

MS 400 C-M

**STIHL**



- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| <b>2 - 28</b>   | Skötselanvisning     |
| <b>28 - 57</b>  | Käyttöohje           |
| <b>57 - 85</b>  | Betjeningsvejledning |
| <b>85 - 113</b> | Bruksanvisning       |



## Innehållsförteckning

1	Förord.....	2
2	Information bruksanvisningen.....	2
3	Översikt.....	2
4	Säkerhetsanvisningar.....	4
5	Förbered motorsågen.....	10
6	Montera motorsågen.....	11
7	Lägg in och lossa kedjebromsen.....	12
8	Blanda bränsle och fyll på motorsågen.....	13
9	Starta och stäng av motorn.....	14
10	Kontrollera motorsågen.....	15
11	Arbete med motorsågen.....	17
12	Efter arbetet.....	22
13	Transport.....	22
14	Förvaring.....	22
15	Rengöring.....	22
16	Underhåll.....	24
17	Reparera.....	25
18	Felavhjälpling.....	25
19	Tekniska data.....	26
20	Kombinationer av svärd och sågkedjor.....	27
21	Reservdelar och tillbehör.....	27
22	Kassering.....	28
23	EU-försäkran om överensstämmelse.....	28

## 1 Förord

Hej!

Tack för att du valt en produkt från STIHL. Vi utvecklar och tillverkar produkter av mycket hög kvalitet som uppfyller våra kunders behov. Därför är våra produkter mycket säkra även när de belastas mycket.

STIHL ger även en förstklassig service. Hos våra återförsäljare får du kompetent rådgivning och instruktioner samt tekniska råd.

STIHL strävar efter att arbeta på ett sätt som är så hållbart och ansvarsfullt mot naturen som möjligt. Denna bruksanvisning är till för att hjälpa dig att använda din STIHL produkt på ett säkert och miljövänligt sätt över lång tid.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss och önskar dig lycka till med din STIHL-produkt.

Dr Nikolas Stihl

**VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.**

## 2 Information bruksanvisning

### 2.1 Varningar i texten



#### VARNING

- Varnar för faror som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
  - Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

#### OBS!


- Varnar för faror som kan leda till materialskador.
  - Med åtgärderna kan man förhindra materialskador.

### 2.2 Symboler i texten

- Denna symbol hänvisar till ett kapitel i denna bruksanvisning.

## 3 Översikt

### 3.1 Motorsåg

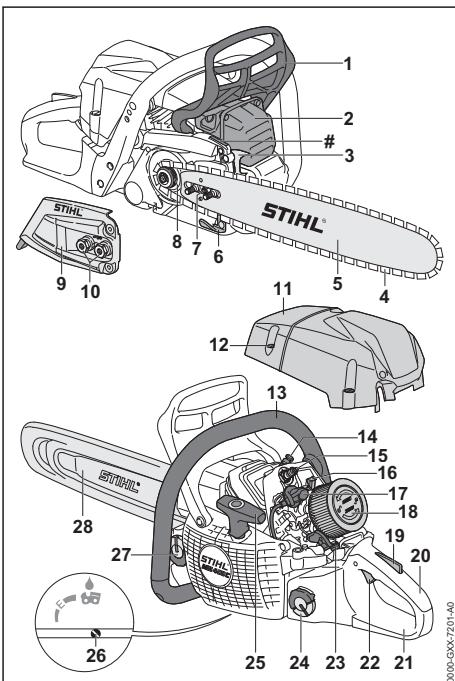

**1 Främre handskydd**

Det främre handskyddet skyddar vänsterhanden mot kontakt med sågkedjan, används för att lägga i kedjebromsen och löser ut kedjebromsen automatiskt vid kast.

**2 Ljuddämpare**

Ljuddämparen minskar bullret från motorsågen.

**3 Barkstöd**

Barkstödet stöttar motorsågen mot trädet under arbetet.

**4 Sågkedja**

Sågkedjan sågar träet.

**5 Svärd**

Svärdet styr sågkedjan.

**6 Kedjefångtapp**

Kedjefångtappen fångar upp sågkedjan om den hoppar av eller går av.

**7 Spännskruv**

Spännskruven används för att ställa in kedjespänningen.

**8 Kedjedrev**

Kedjedrevet driver sågkedjan.

**9 Kedjedrevets lock**

Kedjedrevskåpan täcker kedjedrevet och fäster svärdet på motorsågen.

**10 Muttrar**

Muttrarna fäster kedjedrevskåpan på motorsågen.

**11 Kåpa**

Kåpan skyddar motorn.

**12 Kåfspär**

Kåfspärren fäster kåpan på motorsågen.

**13 Handtagsskaff**

Handtagsskaffet används för att hålla, styra och bärja motorsågen.

**14 Dekompressionsventil**

Dekompressionsventilen underlättar starten av motorn.

**15 Tändstift**

Tändstift antänder bränsle-/luftblandningen i motorn.

**16 Skjutreglage**

Skjutreglaget används för att ändra mellan sommar- och vinterdrift.

**17 Tändkabelsko**

Tändkabelskon förbindrar tändkabeln med tändstiftet.

**18 Luftfilter**

Luftfiltret filtrerar luften som sugs in av motorn.

**19 Gasspaksspär**

Gasspakkspärren används för att lossa gasspaken.

**20 Manöverhandtag**

Handtaget används för att manövrera, hålla och styra motorsågen.

**21 Bakre handskydd**

Det bakre handskyddet skyddar högerhanden mot kontakt med sågkedjan om den hoppat av eller gått av.

**22 Gasspak**

Gasspaken används för att accelerera motorn.

**23 Kombispak**

Kombispaken används för att ställa in starten, driften och stänga av motorn.

**24 Bränsletsätslock**

Bränsletsätslocket försluter bränsletanken.

**25 Starhandtag**

Starhandtaget används för att starta motorn.

**26 Oljepumpens justerskruv**

Oljepumpens justerskruv används för att ställa in sågkedjeoljans matningsmängd.

**27 Oljetankslock**

Oljetankslocket försluter oljetanken.

**28 Kedjeskydd**

Kedjeskyddet skyddar mot kontakt med sågkedjan.

## # Serienummer

**3.2 Symboler**

De här symbolerna kan finnas på motorsågen och har följande innebörd:



Den här symbolen anger var bränsletanken finns.



Den här symbolen anger var oljetanken för sågkedjeolja finns.



Kedjebromsen aktiveras eller lossas i den här riktningen.



Den här symbolen anger sågkedjans löpriktning.



Den här symbolen anger var oljepumpens justerskruv finns och sågkedjeoljans matningsmängd.



Vridriktning för att spänna sågkedjan



I det här läget står reglaget på vinterdrift.



I det här läget står reglaget på sommardrift.



Den här symbolen anger var dekompressionsventilen finns.



Kombispaken skjuts i den här riktningen för att stänga av motorn.



Kombispaken ställs i det här läget för att stänga av motorn.



Motorn används när kombispaken är i det här läget.



Motorn startas när kombispaken är i det här läget.



**LWA** Garanterad ljudeffektnivå enligt direktiv 2000/14/EG i dB(A) för att jämföra buller från produkter.

## 4 Säkerhetsanvisningar

### 4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna på motorsågen har följande innebörd:



Följ säkerhetsföreskrifterna och vidta rätt åtgärder.



Läs bruksanvisningen och se till att du förstår den, spara den för framtida bruk.



Använd skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshjälm.



Följ säkerhetsanvisningarna om kast och vidta de angivna åtgärderna.

### 4.2 Avsedd användning

Motorsågen STIHL MS 400 C-M används för att såga trä, kvista och fälla träd.

### ▲ VARNING

- Om motorsågen inte används på avsett sätt kan det leda till allvarliga personskador, dödsfall eller så kan materialskador uppstå.
- Använd motorsågen enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

### 4.3 Krav på användaren

### ▲ VARNING

- Användare som inte utbildats känner inte till farorna med motorsågen. Användaren eller andra personer kan skadas allvarligt eller dödas.



- Läs bruksanvisningen, se till att du har förstått den och spara den.

- Om motorsågen lämnas vidare till en annan person ska bruksanvisningen medfölja.

- Kontrollera att användaren uppfyller följande krav:

- Användaren är utvildad.
- Användaren är i skick, både fysiskt, motoriskt och mentalt, att arbeta med motorsågen och att använda den. Om användaren är begränsad fysiskt, motoriskt och mentalt får denne bara arbeta under uppsikt av en ansvarig person.
- Användaren kan inse och förutse riskerna med motorsågen.
- Användaren är myndig eller har utbildats i ett arbete i enlighet med nationella bestämmelser under tillsyn.
- Användaren måste ha instruerats av en STIHL-återförsäljare eller en sakkunnig person innan denne använder motorsågen för första gången.
- Användaren är inte påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.
- Om användaren arbetar med en motorsåg för första gången: Öva på att såga ved på en sågbock eller en ställning.
- Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

- Motorsågens tändsystem genererar ett elektromagnetiskt fält. Det här fältet kan påverka en pacemaker. Användaren kan skadas allvarligt eller dödas.

- Om användaren har en pacemaker: Se till att pacemakern inte påverkas.

### 4.4 Klädsel och utrustning

### ▲ VARNING

- Under arbetet kan långt hår dras in i motorsågen. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
- Sätt upp långt hår och se till att det är ovanför axlarna.
- Föremål kan slungas iväg med hög hastighet under arbetet. Användaren kan skadas.

-  ▶ Använd tätt sittande skyddsglasögon. Skyddsglasögonen ska vara kontrollerade enligt EN 166 eller nationella bestämmelser och vara märkta när de säljs.
- ▶ STIHL rekommenderar att ansiktsskydd används.
- ▶ Använd en tröja/skjorta/jacka med långa ärmarna som sitter tätt mot kroppen.
- Det uppstår buller under arbetet. Buller kan skada hörseln.
  - ▶ Använd hörselskydd.

- 
- Föremål som faller ner kan orsaka huvudsakligen skada.
    - ▶ Om föremål kan falla ner under arbetet ska en skyddshjälm bäras.
  - Damm kan virvas upp under arbetet och bilda dis. Damm och dis kan skada andningsvägarna och leda till allergiska reaktioner.
    - ▶ Om damm virvlar upp eller dis bildas ska en skyddsmask användas.
  - Olämpliga kläder kan fastna i trä, buskage och i motorsågen. Användaren kan skadas allvarligt om olämpliga kläder används.
    - ▶ Använd tätt sittande kläder.
    - ▶ Ta av sjalar och smycken.
  - Under arbetet kan användaren komma i kontakt med den roterande sågkedjan. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
    - ▶ Använd långbyxor med skärskydd.
  - Under arbetet kan användaren skrära sig på träet. Under rengöring eller underhåll kan användaren komma i kontakt med sågkedjan. Användaren kan skadas.
    - ▶ Använd arbetshandskar av slitstarkt material.
  - Användaren kan halka om olämpliga skor används. Det finns risk för skärskador om användaren kommer i kontakt med den roterande sågkedjan. Användaren kan skadas.
    - ▶ Använd motorsågsstövlar med skärskydd.

## 4.5 Arbetsområde och omgivning

### ⚠ WARNING

- Utomstående personer, barn och djur kan inte uppfatta och bedöma farorna med motorsågen och föremål som slungas iväg. Utomstående personer, barn och djur kan skadas allvarligt och utrustningsskador kan uppstå.

- ▶ Utomstående personer, barn och djur måste hållas på avstånd från arbetsområdet.
- ▶ Lämna inte motorsågen utan uppsikt.
- ▶ Se till att barn inte kommer åt att leka med motorsågen.
- När motorn går kommer det ut heta avgaser ur ljuddämparen. Heta avgaser kan antända brännbart material och orsaka brand.
  - ▶ Håll avgasstrålen borta från brännbart material.

## 4.6 Säker användning

### 4.6.1 Motorsåg

Motorsågen är säker att använda när följande villkor uppfylls:

- Motorsågen är oskadad.
- Bränsle läcker inte ut ur motorsågen.
- Locket till bränsletanken och locket till oljetanken är stängda.
- Motorsågen är ren.
- Kedjefangtappen är monterad och oskadad.
- Kedjebromsen fungerar.
- Manöverdonen fungerar och är oförändrade.
- Kedjesmörjningen fungerar.
- Slitagespären på kedjedrevet är inte djupare än 0,5 mm.
- En kombination av svärd och sågkedja som anges i den här bruksanvisningen är monterad.
- Svärdet och sågkedjan är korrekt monterade.
- Sågkedjan är korrekt spänd.
- Originaltillbehör från STIHL för denna motorsåg är monterade.
- Tillbehören är korrekt monterade.

### ⚠ WARNING

- Om maskinen inte är säker att använda kan vissa komponenter och säkerhetsanordningar sluta fungera och bränsle kan läcka ut. Personer kan skadas allvarligt eller förlåckas.
- ▶ Använd inte motorsågen om den är skadad.
- ▶ Om motorsågen läcker bränsle: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.
- ▶ Stäng locket till bränsletanken och locket till oljetanken.
- ▶ Om motorsågen är smutsig: Rengör motorsågen.
- ▶ Arbeta med monterad och oskadad kedjefangtapp.
- ▶ Gör inga ändringar på motorsågen. Undantag: Montering av en kombination av svärd och sågkedja som anges i den här bruksanvisningen.

- Om manöverdonen inte fungerar: Arbeta inte med motorsågen.
- Montera originaltillbehör från STIHL för denna motorsåg.
- Montera svärdet och sågkedjan enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Montera tillbehören enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen eller enligt tillbehörets bruksanvisning.
- Stick inte in föremål i hälen på motorsågen.
- Byt ut slitna eller skadade skyttlar.
- Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

#### 4.6.2 Svärd

Svärdet är säkert att använda när följande uppfylls:

- Svärdet är oskadat.
- Svärdet är inte deformerat.
- Spåret är lika djupt eller djupare än min. spårdjup, se 19.3.
- Klackarna i spåret har inte skägg.
- Spåret har inte förträngningar eller har inte vidgats.

## ⚠ VARNING

- I ett osäkert tillstånd kan svärdet inte längre styra sågkedjan korrekt. Sågkedjan kan hoppa av svärdet. Personer kan skadas svårt eller dödás.
  - Använd inte svärdet om det är trasigt.
  - Om spårdjupet är mindre än min. spårdjup: Byt svärdet.
  - Avgrada svärdet en gång i veckan.
  - Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

#### 4.6.3 Sågkedja

Sågkedjan är säker att använda när följande uppfylls:

- Sågkedjan är oskadad.
- Sågkedjan är korrekt slipad.
- Slitagemärkningarna syns på tänderna.

## ⚠ VARNING

- Vid icke-säker användning fungerar eventuellt inte komponenterna och säkerhetsanordningarna korrekt. Personer kan skadas allvarligt eller förlöckas.
  - Använd inte sågkedjan om den är trasig.
  - Slipa sågkedjan korrekt.
  - Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

## 4.7 Bränsle och tanka

### ⚠ VARNING

- Bränslet som används i motorsågen består av en blandning av bensin och tvåtaktsmotorolja. Olja och bensin är mycket brandfarligt. Om bränsle eller bensin kommer i kontakt med öppen eld eller bensin kommer i kontakt med röken kan det leda till explosion. Det kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador kan uppstå.
  - Skydda bränsle och bensin mot värme och eld.
  - Spill inte ut bränsle och bensin.
  - Om bränsle spills ut: Torka upp bränsle med en trasa och försök inte starta motorn förrän alla delar av motorsågen är torra.
  - Rök inte.
  - Tanka inte i närheten av eld.
  - Stäng av motorn och låt den kylas ner innan du tankar.
  - Starta motorn minst 3 m från tankplatsen.
- Personer kan förgiftas av bränsle- och bensinångor.
  - Andas inte in bränsle- och bensinångor.
  - Tanka på en väl ventilerad plats.
- Motorsågen blir varm under arbetet eller i mycket varma miljöer. Beroende på typ av bränsle, höjd, omgivningstemperatur och temperatur på motorsågen, kommer bränslet att expandera och övertryck kan uppstå i bränsletanken. Bränsle kan spruta ut och antändas när tanklocket öppnas. Det kan leda till allvarliga personskador på användaren och materialskador kan uppstå.
  - Låt motorsågen svalna innan tanklocket öppnas.
  - Öppna tanklocket långsamt och inte på en gång.
- Kläder som kommer i kontakt med bränsle eller bensin kan börja brinna. Det kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador kan uppstå.
  - Om kläder kommer i kontakt med bränsle eller bensin: Byt ut kläderna.
- Bränsle, bensin och motorolja kan skada miljön.
  - Spill inte ut bränsle, bensin och motorolja.
  - Hantera bränsle, bensin och motorolja enligt gällande miljöskyddsbestämmelser.
- Om bränsle, bensin och tvåtaktsmotorolja kommer i kontakt med huden eller ögonen kan det leda till irritation på huden eller i ögonen.
  - Undvik kontakt med bränsle, bensin och motorolja .

- ▶ Om du fått vätska på huden: Tvätta de berörda ställena med mycket vatten och tvål.
- ▶ Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
- Motorsågens tändsystem genererar gnistor. Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i brännbar eller explosiv miljö. Det kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador kan uppstå.
  - ▶ Använd tändstift som anges i den här bruksanvisningen.
  - ▶ Skruva in tändstiftet och dra åt.
  - ▶ Tryck fast tändkabelskon.
- Om motorsågen tankas med bränsle som blandats av olämplig bensin eller olämplig tvåtaktsmotorolja eller om ett felaktigt blandningsförhållande av bensin och tvåtaktsmotorolja har gjorts, kan motorsågen skadas.
  - ▶ Blanda bränslet enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Om bränslet lagras under lång tid kan blandningen av bensin och tvåtaktsmotorolja segregeras. Om motorsågen tankas med sådant bränsle kan den skadas.
  - ▶ Innan du tankar motorsågen: blanda bränslet.
  - ▶ Använd blandning av bensin och tvåtaktsmotorolja som inte är äldre än 30 dagar (STIHL MotoMix: 2 år).

## 4.8 Arbeten


### 4.8.1 Såga

#### **⚠ VARNING**

- Om det inte finns någon inom hörhåll utanför arbetsområdet kan du inte få hjälp i nödfall.
  - ▶ Se till att det finns någon inom hörhåll utanför arbetsområdet.
- Om användaren inte startar motorn korrekt kan användaren förlora kontrollen över motorsågen. Användaren kan skadas allvarligt.
  - ▶ Starta motorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
  - ▶ Om sågkedjan berör marken eller föremål: Starta inte motorn.
- I vissa situationer kan det vara svårt att koncentrera sig. Användaren kan tappa kontrollen över motorsågen, snubbla, falla och skadas svårt.
  - ▶ Arbeta lugnt och med eftertanke.
  - ▶ Om ljusförhållandena och sikten är dåliga: Arbeta inte med motorsågen.
  - ▶ Använd motorsågen ensam.

- ▶ Arbeta inte över axelhöjd.
- ▶ Var uppmärksam på hinder.
- ▶ Stå på marken och ha god balans när du arbetar. Om du måste arbeta uppe i luften: Använd en lyftplattform eller en säker ställning.
- ▶ Om du börjar bli trött: Ta en paus i arbetet.
- När motorn går genereras avgaser. Avgaser som andas in kan orsaka förgiftning.
  - ▶ Andas inte in avgaser.
  - ▶ Använd motorsågen på en väl ventilerad plats.
  - ▶ Om du mår illa, får huvudvärk, synen eller hörseln påverkas eller om du blir yr: Avsluta arbetet och uppsök en läkare.
- Om användaren har hörselskydd och motorn går är det svårare att höra och bedöma ljud.
  - ▶ Arbeta lugnt och med eftertanke.
- När användaren arbetar med motorsågen och kombispaken är i läget ▲ kan användaren inte kontrollera motorsågen. Användaren kan skadas allvarligt.
  - ▶ Ställ kombispaken i läget I.
  - ▶ Starta motorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Om du gasar när kedjebromsen är ilagd kan den skadas.
  - ▶ Lossa kedjebromsen innan du sågar.
- Användaren kan skära sig på den roterande sågkedjan. Användaren kan skadas allvarligt.
  - ▶ Vidrör inte sågkedjan när den roterar.
  - ▶ Om sågkedjan blockeras av ett föremål: Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen. Ta sedan bort föremålet.
- Den roterande sågkedjan blir varm och töjs. Om sågkedjan inte smörjs och spänns korrekt kan den hoppa av svärdet eller gå av. Det kan leda till allvarliga personskador eller materialskador.
  - ▶ Använd sågkedjeolja.
  - ▶ Kontrollera sågkedjans spänning regelbundet under arbetet. Om sågkedjan inte är tillräckligt spänd: Sågkedjans spänning ändras.
- Om motorsågen förändras under arbetet eller beter sig konstigt kan det vara fel på den. Det kan leda till allvarliga personskador eller materialskador.
  - ▶ Avsluta arbetet och kontakta en STIHL-återförsäljare.
- Motorsågen kan vibrera under arbetet.
  - ▶ Använd handskar.
  - ▶ Ta rast.
  - ▶ Om du får problem med blodcirkulationen: Uppsök en läkare.

- Det kan bildas gnistor om den roterande sågkedjan träffar ett hårt föremål. Gnistorna kan orsaka brand i brännbar miljö. Det kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller materialskador.
  - Arbeta inte i brännbar miljö.
- När gasspaken släpps fortsätter sågkedjan att gå en stund. Sågkedjan kan orsaka skärskador när den rör sig. Personer kan skadas allvarligt.
  - Vänta tills sågkedjan stannat.

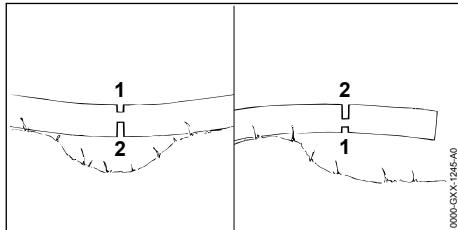

## ▲ VARNING

- Om trä som står under spänning sågas kan svärdet fastna. Användaren kan tappa kontrollen över motorsågen och skadas svårt.
  - Såga först ett avlastningsskär i trycksidan (1) och sedan ett delningsskär i dragsidan (2).

### 4.8.2 Kvistning

## ▲ VARNING

- Om det fällda trädet först kvistas på undersidan stöttares trädet inte längre mot marken av grenarna. Trädet kan röra sig under arbetet. Personer kan skadas svårt eller dödas.
  - Såga inte av större grenar på undersidan förrän trädet har kapats.
  - Stå inte på stammen när du arbetar.
- Under kvistningen kan en avsågad gren ramla ner. Det kan leda till att man snubblar, ramlar och skadas allvarligt.
  - Kvista trädet från stamfoten mot trädkronan.

### 4.8.3 Fällning

## ▲ VARNING


- Oerfarna känner inte till farorna med trädfällning. Det kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller materialskador.
  - Om något är oklart: Fäll inte ensam.
- Under fällningen kan ett träd eller grenar ramla ner på personer eller föremål. Det kan leda till

allvarliga personskador, dödsfall eller materialskador.

- Välj fällriktningen så att området som trädet faller i är fritt.
- Utomstående personer, barn och djur måste hållas utanför en omkrets på 2,5 gånger trädets längd från arbetsområdet.
- Avlägsna avbrutna eller torra grenar från trädkronan innan du börjar fälla.
- Om det inte går att avlägsna avbrutna eller torra grenar från trädkronan: Fäll inte trädet.
- Ha koll på trädkronan och trädkronorna på träd i närlheten och gå undan för grenar som ramlar ner.
- När trädet fälls kan det brytas av vid stammen eller kastas bakåt mot användaren. Användaren kan skadas allvarligt eller dödas.
  - Planera en reträttväg på sidan bakom trädet.
  - Gå bakåt på reträttvägen och observera det fallande trädet.
  - Gå inte bakåt nedåt i slutningar.
- Hinder i arbetsområdet och på reträttvägen kan hindra användaren. Användaren kan snubbla och ramlar. Användaren kan skadas allvarligt eller dödas.
  - Avlägsna hinder från arbetsområdet och längs reträttvägen.
- Om brytmånen, säkerhetsbandet eller fästbandet sågas eller kapas för tidigt kan fällriktningen ändras eller trädet falla för tidigt. Det kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller materialskador.
  - Såga eller kapa inte brytmånen.
  - Kapa säkerhetsband eller fästband sist.
  - Om trädet börjar falla för tidigt: Avbryt fällskäret och gå tillbaka reträttvägen.
- Om den roterande sågkedjan på den övre fjärdedelen av svärdet träffar en hård fällkil och bromsas snabbt kan motorsågen få kast. Personer kan skadas svårt eller dödas.
  - Använd fällkilar av aluminium eller plast.
- Om trädet inte faller helt till marken eller fastnar i ett annat träd kan fällningen inte längre avslutas kontrollerat.
  - Avbryt fällningen och dra trädet till marken med en vinsch eller ett lämpligt fordon.

## 4.9 Reaktionskrafter

### 4.9.1 Kast

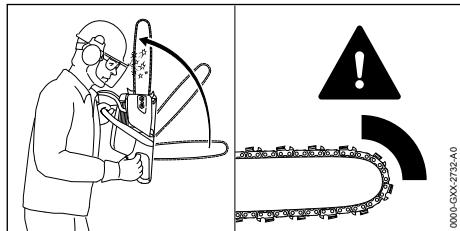


Kast kan uppstå av följande orsaker:

- Sågkedjan på den övre fjärdedelen av svärdet träffar ett hårt föremål och bromsas snabbt.
- Sågkedjan har fastnat på svärdets spets.


Kedjebromsen kan inte förhindra kast.

### ⚠️ VARNING

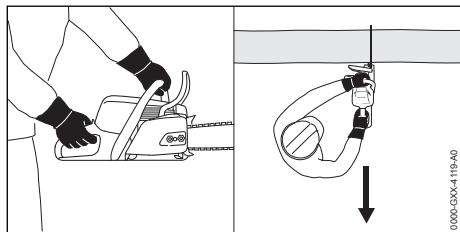

- Om du får kast kan motorsågen slungas upp mot användaren. Användaren kan tappa kontrollen över motorsågen och skadas svårt eller dödas.
  - ▶ Håll i motorsågen med båda händerna.
  - ▶ Håll kroppen borta från motorsågens utökade svängområde.
  - ▶ Arbeta enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
  - ▶ Arbeta inte i området runt den övre fjärdedelen av svärdets spets.
  - ▶ Arbeta med en sågkedja som är korrekt vässad och spänd.
  - ▶ Använd en kastbromsad sågkedja.
  - ▶ Använd ett svärd med liten spets.
  - ▶ Såga med fullgas.

### 4.9.2 Dra inåt

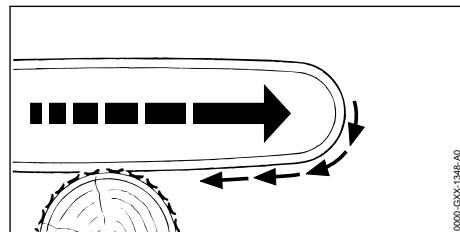


När man arbetar med svärdets undersida dras motorsågen bort från användaren.

### ⚠️ VARNING

- Om sågkedjan träffar ett hårt föremål och bromsas snabbt kan motorsågen plötsligt dras bort från användaren. Användaren kan tappa kontrollen över motorsågen och skadas svårt eller dödas.
  - ▶ Håll i motorsågen med båda händerna.
  - ▶ Arbeta enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
  - ▶ För svärdet rakt i skäret.
  - ▶ Placera barkstödet korrekt.
  - ▶ Såga med fullgas.

### 4.9.3 Kast

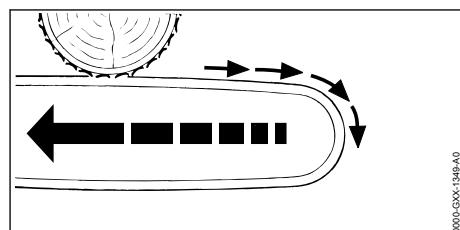

När man arbetar med svärdets ovansida slås motorsågen mot användaren.


### ⚠️ VARNING

- Om sågkedjan träffar ett hårt föremål och bromsas snabbt kan motorsågen plötsligt slås mot användaren. Användaren kan tappa kontrollen över motorsågen och skadas svårt eller dödas.
  - ▶ Håll i motorsågen med båda händerna.
  - ▶ Arbeta enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
  - ▶ För svärdet rakt i skäret.
  - ▶ Såga med fullgas.

## 4.10 Transport

### ⚠ VARNING

- Motorsågen kan välna eller röra sig under transporten. Det kan leda till allvarliga personskador och materialskador kan uppstå.
  - ▶ Stäng av motorn.
  - ▶ Lägg i kedjebromsen.
  - ▶ Trä på kedjeskyddet på svärdet så att hela svärdet täcks.
  - ▶ Säkra motorsågen med spännsremmar, bälten eller ett nät så att den inte kan falla eller komma i rörelse.

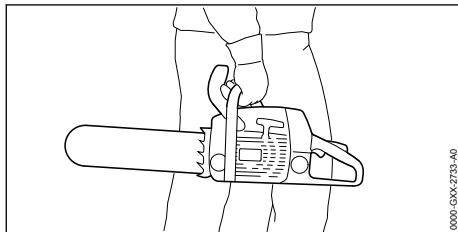

- När motorn har varit igång kan ljuddämparen och motorn vara varma. Användaren kan bränna sig.
  - ▶ Bär motorsågen med höger hand i handtagsskaftet så att svärdet pekar nedåt.

## 4.11 Förvaring

### ⚠ VARNING

- Barn känner inte till farorna med motorsågen. Barn kan skadas allvarligt.
  - ▶ Stäng av motorn.
  - ▶ Lägg i kedjebromsen.
  - ▶ Trä på kedjeskyddet på svärdet så att hela svärdet täcks.
  - ▶ Förvara motorsågen utom räckhåll för barn.
- De elektriska kontakerna på motorsågen och metallkomponenter kan korrodera på grund av fukt. Motorsågen kan skadas.
  - ▶ Förvara motorsågen på en ren och torr plats.

## 4.12 Rengöring, underhåll och reparation

### ⚠ VARNING

- Om motorn är igång under rengöring, underhåll eller reparation kan sågkedjan plötsligt börja rotera. Detta kan orsaka allvarliga personskador och materiella skador.
  - ▶ Stäng av motorn.
  - ▶ Lägg i kedjebromsen.

- När motorn har varit igång kan ljuddämparen och motorn vara varma. Man kan bränna sig.
  - ▶ Vänta tills ljuddämparen och motorn har svalnat.
- Starka rengöringsmedel och rengöring med vattenstråle eller vassa föremål kan skada motorsågen, svärdet och sågkedjan. Om motorsågen, svärdet eller sågkedjan inte rengörs ordentligt slutar eventuellt komponenterna och säkerhetsanordningarna att fungera. Personer kan skadas allvarligt.
  - ▶ Rengör motorsågen, svärdet och sågkedjan enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Om motorsågen inte underhålls eller repareras enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen slutar eventuellt komponenterna och säkerhetsanordningarna att fungera. Personer kan skadas allvarligt eller föryckas.
  - ▶ Underhåll och reparera motorsågen enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Om svärdet och sågkedjan inte underhålls eller repareras enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen slutar eventuellt komponenterna och säkerhetsanordningarna att fungera. Personer kan skadas allvarligt.
  - ▶ Underhåll och reparera svärdet och sågkedjan enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Vid rengöring eller underhåll av sågkedjan kan man skära sig på de vassa tänderna. Användaren kan skadas.
  - ▶ Använd arbetshandskar av slitstarkt material.

## 5 Förbered motorsågen

### 5.1 Förbered motorsågen

Varje gång innan maskinen används måste följande göras:

- ▶ Kontrollera att följande komponenter är säkra att använda:
  - Motorsåg, **4.6.1.**
  - Svärd, **4.6.2.**
  - Sågkedja, **4.6.3.**
- ▶ Rengör motorsågen, **15.1.**
- ▶ Montera svärdet och sågkedjan, **6.1.1.**
- ▶ Spänn sågkedjan, **6.2.**
- ▶ Fyll på sågkedjeolja, **6.3.**
- ▶ Kontrollera kedjebromsen, **10.4.**
- ▶ Tanka motorsågen, **8.2.**
- ▶ Kontrollera manöverdonen, **10.5.**
- ▶ Kontrollera kedjesmörjningen, **10.6.**

- Om stegen inte kan genomföras: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.


## 6 Montera motorsågen

### 6.1 Montera och demontera svärdet och sågkedjan


#### 6.1.1 Montera svärdet och sågkedjan

Kombinationerna av svärd och sågkedja, som passar till kedjedrevet och som får monteras, anges i tekniska data, sida 20.1.


- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.

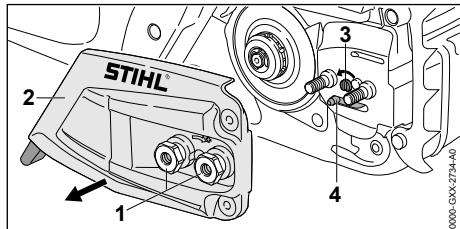

- Vrid muttrarna (1) moturs tills det går att ta av kedjedrevets lock (2).
- Ta av kedjedrevets lock (2).
- Skruva spännskruven (3) moturs tills spännet (4) ligger mot huset till vänster.

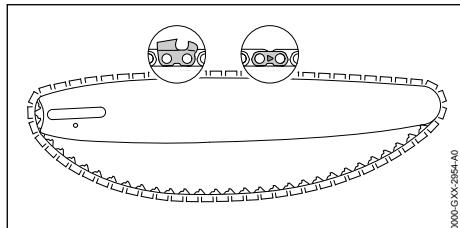

- Lägg in sågkedjan i spåret på svärdet så att pilarna på sågkedjans länkar pekar mot ovan-sidan i löpriktningen.

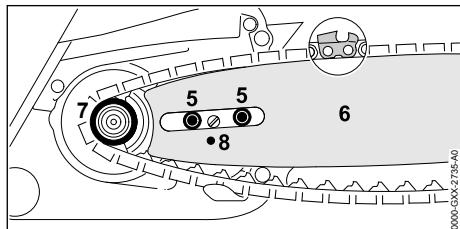


- Placera svärdet med sågkedjan på motorsågen så att följande uppfylls:
  - Sågkedjans drivlänkar sitter i kuggarna på kedjedrevet (7).

- Flänsskruvarna (5) sitter i det avlånga hålet på svärdet (6).
- Spännets (4) tapp sitter i hålet (8) på svärdet (6).

Det spelar ingen roll åt vilket håll svärdet (6) sitter. Märkningen på svärdet (6) kan även finnas på spetsen.

- Lossa kedjebromsen.

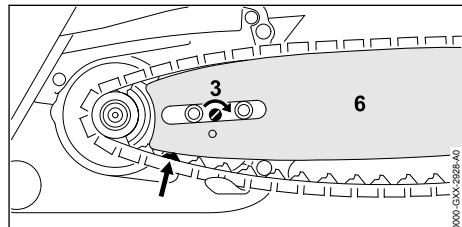

- Vrid spännskruven (3) medurs tills sågkedjan ligger mot svärdet. För samtidigt in sågkedjans drivlänkar i spåret på svärdet. Svärdet (6) och sågkedjan ligger mot motorsågen.
- Sätt på kedjedrevets lock (2) på motorsågen så att det är kant i kant med motorsågen.
- Dra ut muttern (1) och dra åt.


#### 6.1.2 Demontera svärdet och sågkedjan

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Vrid muttrarna moturs tills det går att ta av kedjedrevets lock.
- Ta av kedjedrevets lock.
- Vrid spännskruven moturs till anslag. Sågkedjan är slak.
- Ta av svärdet och sågkedjan.

### 6.2 Spänn sågkedjan

Under arbetet töjs eller dras sågkedjan samman. Sågkedjans spänning ändras. Under arbetet måste sågkedjans spänning kontrolleras regelbundet och sågkedjan måste efterspänns.

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.

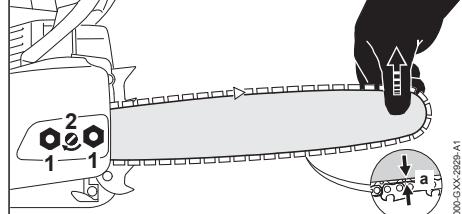


- Lossa muttrarna (1).
- Lossa kedjebromsen.

- ▶ Lyft svärdet i spetsen och vrid spännskruven (2) medurs eller moturs tills följande villkor uppfylls:
  - Avståndet a i mitten av svärdet är 1 mm till 2 mm.
  - Sågkedjan kan fortfarande lätt dras med två fingrar över svärdet.
- ▶ Fortsätt att lyfta svärdet i spetsen och dra åt muttrarna (1).
- ▶ Om avståndet a mitt i svärdet inte är 1 mm till 2 mm: Spän sågkedjan igen.


### 6.3 Fyll på sågkedjeolja

Sågkedjeolja smörjer och kyler sågkedjan.

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- ▶ Lägg motorsågen på en plan yta så att tanklocket pekar uppåt.
- ▶ Rengör området runt tanklocket med en fuktig trasa.

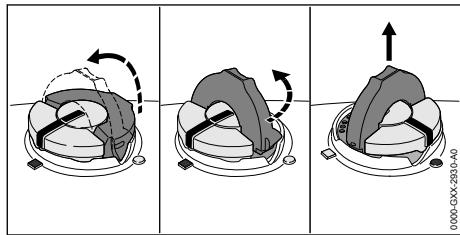

- ▶ Fäll upp bygeln på tanklocket.
- ▶ Vrid tanklocket moturs så långt det går.
- ▶ Ta av tanklocket.
- ▶ Fyll på sågkedjeolja. Spill inte ut oljan och fyll inte på ända upp till kanten.
- ▶ Om bygeln på tanklocket är nedfälld: Fäll upp bygeln.

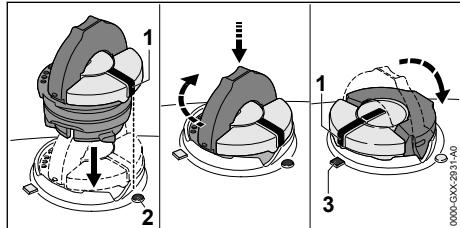


- ▶ Sätt in tanklocket så att markeringen (1) pekar mot markeringen (2).
  - ▶ Tryck ner tanklocket och vrid det så långt det går medurs.
- Det ska höras att tanklocket hakar fast. Markeringen (1) pekar mot markeringen (3).
- ▶ Kontrollera om det går att dra ut tanklocket uppåt.

- ▶ Om det inte går att dra ut tanklocket uppåt:  
Fäll ner tanklocksbygeln.  
Oljetanken är stängd.


Om det går att dra ut tanklocket uppåt måste följande göras:

- ▶ Sätt in tanklocket i valfritt läge.

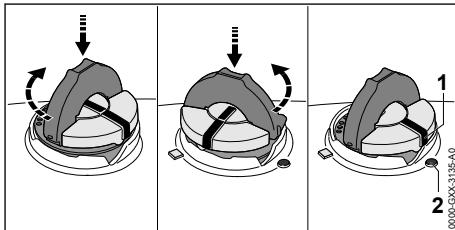

- ▶ Tryck ner tanklocket och vrid det så långt det går medurs.
  - ▶ Tryck ner tanklocket och vrid moturs tills markeringen (1) pekar mot markeringen (2).
  - ▶ Försök att försluta oljetanken igen.
  - ▶ Om det fortfarande inte går att försluta oljetanken: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.
- Motorsågen är inte säker att använda.

### 6.4 Montera barkstödet

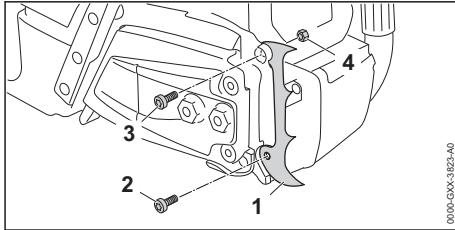

- ▶ Sätt på barkstödet (1).
- ▶ Skruva in skrullen (2).
- ▶ Skruva in skrullen (3) och håll emot muttern (4).
- ▶ Dra å skruvarna (2) och (3) ordentligt.


Barkstödet (1) får inte demonteras.

## 7 Lägg in och lossa kedjebromsen

### 7.1 Lägg i kedjebromsen


Motorsågen har en kedjebroms.

Kedjebromsen läggs i automatiskt vid ett kraftigt kast till följd av handskyddets massatröghet eller kan läggas i av användaren.

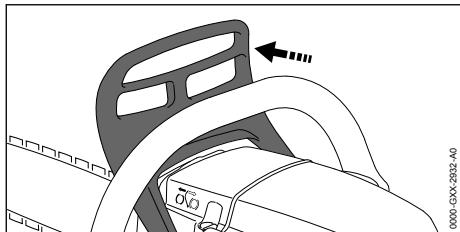

- Tryck bort handskyddet med vänster hand från handtagsskafet.  
Det hörs att handskyddet hakar fast. Kedjebromsen är ilagd.

## 7.2 Lossa kedjebromsen

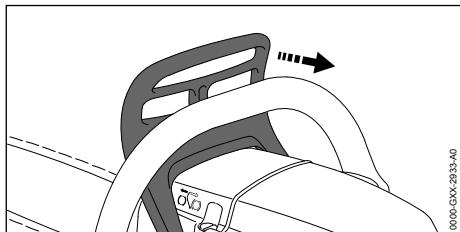

- Dra handskyddet med vänster hand mot dig.  
Det hörs att handskyddet hakar fast. Kedjebromsen är lossad.

## 8 Blanda bränsle och fyll på motorsågen

### 8.1 Blanda bränsle

Bränslet som krävs för denna motorsåg består av en blandning av tvåtaktsmotorolja och bensin och blandas i förhållandet 1:50.

STIHL rekommenderar det färdigblandade bränslet STIHL MotoMix.

Om bränsle blandas själv får endast en STIHL tvåtaktsmotorolja eller en annan motorolja med hög kapacitet i klass JASO FB; JASO FC; JASO FD; ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD användas.

STIHL föreskriver tvåtaktsmotoroljan STIHL HP Ultra eller en likvärdig motorolja med hög kapacitet, för att kunna garantera utsläppsgränsvärdet under maskinens livstid.

- Kontrollera att bensinens oktanvärde är minst 90 RON och att alkoholhalten i bensinen inte överstiger 10 %.
- Se till att den tvåtaktsmotorolja som används uppfyller kraven.


► Beräkna rätt mängd motorolja och bensin i blandningsförhållandet 1:50 beroende på bränslemängden som behövs. Exempel på bränsleblandningar:

- 20 ml tvåtaktsmotorolja, 1 l bensin
- 60 ml tvåtaktsmotorolja, 3 l bensin
- 100 ml tvåtaktsmotorolja, 5 l bensin

- Häll först i tvåtaktsmotoroljan och sedan bensin i en ren dunk som är avsedd för bränsle.
- Blanda bränslet.

### 8.2 Tanka motorsågen

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Låt motorsågen svalna.
- Lägg motorsågen på en plan yta så att tanklocket pekar uppåt.
- Rengör området runt tanklocket med en fuktig trasa.
- Fäll upp bygeln på tanklocket.

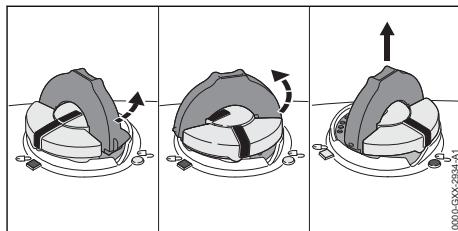

#### WARNING


- Motorsågen blir varm under arbetet eller i mycket varma miljöer. Beroende på typ av bränsle, höjd, omgivningstemperatur och temperatur på motorsågen, kommer bränslet att expandera och övertryck kan uppstå i bränsletanken. Bränsle kan spruta ut och antändas när tanklocket öppnas. Det kan leda till allvarliga personskador på användaren och materialskador kan uppstå.
- Låt motorsågen svalna innan tanklocket öppnas.
- Öppna tanklocket långsamt och inte på en gång.
- Vrid tanklocket moturs ca 1/8 varv. Om bränsletanken är under tryck, hör man hur övertrycket försvinner.
- När övertrycket har reducerats helt och hållit: Vrid tanklocket moturs tills markeringarna på bränsletankens lock och bränsletanken ligger i linje.
- Ta av tanklocket.

**OBS!**

■ Ljus, solstrålar och extrema temperaturer kan få bränslet att separera snabbare. Om motorsågen tankas med sådant bränsle kan den skadas.

- ▶ Blanda bränslet.
- ▶ Tanka inte bränsle som förvarats i mer än 30 dagar.


- ▶ Fyll på bränsle. Spill inte och lämna minst 15 mm till kanten på bränsletanken.
- ▶ Om bygeln på tanklocket är nedfällt: Fäll upp bygeln.

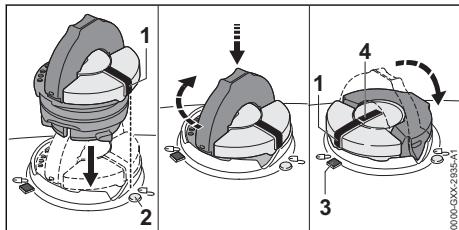

- ▶ Sätt in tanklocket så att markeringen (1) pekar mot markeringen (2).
- ▶ Tryck ner tanklocket och vrid så långt det går medurs. Det ska höras att tanklocket hakar fast. Markeringen (1) stämmer överens med markeringen (4) och pekar mot markeringen (3).
- ▶ Kontrollera om det går att dra ut tanklocket uppåt.
- ▶ Om det inte går att dra ut tanklocket uppåt: Fäll ihop bygeln i bränsletankslåset. Bränsletanken är stängd.

Om det går att dra ut tanklocket uppåt måste följande göras:

- ▶ Sätt in tanklocket i valfritt läge.

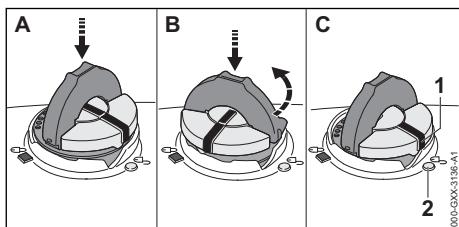


- ▶ Tryck ner tanklocket och vrid så långt det går medurs.
- ▶ Tryck ner tanklocket och vrid moturs tills markeringen (1) pekar mot markeringen (2).
- ▶ Försök att försluta bränsletanken igen.


- ▶ Om det fortfarande inte går att försluta bränsletanken: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare. Motorsågen är inte säker att använda.

## 9 Starta och stäng av motorn

### 9.1 Starta motorn

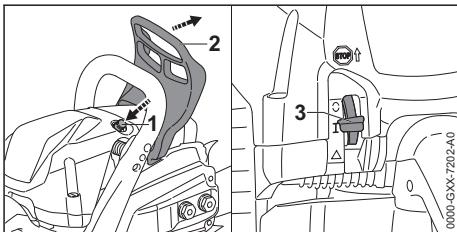


- ▶ Lägg i kedjebromsen (2).
- ▶ Dra av kedjeskyddet.
- ▶ Tryck på dekompressionsventilen (1).
- ▶ Ställ kombispaken (3) i läget I.
- ▶ Om motorn har omgivningstemperatur:

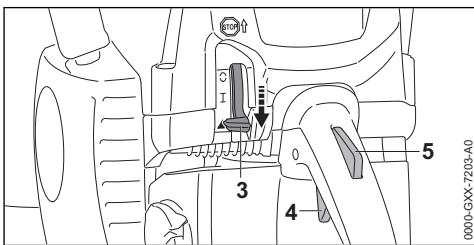

- ▶ Tryck på gasspakkspärren (5) och håll kvar.
- ▶ Tryck på gasspaken (4) och håll kvar.
- ▶ Ställ kombispaken (3) i läget ▲ och håll kvar.
- ▶ Släpp gasspaken (4) och gasspakkspärren (5).

Kombispaken (3) stannar kvar i läget ▲.

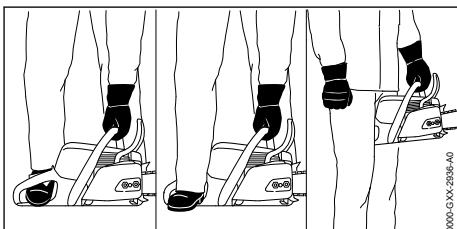

- Håll motorsågen på ett av 3 möjliga sätt:
  - Ställ motorsågen på ett jämnt underlag, håll i motorsågen med vänster hand på handtagsskaftet så att tummen griper om handtagsskaftet, tryck ner mot marken och för in framdelen av den högra stöveln i det bakre handtaget.
  - Ställ motorsågen på ett jämnt underlag, håll i motorsågen med vänster hand på handtagsskaftet så att tummen griper om handtagsskaftet, tryck ner mot marken och för in klacken av den högra stöveln i det bakre handtaget.
  - Håll motorsågen med vänster hand på handtagsskaftet så att tummen griper om handtagsskaftet och kläm fast det bakre handtaget mellan knäna eller lären.




- Dra långsamt ut starthandtaget med höger hand tills du känner ett motstånd.
  - Dra ut och för tillbaka starthandtaget snabbt tills motorn startar.
  - Om kombispaken (3) står i läget ▲: Tryck snabbt på gasspakspärren (4) och gasspaken (5).
- Kombispaken (3) går till läget I. Motorn går på tomgång.

#### OBS!

- Om du gasar när kedjebromsen är ilagd kan den skadas.  
► Lossa kedjebromsen innan du sågar.
- Lossa kedjebromsen.  
Motorsågen är klar att användas.
- Om sågkedjan går på tomgång:  
► Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.  
► Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Motorsågen är defekt.
- Om motorn inte startar: Ställ in kombispaken (3) på läget ▲ och försök igen för att starta motorn.

## 9.2 Stäng av motorn

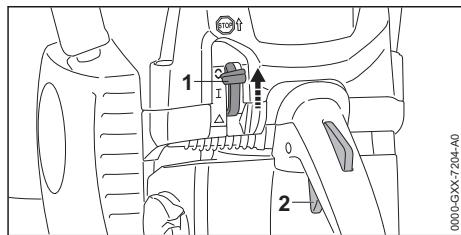


- Släpp (2) gasspaken.  
Motorn övergår till tomgång.
- Ställ kombispaken (1) i läget C.  
Motorn stannar och kombispaken (1) går tillbaka till läget I.
- Om motorn inte stannar:
  - Ställ kombispaken i läget ▲.  
Motorn stannar.
  - Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Motorsågen är defekt.

## 10 Kontrollera motorsågen

### 10.1 Kontrollera kedjedrevet


- Stäng av motorn.
- Lossa kedjebromsen.
- Ta av kedjedrevets lock.
- Demontera svärdet och sågkedjan.

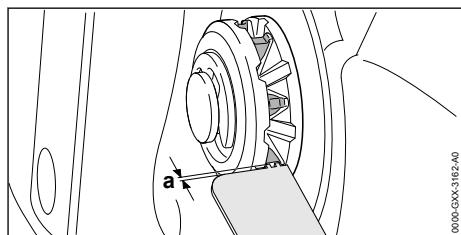

- Kontrollera slitagespåren på kedjedrevet med en ryttarmall från STIHL.
- Om slitagespåren är djupare än  $a = 0,5$  mm: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Kedjedrevet måste bytas.

### 10.2 Kontrollera svärdet


- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Demontera sågkedjan och svärdet.

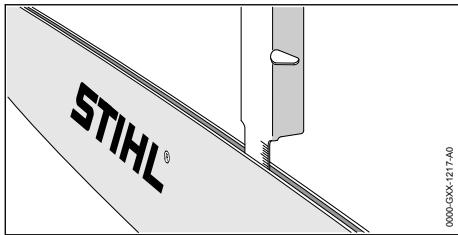


- ▶ Mät svärdets spårdjup med skalan på en filmall från STIHL.
- ▶ Byt svärdet om något av alternativen nedan stämmer:
  - Svärdet är skadat.
  - Spårdjupet är mindre än svärdets minsta spårdjup, □ 19.3.
  - Spåret i svärdet har förträngningar eller har vidgats.
- ▶ Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

### 10.3 Kontrollera sågkedjan

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.

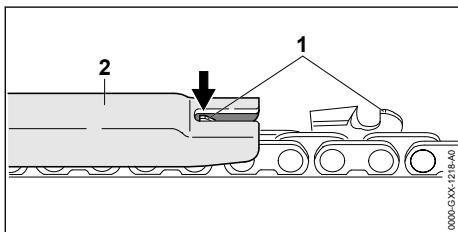

- ▶ Mät djupbegränsarens (1) höjd med en filmall (2) från STIHL. Filmallen måste passa sågkedjans delning.
- ▶ Om en djupbegränsare (1) sticker utöver filmärtaren (2): återför djupbegränsaren (1), □ 16.3.

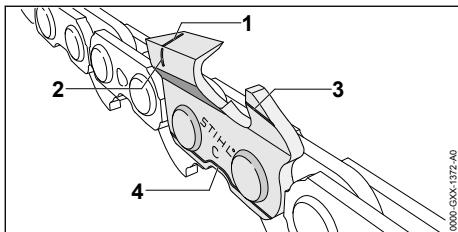

- ▶ Kontrollera om slitagemarkeringarna (1 till 4) syns på tänderna.
- ▶ Om en slitagemarkering syns på en tand: Använd inte sågkedjan och kontakta en STIHL-återförsäljare.

- ▶ Kontrollera om tändernas slipvinkel är 30° med en STIHL-filmall. Filmallen måste passa sågkedjans delning.
- ▶ Om slipvinkeln inte är 30°: Skärp sågkedjan.
- ▶ Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

### 10.4 Kontrollera kedjebromsen

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.

#### VARNING

- Tänderna på sågkedjan är vassa. Du kan skära dig.
- ▶ Använd arbetshandskar av slitstarkt material.
- ▶ Försök att dra sågkedjan för hand över svärdet.  
Om sågkedjan inte kan dras över svärdet för hand fungerar kedjebromsen.
- ▶ Om sågkedjan kan dras över svärdet för hand:  
Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Kedjebromsen är defekt.

### 10.5 Kontrollera manöverenheterna

#### Gasspaksspär och gasspak

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- ▶ Försök att trycka på gasspaken utan att trycka på gasspakspärren.
- ▶ Om det går att trycka på gasspaken: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.

Gasspakspärren är defekt.

- ▶ Tryck på gasspakspärren och håll kvar.
- ▶ Tryck på gasspaken och släpp igen.
- ▶ Om gasspaken är trög eller inte går tillbaka till utgångsläget: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.

Gasspaken är defekt.

#### Stäng av motorn

- ▶ Starta motorn.
- ▶ Säll kombispaken i läget .  
Motorn stannar och kombispaken går tillbaka till läget .
- ▶ Om motorn inte stannar:
  - ▶ Säll kombispaken i läget .  
Motorn stannar.
  - ▶ Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Motorsågen är defekt.

### 10.6 Kontrollera kedjesmörjningen

- ▶ Starta motorn och lossa kedjebromsen.

- Rikta svärdet mot en ljus yta.
- Gasa.  
Sågkedjeolja stänker på den ljusa ytan. Kedjesmörningen fungerar.
- Om ingen sågkedjeolja stänker på ytan:
  - Stäng av motorn.
  - Fyll på sågkedjeolja.
  - Kontrollera kedjesmörningen igen.
  - Om sågkedjeolja fortfarande inte stänker på ytan: Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare. Kedjesmörningen är defekt.


## 11 Arbeta med motorsågen

### 11.1 Ställ in vinterdrift


När du arbetar vid temperaturer under +10 °C kan förgasaren frysna. För att förgasaren ska omges av varm luft från motorn måste vinterdrift ställas in.

#### OBS!

- Om du arbetar i vinterdrift vid temperaturer över +10 °C kan motorn överhettas.
  - Ställ in sommardrift.
- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.

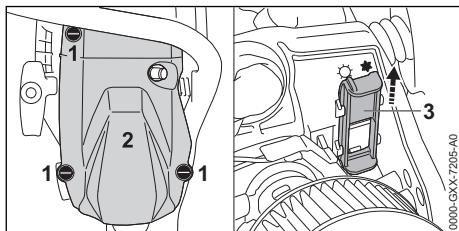

- Vrid kåpsspärrarna (1) 1/4 varv moturs.
- Ta av kåpan (2).
- Dra ut reglaget (3).

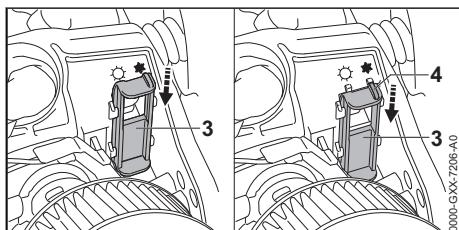


- Rikta in skjutreglaget (3) så att staget (4) visar på vinterdrift.
- Skjut skjutreglaget (3) så långt det går i styrningen.
- Reglaget hakar fast kännbart.
- Sätt på kåpan (2).

- Vrid kåpsspärrarna (1) medurs tills du hör ett klick.
- Kåpsspärrarna (1) är låsta.


### 11.2 Ställ in sommardrift

När du arbetar vid temperaturer över +10 °C måste sommardrift ställas in.

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.

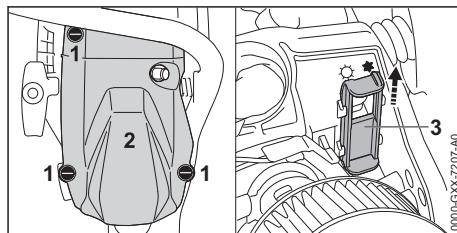

- Vrid kåpsspärrarna (1) 1/4 varv moturs.
- Ta av kåpan (2).
- Dra ut reglaget (3).

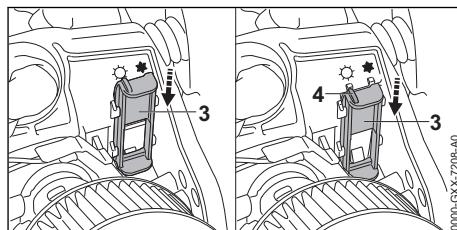


- Rikta in skjutreglaget (3) så att staget (4) visar på sommardrift.
- Skjut skjutreglaget (3) så långt det går i styrningen.
- Reglaget hakar fast kännbart.
- Sätt på kåpan (2).
- Vrid kåpsspärrarna (1) medurs tills du hör ett klick.
- Kåpsspärrarna (1) är låsta.

### 11.3 Kalibrera motorsågen

Under arbetet ställs motorsågen in på optimal effekt automatiskt. Om du kalibrerar motorsågen kan den ställas in på optimal effekt snabbare.

- Om utomhustemperaturen är under -10 °C eller om motorn är kall:
  - Starta motorn och lossa kedjebromsen.
  - Värmt upp motorn i ca 1 minut genom att gasa i intervall.
  - Stäng av motorn.

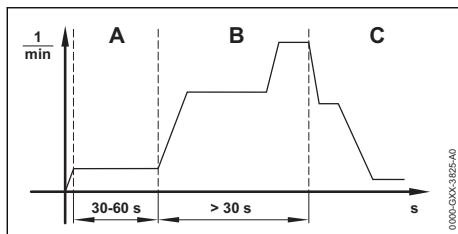

- ▶ Sätt kombispaken i läget ▲.
- ▶ Lägg i kedjebromsen.
- ▶ Starta motorn utan att trycka på gasspaken. Motorn går och kombispaken stannar kvar i läget ▲.
- ▶ Låt motorn gå i minst 30 till max. 60 sekunder (A) utan att trycka på gasspaken.



### VARNING

- När kedjebromsen lossas kan sågkedjan rotera. Du kan skadas allvarligt.
  - ▶ Håll motorsågen enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
  - ▶ Vidrör inte sågkedjan när den roterar.
- ▶ Lossa kedjebromsen.

#### OBS!


- Om du släpper gasspaken innan motorsågen är helt kalibrerad avslutas kalibreringen. Kalibreringen måste börjas om från början.
  - ▶ Håll gasspaken helt intyckt.

#### OBS!

- Om du inte trycker in gasspaken helt under kalibreringen kan motorsågen ställas in fel. Motorsågen kan skadas.
  - ▶ Håll gasspaken helt intyckt.
- ▶ Tryck på gasspaken i minst 30 sekunder (B). Motorn accelererar och sågkedjan roterar. Motorsågen kalibreras. Motorvarvtalet varierar och ökar märkbart under kalibreringen.
- ▶ Om motorn stannar: Försök att kalibrera motorsågen igen.
- ▶ Om motorn stannar igen:
  - ▶ Lägg i kedjebromsen.
  - ▶ Använd inte motorsågen och kontakta en STIHL-återförsäljare. Motorsågen är defekt.
- ▶ När motorns varvtal sänks så att det hörs och märks (C): Släpp gasspaken. Motorn går på tomgång. Motorsågen är kalibrerad och kan användas.

## 11.4 Ställ in oljematningsmängden

Motorsågen har en reglerbar oljepump.

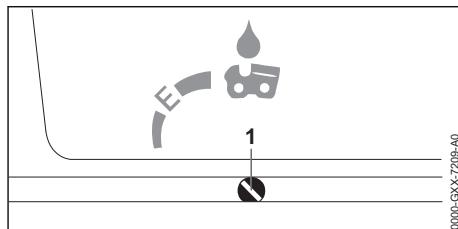

När oljepumpens justerskruv (1) är i läget E (Ematic) är oljematningsmängden optimal för de flesta tillämpningar.

Oljepumpens matningsmängd kan anpassas för olika skärlängder, trätyper och arbetsätt.


### Öka oljematningsmängden

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- ▶ Vrid oljepumpens justerskruv (1) medurs.

### Minska oljematningsmängden

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- ▶ Vrid oljepumpens justerskruv (1) moturs.

## 11.5 Hålla och styra motorsågen

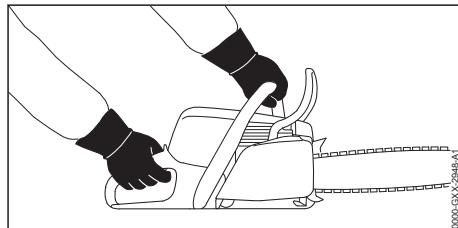


- ▶ Håll i och styr motorsågen med vänster hand i handtagsskafet och höger hand i handtaget så att tummen på vänster hand ligger runt handtagsskafet och tummen på höger hand ligger runt handtaget.

## 11.6 Såga




### VARNING

- Om man får kast kan motorsågen slungas upp mot användaren. Användaren kan skadas allvarligt eller föroyckas.
  - ▶ Såga med full gas.
  - ▶ Såga inte med området omkring den övre fjärdedelen av svärdets spets.
- ▶ För in svärdet med full gas i skäret så att det inte hamnar snett.

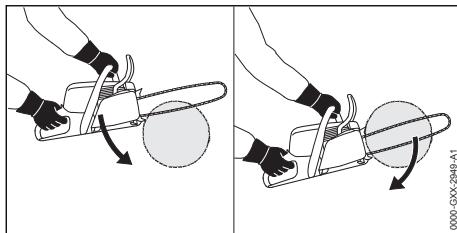


- Sätt barkstödet på plats och använd det som vridpunkt.
- För svärdet helt genom trät så att barkstödet alltid ansätts på nytt.
- Var beredd på att ta emot motorsågens vikt när skäret är klart.

## 11.7 Kvistning

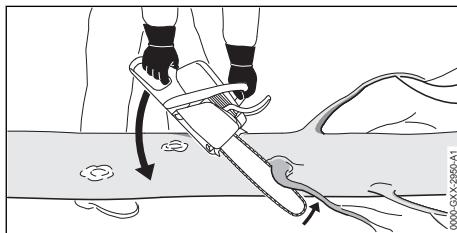

- Stöd motorsågen mot stammen.
- Tryck svärdet med fullgas mot grenen i en hävarmsrörelse.
- Såga av grenen med svärdets ovansida.

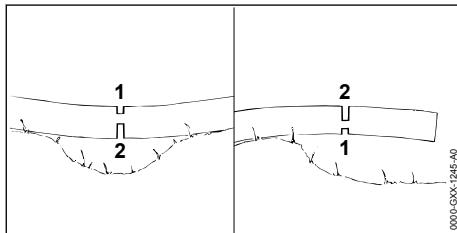


- Om grenen är spänd: Såga ett avlastningsskär (1) i trycksidan och såga sedan igenom på dragsidan med ett delningsskär (2).

## 11.8 Såga

### 11.8.1 Bestäm fällriktning och reträttväg


- Välj fällriktningen så att området som trädet faller i är fritt.

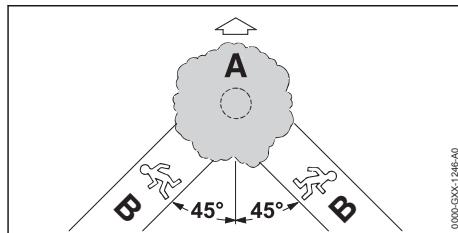

- Bestäm reträttvägen (B) så att följande uppfylls:
  - Reträttvägen (B) är i  $45^\circ$  vinkel till fällriktningen (A).
  - Det finns inga hinder på reträttvägen (B).
  - Du ser trädkronan.
  - Om reträttvägen (B) är i en sluttning måste den vara parallell med sluttningen.


### 11.8.2 Förbered arbetsområdet på stammen

- Avlägsna hinder i arbetsområdet på stammen.
- Avlägsna kvistar på stammen.

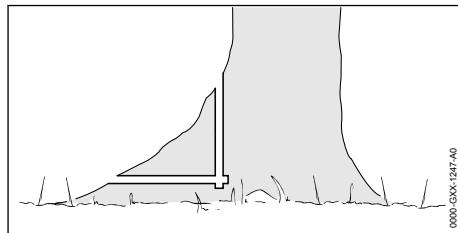

- Om stammen har stora, friska rotben: Såga först rotbenen lodrätt och sedan vågrätt och ta bort dem.

### 11.8.3 Grundläggande om fällskär

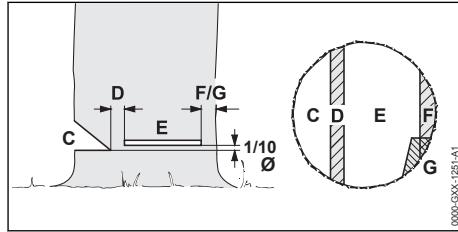

#### C Riktskär

Riktskäret bestämmer fällriktningen.

#### D Brytmån

Brytmånen för trädet som ett gångjärn till marken. Brytmånen bredd är  $1/10$  av stammens diameter.

**E Fällskär**

Med fällskäret kapas stammen. Den fällda sektionen är 1/10 av loggdiametern (minst 3 cm) över botten av fallgropen.

**F Säkerhetsband**


Säkerhetsbandet stöder trädet och förhindrar att det faller för tidigt. Säkerhetsbandets bredd är 1/10 till 1/5 av stammens diameter.

**G Fästaband**


Fästabandet stöder trädet och förhindrar att det faller för tidigt. Fästabandets bredd är 1/10 till 1/5 av stammens diameter.

**11.8.4 Såga riktskär**

Riktskäret bestämmer riktningen som trädet faller i. Följ lokala bestämmelser om hur riktskär sågas.

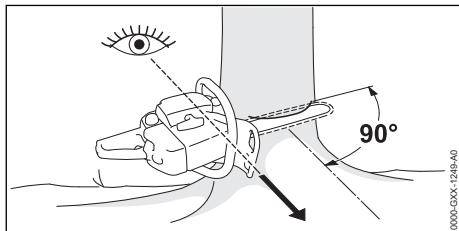


- ▶ Rikta motorsågen så att riktskäret är i rät vinkel till fallriktningen och så att motorsågen är nära marken.
- ▶ Såga ett vågrätt underskär.
- ▶ Såga ett överskär i 45° vinkel till det vågräta underskäret.

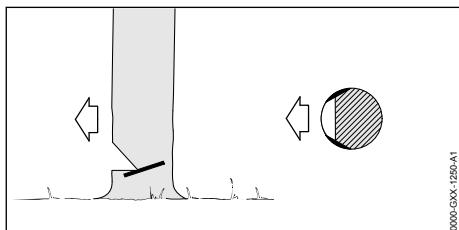

- ▶ Om trädet är friskt och har långa fibrer: Såga splintskären så här:
  - Splintskären är lika stora på båda sidor.
  - Splintskären är i höjd med riktskärets underskär.
  - Splintskärens bredd är 1/10 av stammens diameter.
 Stammen bryts inte av när trädet fälls.

**11.8.5 Instick**

Instick är en arbetsmetod som krävs för att fälla ett träd.

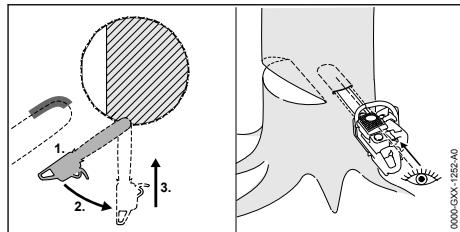


- ▶ Sätt an svärdet med toppens undersida med fullgas.
- ▶ Såga tills svärdet gått in dubbla bredden i stammen.
- ▶ Vrid instickspositionen.
- ▶ Stick in svärdet.

**11.8.6 Välj rätt fällskär**

Vilket fällskär som används beror på följande:

- Trädets naturliga lutning
- Trädets grenar
- Skador på trädet
- Hur friskt trädet är
- Om snö belastar trädet
- Slutningens riktning
- vindriktning och vindhastighet
- Andra träd i närheten

De här förutsättningarna graderas. I den här bruksanvisningen beskrivs bara två grader.

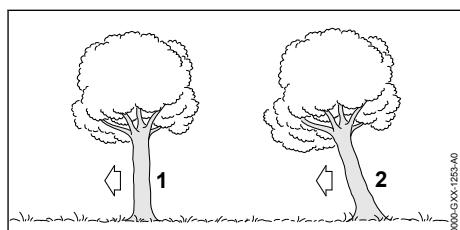**1 Normalt träd**

Ett normalt träd står lodrätt och har en jämn trädkrona.


**2 Lutande träd**

Ett lutande träd står snett och har en trädkrona som pekar i fallriktningen.


**11.8.7 Fäll normalt träd med liten stamiameter**

Ett normalt träd fälls med ett fällskär med säkerhetsband. Det här fällskäret måste användas om stammens diameter är mindre än motorsågens skärlängd.

- ▶ Vara andra.

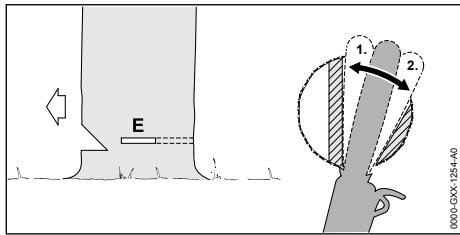

- ▶ Stick in svärdet i fällskäret tills det syns på andra sidan av stammen, **11.8.5.**
- ▶ Placer barkstödet bakom brytmånen och används som vridpunkt.
- ▶ Gör ett fällskär mot brytmånen.
- ▶ Gör ett fällskär mot säkerhetsbandet.

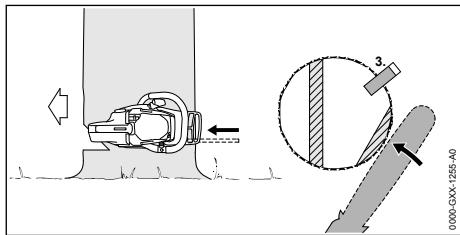


- ▶ Sätt in en fällkil. Fällkilen måste passa stammens diameter och fällskärets bredd.
- ▶ Varna andra.
- ▶ Kapa säkerhetsbandet med sträckta armar utifrån och horisontellt med fällskäret.
- ▶ Trädet faller.

#### 11.8.8 Fäll normalt träd med stor stamdiame- ter


Ett normalt träd fälls med ett fällskär med säkerhetsband. Det här fällskäret måste användas om stammens diameter är större än motorsågens skärlängd.

- ▶ Varna andra.

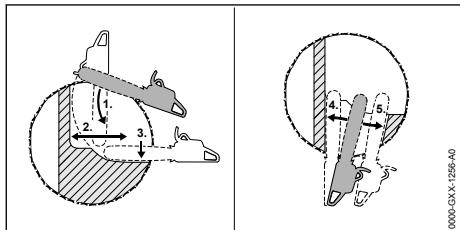

- ▶ Sätt barkstödet på plats i höjd med fällskäret och använd det som vridpunkt.
- ▶ För in motorsågen vägrätt i fällskäret och vrid så långt det går.
- ▶ Gör ett fällskär mot brytmånen.
- ▶ Gör ett fällskär mot säkerhetsbandet.

- ▶ Växla till andra sidan av stammen.
- ▶ Stick in svärdet på samma nivå i fällskäret.
- ▶ Gör ett fällskär mot brytmånen.
- ▶ Gör ett fällskär mot säkerhetsbandet.

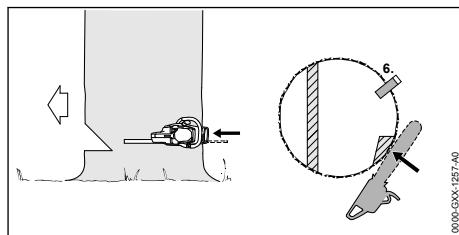


- ▶ Sätt in en fällkil. Fällkilen måste passa stammens diameter och fällskärets bredd.
- ▶ Varna andra.
- ▶ Kapa säkerhetsbandet med sträckta armar utifrån och horisontellt med fällskäret.
- ▶ Trädet faller.


#### 11.8.9 Fäll lutande träd med liten stamdiame- ter

Ett lutande träd fälls med fälls med ett fällskär med fästaband. Det här fällskäret måste användas om stammens diameter är mindre än motorsågens skärlängd.

- ▶ Varna andra.

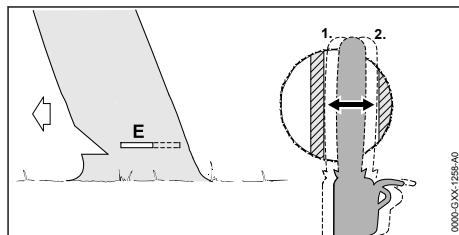

- ▶ Stick in svärdet i fällskäret tills det syns på andra sidan av stammen, **11.8.5.**
- ▶ Gör ett fällskär mot brytmånen.
- ▶ Gör ett fällskär mot fästabandet.

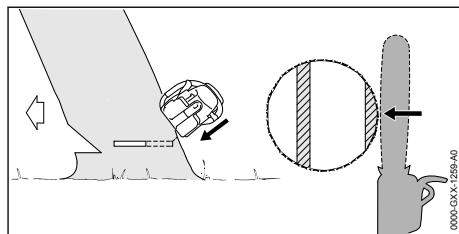


- ▶ Varna andra.
- ▶ Kapa fästabandet med sträckta armar utifrån och snett uppåt.
- ▶ Trädet faller.


### 11.8.10 Fäll lutande träd med stor stamdiameter

Ett lutande träd fälls med ett fällskär med fästaband. Det här fällskäret måste användas om stammens diameter är större än motorsågens skärlängd.

- Varna andra.

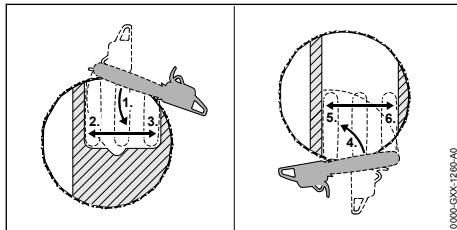

- Sätt barkstödet på plats bakom fästabandet i höjd med fällskäret och använd det som vridpunkt.
- För in motorsågen vågrätt i fällskäret och vrid så långt det går.
- Gör ett fällskär mot brytmånen.
- Gör ett fällskär mot fästabandet.
- Växla till andra sidan av stammen.
- Sätt barkstödet på plats bakom brytmånen i höjd med fällskäret och använd det som vridpunkt.
- För in motorsågen vågrätt i fällskäret och vrid så långt det går.
- Gör ett fällskär mot brytmånen.
- Gör ett fällskär mot fästabandet.

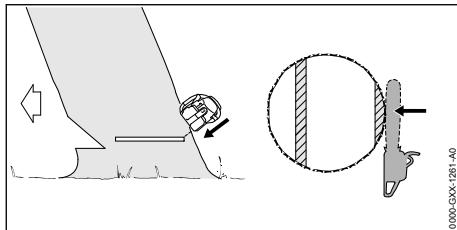

- Varna andra.
- Kapa fästabandet med sträckta armar utifrån och snett uppåt.
- Trädet faller.

## 12 Efter arbetet

### 12.1 Efter arbetet

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Låt motorsågen svalna.
- Om motorsågen är blöt: Låt motorsågen torka.
- Rengör motorsågen.
- Rengör svärdet och sågkedjan.
- Lossa muttrarna på kedjedrevets lock.

- Vrid spännskruven två varv moturs.
- Sågkedjan är slak.
- Dra åt muttrarna på kedjedrevets lock.
- Trä på kedjeskyddet på svärdet så att hela svärdet täcks.

## 13 Transport

### 13.1 Transportera motorsågen

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Trä på kedjeskyddet på svärdet så att hela svärdet täcks.

### Bära motorsågen

- Bär motorsågen med höger hand i handtagsståflet så att svärdet pekar nedåt.

### Transportera motorsågen i ett fordon

- Säkra motorsågen så att motorsågen inte kan välta eller röra sig.

## 14 Förvaring


### 14.1 Förvara motorsågen

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Trä på kedjeskyddet på svärdet så att hela svärdet täcks.
- Förvara motorsågen så här:
  - Förvara motorsågen utom räckhåll för barn.
  - Förvara motorsågen ren och torr.
- Om motorsågen ska förvaras längre än 3 månader:
  - Demontera svärdet och sågkedjan.
  - Öppna tanklocket.
  - Töm bränsletanken.
  - Sätt på tanklocket.
  - Låt en STIHL-återförsäljare rengöra bränsletanken.
  - Starta motorn, lägg i kedjebromsen och låt motorn gå på tomgång tills den stannar.

## 15 Rengöring

### 15.1 Rengör motorsågen


- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Låt motorsågen svalna.
- Rengör motorsågen med en fuktig trasa eller STIHL-hartslösningsmedel.
- Rengör ventilationsöppningarna med en pensel.

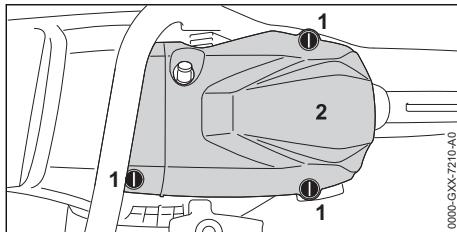

- ▶ Vrid kåspärrarna (1) 1/4 varv moturs.
- ▶ Ta av kåpan (2).
- ▶ Ta av kedjedrevets lock.
- ▶ Rengör cylinderflänsarna och kåpans insida med en pensel, en fuktig trasa eller STIHL-hartslösningsmedel.
- ▶ Rengör området runt kedjedrevet med en fuktig trasa eller STIHL-hartslösningsmedel.
- ▶ Sätt på kåpan (2).
- ▶ Vrid kåspärrarna (1) medurs tills du hör ett klick.
- ▶ Kåspärrarna (1) är lästa.
- ▶ Sätt på kedjedrevets lock.

## 15.2 Rengör svärdet och sågkedjan

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- ▶ Demontera svärdet och sågkedjan.

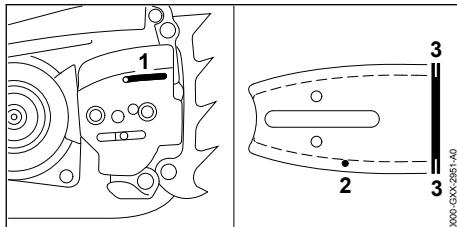


- ▶ Rengör oljepåfyllningshålet (1), oljeutloppskanalen (2) och spåret (3) med en pensel, en mjuk borste eller STIHL-hartslösningsmedel.
- ▶ Rengör sågkedjan med en pensel, en mjuk borste eller STIHL-hartslösningsmedel.
- ▶ Montera svärdet och sågkedjan.

## 15.3 Rengör luftfiltret

I luftfiltret kan det samlas mycket fint damm. Dammet kan täppa till luftfiltret och kan inte avlägsnas genom borstning eller genom att knacka ut det. Luftfiltret måste rengöras med ett rengöringsmedel.

- ▶ Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.

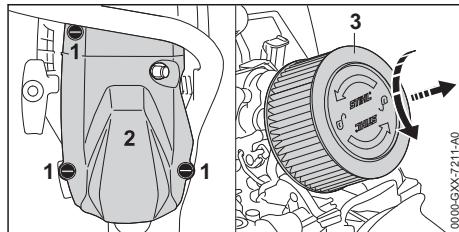


- ▶ Vrid kåspärrarna (1) 1/4 varv moturs.
- ▶ Ta av kåpan (2).
- ▶ Rengör området runt luftfiltret (3) med en fuktig trasa eller en pensel.
- ▶ Vrid luftfiltret (3) för hand 1/4 varv moturs.
- ▶ Ta av luftfiltret (3).
- ▶ Spola av stora smutspartiklar på luftfiltrets (3) utsida under rinnande vatten.
- ▶ Om luftfiltret (3) är skadat: Byt ut luftfiltret (3).



### VARNING


- Om rengöringsmedlet kommer i kontakt med huden eller ögonen kan huden eller ögonen bli irriterade.
  - ▶ Observera rengöringsmedlets bruksanvisning.
  - ▶ Undvik kontakt med rengöringsmedlet.
  - ▶ Om du fått vätska på huden: Tvätta de berörda ställena med mycket vatten och tvål.
  - ▶ Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
- ▶ Spruta in utsidan och insidan av luftfiltret (3) med STIHL specialrengöringsmedel eller ett rengöringsmedel med ett pH-värde som är högre än 12.
- ▶ Låt STIHL specialrengöringsmedel eller rengöringsmedel verka i 10 minuter.
- ▶ Borsta av utsidan av luftfiltret (3) med en mjuk borste.
- ▶ Spola av luftfiltrets (3) utsida och insida under rinnande vatten.
- ▶ Låt luftfiltret (3) lufttorka.

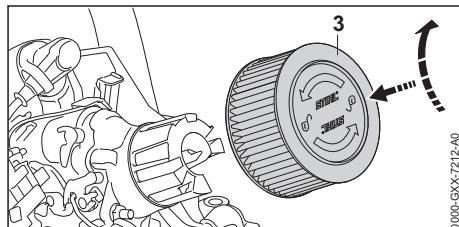


- Tryck fast luftfiltret (3) för hand och vrid det medurs tills luftfiltret (3) hakar fast.  
Texten "STIHL" ska vara vågrät.
- Sätt på kåpan (2).
- Vrid kåfspärrarna (1) medurs tills du hör ett klick.  
Kåfspärrarna (1) är låsta.

## 15.4 Rengör tändstiftet

- Stäng av motorn och lägg i kedjebromsen.
- Låt motorsågen svalna.

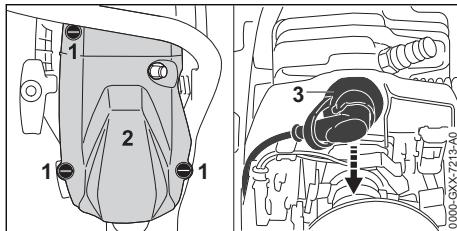

- Vrid kåfspärrarna (1) 1/4 varv moturs.
- Ta av kåpan (2).
- Dra av tändkabelskon (3).
- Om området runt tändstiftet är smutsigt: Rengör området runt tändstiftet med en fuktig trasa.
- Skruta ur tändstiftet.
- Rengör tändstiftet med en fuktig trasa.
- Om tändstiftet är korroderat: Byt ut det.

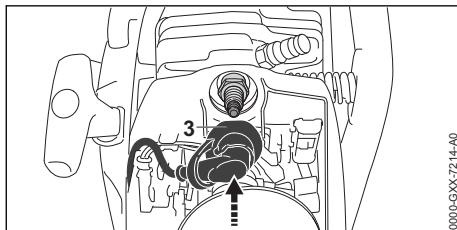

- Skruva in tändstiftet och dra åt.
- Tryck fast tändkabelskon (3).
- Sätt på kåpan (2).
- Vrid kåfspärrarna (1) 1/4 varv medurs.  
Kåfspärrarna är låsta.

## 16 Underhåll

### 16.1 Underhållsintervall

Underhållsintervallen beror på omgivningsförhållanden och arbetsförhållanden. STIHL rekommenderar följande underhållsintervall:

#### Kedjebroms

- Lämna in kedjebromsen för service till en STIHL-återförsäljare i följande intervaller:

- Användning på heltid: en gång i kvartalet
- Användning på deltid: en gång i halvåret
- Tillfällig användning: en gång om året

### Var 100:e drifttimmme

- Byt tändstiftet.

### En gång i veckan

- Kontrollera kedjedrevet.
- Kontrollera och avgrada svärdet.
- Kontrollera och slipa sågkedjan.

### En gång i månaden

- Rengör luftfiltret.
- Låt en STIHL-återförsäljare rengöra oljetanken.
- Låt en STIHL-återförsäljare rengöra bränsletanken.
- Låt en STIHL-återförsäljare rengöra bränsleloiden i bränsletanken.

### En gång om året

- Låt en STIHL-återförsäljare byta bränslelodet i bränsletanken.

## 16.2 Avgrada svärdet

Det kan bildas skägg på svärrets ytterkant.

- Ta bort skägg med en plattfil eller svärdslipare från STIHL.
- Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

## 16.3 Slipa sågkedjan


Det krävs mycket träning för att slipa sågkedjor korrekt.

Använd gärna filar, filjhälpmmedel och skärputrustning från STIHL. Du kan även ladda ner broschyren "Sharpening a STIHL saw chain". Broschyren är tillgänglig på [www.stihl.com/sharpening-brochure](http://www.stihl.com/sharpening-brochure).


STIHL rekommenderar att sågkedjorna lämnas in för slipning hos en STIHL-återförsäljare.



- VARNING**
- Tänderna på sågkedjan är vassa. Användaren kan skära sig.
  - Använd arbetshandskar av slitstarkt material.

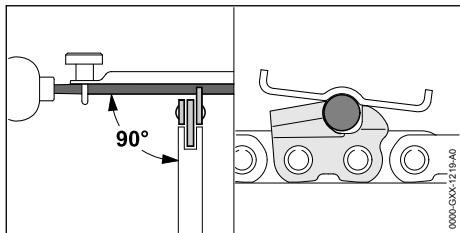

- Fila varje tand med en rundfil så här:
  - Rundfilen passar till sågkedjans delning.
  - Rundfilen förs inifrån och ut.
  - Rundfilen förs i rät vinkel till svärdet.
  - Slipvinkeln är 30°.

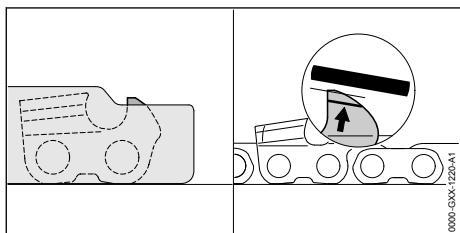

- Fila djupbegränsarna så att de är kant i kant med filmallen STIHL och parallella med slitagemarkeringen. Filmallen måste passa sågkedjans delning.
- Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

## 17 Reparera

### 17.1 Reparera motorsågen, svärdet och sågkedjan

Användaren kan inte reparera motorsågen, svärdet och sågkedjan själv.

- Om motorsågen, svärdet eller sågkedjan är skadad: Använd inte motorsågen, svärdet eller sågkedjan och kontakta en STIHL-återförsäljare.

## 18 Felavhjälpling

### 18.1 Åtgärda fel på motorsågen

De flesta fel har samma orsaker.


- Utför följande åtgärder:
  - Rengör luftfiltret.
  - Rengör eller byt tändstiftet.
  - Ställ in vinter- eller sommardrift.
- Om felet inte försvinner: Vidta åtgärderna i tabellen nedan.

Fel	Orsak	Åtgärd
Det går inte att starta motorn.	För lite bränsle i bränsletanken.	► Blanda bränsle och fyll på motorsågen.
	Motorn är sur.	► Lufta förbränningsskammaren.
	Förgasaren är för varm.	► Låt motorsågen svalna.
	Förgasaren är ned-isad.	► Värmt upp motorsågen till +10 °C.
Motorn går ojämnt på tomgång.	Förgasaren är ned-isad.	► Värmt upp motorsågen till +10 °C.
Motorn stannar på tomgång.	Förgasaren är ned-isad.	► Värmt upp motorsågen till +10 °C.
Motorn accelererar dåligt.	Sågkedjan är för mycket spänd.	► Spänna sågkedjan korrekt.
	Kedjesmörjningen matar för lite sågkedjeolja.	► Öka matningsmängden.
Motorn når inte max. varvtal.	Motorsågen är inte anpassad till omgivningsförhållanden.	► Kalibrera motorsågen.

Fel	Orsak	Åtgärd
Sågkedjan går inte när man gasar.	Kedjebromsen är ilagd.	► Lossa kedjebromsen.
	Sågkedjan är för mycket spänd.	► Spän sågkedjan korrekt.
	Svärrets kedjehjul är blockerat.	► Rengör svärrets kedjehjul med STIHL-hartslösningsmedel.
Det ryker eller luktar bränt under arbetet.	Sågkedjan är inte korrekt slipad.	► Slipa sågkedjan korrekt.
	Det finns för lite sågkedjeolja i oljetanken.	► Fyll på sågkedjeolja.
	Kedjesmörjningen matar för lite sågkedjeolja.	► Öka matningsmängden.
	Sågkedjan är för mycket spänd.	► Spän sågkedjan korrekt.
	Motorsågen används inte på rätt sätt.	► Låt någon förklara hur den ska användas och öva.

## 18.2 Lufta förbränningskammaren

- Lägg i kedjebromsen.

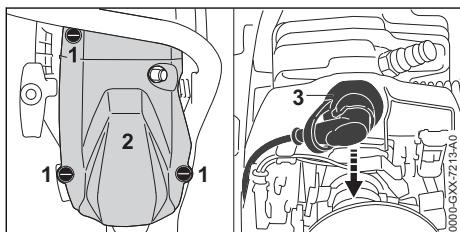

- Vrid kåppärrarna (1) 1/4 varv moturs.
- Ta av kåpan (2).
- Dra av tändkabelskon (3).
- Skruva ur tändstiftet.
- Torka tändstiftet.




### VARNING

■ Om starthandtaget dras ut när tändkabelskon är avdragen kan det bildas gnistor. Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljö. Det kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador kan uppstå.

- Ställ kombispaken i läget 0 och håll den kvar innan du drar ut starthandtaget.

- Ställ kombispaken i läget 0 och håll kvar.
- Dra ut och för tillbaka starthandtaget flera gånger.  
Förbränningskammaren har luftats.
- Skruva in tändstiftet och dra åt.

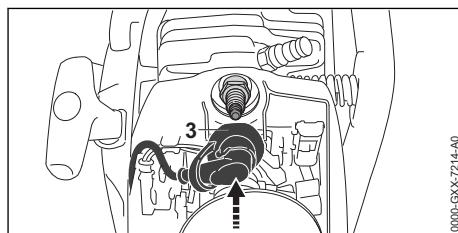

0000-6XX-7213-A0

- Tryck fast tändkabelskon (3).
- Sätt på kåpan (2).
- Vrid kåppärrarna (1) medurs tills du hör ett klick.

Kåppärrarna är låsta.

## 19 Tekniska data

### 19.1 Motorsåg STIHL MS 400 C-M

- Slagvolym: 66,8 cm<sup>3</sup>
- Effekt enligt ISO 7293: 4,0 kW (5,4 PS)
- Tomgångsvarvtal enligt ISO 11681: 2800 ± 50 1/min
- Tillåtna tändstift: NGK CMR6H von STIHL
- Tändstiftets elektrodavstånd: 0,5 mm
- Vikt med tom bränsletank, tom oljetank, utan svärd och utan sågkedja: 5,8 kg
- Max. volym i bränsletanken: 600 cm<sup>3</sup> (0,6 l)
- Max. volym i oljetanken: 325 cm<sup>3</sup> (0,325 l)

### 19.2 Kedjedrev och kedjehastighet

Följande kedjedrev kan användas:

7-tandad för 3/8"

- Maximal kedjehastighet enligt ISO 11681: 28,9 m/s
- Kedjehastighet vid maximal effekt: 21,7 m/s

### 19.3 Min. spårdjup för svärd

Min. spårdjup beror på svärdets delning.  
– 3/8": 6 mm

### 19.4 Buller- och vibrationsvärden

- Bullernivå  $L_{\text{peq}}$  uppmätt enligt ISO 22868:  
107 dB(A). K-faktorn för ljudtrycksnivån är  
2 dB(A).
- Bullernivå  $L_w$  uppmätt enligt ISO 22868:  
118 dB(A). K-faktorn för bullernivån är  
2 dB(A).
- Vibrationsvärde  $a_{\text{hv},\text{eq}}$  uppmätt enligt  
ISO 22867:
  - Handtagsskafft: 3,5 m/s<sup>2</sup>. K-faktorn för vibra-  
tionsvärdet är 2 m/s<sup>2</sup>.
  - Manöverhandtag: 3,5 m/s<sup>2</sup>. K-faktorn för vibra-  
tionsvärdet är 2 m/s<sup>2</sup>.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet vibration 2002/44/EG finns på [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 19.5 REACH

REACH är en EG-förordning för registrering,  
bedömning och godkännande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns på [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

### 19.6 Avgasutsläppsvärde

Det uppmätta värdet för CO<sub>2</sub> i EU-typgodkän-  
nandeprocessen finns på [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) i  
produktspecifika tekniska data.

Det uppmätta CO<sub>2</sub>-värdet bestämdes på en  
representativ motor under ett standardiserat test-  
förfarande under laboratorieförhållanden och  
utgör inte en uttrycklig eller underförstådd garanti  
för prestanda för en viss motor.

Den avsedda användningen och underhållet som  
beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller gäl-  
lande krav för avgasutsläpp. Ändringar i motorn  
kommer att ogiltiggöra drifttillståndet.

## 20 Kombinationer av svärd och sågkedjor

### 20.1 Motorsåg STIHL MS 400 C-M

Delning	Drivlänk- stjocklek/ spårvidd	Längd	Svärd	Antal kuggar på kedjeju- let	Antal drivlän- kar	Sågkedja	
3/8"	1,6 mm	40 cm	Rollomatic E	11	60	36 RS (typ 3621) 36 RS3 (typ 3626) 36 RM (typ 3652) 36 RM3 (typ 3664) 36 RD3 (typ 3683)	
			Rollomatic ES				
		45 cm	Rollomatic E	11	66		
			Rollomatic ES				
		50 cm	Rollomatic E	11	72		
			Rollomatic ES				
			Rollomatic ES Light				
			Duromatic E				
		55 cm	Rollomatic ES	11	76		
		63 cm	Rollomatic E	11	84		
			Rollomatic ES				
			Rollomatic ES Light				

Ett svärds skärlängd beror på motorsågen och sågkedjan. Ett svärds faktiska skärlängd kan vara mindre än den angivna skärlängden.

## 21 Reservdelar och tillbehör

### 21.1 Reservdelar och tillbehör

**STIHL** De här symbolerna kännetecknar  
 STIHL-originaldelar och STIHL-origi-  
naltillbehör.

STIHL rekommenderar att du använder original-  
delar och tillbehör från STIHL.

Reservdelar och tillbehör från andra tillverkare  
kan inte utvärderas av STIHL i fråga om tillförlit-  
lighet, säkerhet och lämplighet trots pågående  
marknadsobservation och STIHL kan inte  
ansvara för användningen av dem.

Originaldelar och tillbehör från STIHL kan köpas  
hos en STIHL-återförsäljare.

## 22 Kassering

### 22.1 Kassera motorsågen

Information om återvinning kan fås av en STIHL-återförsäljare.

- Kassera motorsågen, svärdet, sågkedjan, bränslet, bensinen, motoroljan, tillbehören och emballaget enligt gällande miljöbestämmelser.

## 23 EU-försäkran om överensstämmelse

### 23.1 Motorsåg STIHL MS 400 C-M

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar på eget ansvar att

- Konstruktion: Motorsåg
- Fabrikat: STIHL
- Typ: MS 400 C-M
- Serieidentifiering: 1140
- Slagvolym: 66,8 cm<sup>3</sup>

uppfyller bestämmelserna i direktiv 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har utvecklats och tillverkats i överensstämmelse med de versioner av följande standarder som gällde vid produktionsdatumet: EN ISO 11681-1, EN 55012 och EN 61000-6-1.

EG-typkontrollen enligt direktiv 2006/42/EG, artikel 12.3 (b), genomfördes vid DPLF, Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363), Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, Tyskland – Certifieringsnummer: K-EG-2018/8494

För beräkning av uppmätt och garanterad ljudeffektnivå enligt direktiv 2000/14/EG, bilaga V, har standarden ISO 9207 använts.

- Uppmätt ljudeffektnivå: 118 dB(A)
- Garanterad ljudeffektnivå: 120 dB(A)

Den tekniska dokumentationen förvaras hos avdelningen för produktgodkännande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsår samt serienummer står på motorsågen.

Waiblingen, 2020-02-03

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

enligt fullmakt

Dr. Jürgen Hoffmann, chef för produktdata, produktföreskrifter och godkännande

## Sisällysluettelo

1	Alkusanat.....	28
2	Tietoja tästä käyttöohjeesta.....	29
3	Yleiskuva.....	29
4	Turvallisuusohjeet.....	31
5	Mootorisahan valmistelu käytöä varten....	38
6	Mootorisahan kokoaminen.....	38
7	Ketujarrun kytkeminen ja vapauttaminen....	40
8	Polttoaineen sekoittaminen ja moottorisahan tankkaaminen.....	41
9	Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen.....	42
10	Mootorisahan tarkastaminen.....	43
11	Moottorisahan käyttö.....	45
12	Työskentelyn jälkeen.....	51
13	Kuljetaminen.....	51
14	Säilytys.....	51
15	Puhdistaminen.....	51
16	Huoltaminen.....	53
17	Korjaaminen.....	54
18	Häiriöiden poistaminen.....	54
19	Tekniset tiedot.....	55
20	Terälevyjen ja teräketjujen yhdistelmät....	56
21	Varaosat ja varusteet.....	57
22	Hävitäminen.....	57
23	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	57

## 1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

Kiitämme sinua STIHLin tuotteen valinnasta. STIHL kehittää ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitäen suunnittelun lähtökohtana asiakkaidensa tarpeita. Nämä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotettavasti myös äärimmäisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myös erinomaisesta asiakaspalvelusta. Jälleenmyyjämme huolehtivat sekä asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta että kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestävään ja vastuulliseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa sinua käyttä-

mään STIHL-tuotetta turvallisesti ja ympäristöystäväällisesti pitkän käyttöön ajan.

Kiitämme sinua STIHLiä kohtaan osoittamastasi luottamuksesta. Toivomme, että olet tyytyväinen hankkimaaasi STIHL-tuotteeseen.

Tohtori Nikolas Stihl

**TÄRKEÄÄ! LUE OPAS ENNEN KÄYTÖÄ JA SÄILYTÄ SE VASTAISTA KÄYTÖÄ VARTEN.**

## 2 Tietoja tästä käyttöohjeesta

### 2.1 Tekstin sisältämien varoitusten merkitseminen



#### VAROITUS

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
  - ▶ Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

#### HUOMAUTUS


- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.
  - ▶ Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää esinevahingot.

### 2.2 Tekstissä käytetyt symbolit

Tämä merkki viittaa johonkin tämän käyttöohjeen lukuun.

## 3 Yleiskuva

### 3.1 Moottorisaha

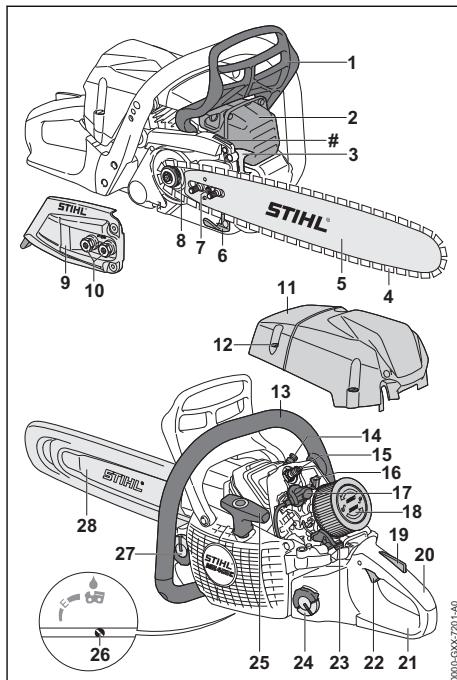

000-GXX-201A0

#### 1 Etummainen käsissuoja

Etummainen käsissuoja suojaa vasenta kättä joutumasta kosketuksiin teräketjun kanssa, sitä käytetään ketjupiiriin kytkemiseen ja se kytkee ketjupiiriin automatisesti takapotkun esiintyessä.

#### 2 Äänenvaimennin

Äänenvaimennin pienentää moottorisahan melupäästöjä.

#### 3 Kuorituki

Kuorituki tukee moottorisahaan työskentelyn aikana puuta vasten.

#### 4 Teräketju

Teräketju leikkää puun.

#### 5 Terälevy

Terälevy ohjaa teräketjun kulkua.

#### 6 Ketjusieppo

Ketjusiepon tehtävään on siepata irronnut tai katkennut teräketju.

#### 7 Kiristysruuvi

Kiristysruuvi on tarkoitettu ketjun kireyden säätämiseen.

**8 Vetopyörä**

Vetopyörä liikuttaa teräketjua.

**9 Purukoppa**

Purukoppa toimii vetopyörän suojuksena ja yhdistää terälevyn moottorisahan runkoon.

**10 Mutterit**

Purukoppa kiinnitetään moottorisahan runkoon mutterien avulla.

**11 Kansi**

Kansi toimii moottorin suojuksena.

**12 Kannen lukitsin**

Kansi kiinnitetään moottorisahaan kannen lukitsimen avulla.

**13 Etukahva**

Etukahva on tarkoitettu moottorisahaan tarttumiseen sekä moottorisahan liikuttamiseen ja kantamiseen.

**14 Puristusenalennusventtiili**

Puristusenalennusventtiili helpottaa moottorin käynnistämistä.

**15 Sytytystulppa**

Sytytystulppa sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen moottorissa.

**16 Sulkulevy**

Sulkulevy on tarkoitettu laitteen kesä- tai talvi-käyttötilan asettamiseen.

**17 Sytytystulpan liitin**

Sytytystulpan liitin yhdistää sytytyskaapelin sytytystulppaan.

**18 Ilmansuodatin**

Ilmansuodatin suodattaa moottorin imuilman.

**19 Kaasuvivun lukitsin**

Kaasuvivun lukitsimella vapautetaan kaasuvivun toiminta.

**20 Takakahva**

Takakahvaa käytetään moottorisahaan käytämiseen, pitämiseen, liikuttamiseen ja kantamiseen.

**21 Taempi käsisoja**

Taempi käsisoja suojaa oikeaa kättä joutumasta kosketuksiin irronneen tai katkenneen teräketjun kanssa.

**22 Kaasuvipu**

Kaasuvipu on tarkoitettu moottorin käyntinopeuden nostamiseen.

**23 Yhdistelmävipu**

Yhdistelmävipun eri asennot on tarkoitettu moottorin käynnistyksen, käytön ja sammutsuksen säättöön.

**24 Polttoainetankin korkki**

Polttoainetankin korkki sulkee polttoainetankin.

**25 Käynnistyskahva**

Käynnistyskahva on tarkoitettu moottorin käynnistämiseen.

**26 Öljypumpun säätöruevi**

Öljypumpun säätöruevi on tarkoitettu teräketjuöljyn syöttömääärän säättämiseen.

**27 Öllysäiliön korkki**

Öllysäiliön korkki sulkee öljysäiliön.

**28 Teräketjun suojaus**

Teräketjun suojaus suojaa käyttäjää teräketjun koskettamiselta.

## # Koneen numero

**3.2 Symbolit**

Moottorisaha voi olla varustettu seuraavilla symbolilla. Näiden merkitykset ovat seuraavat:




Tämä symboli ilmaisee polttoainetankin sijainnin.



Teräketjuöljylle tarkoitettu öljysäiliö on varustettu tällä merkillä.



Ketujarru kytetään tai avataan liikuttamalla suojaa tähän suuntaan.




Tämä merkki ilmaisee teräketjun kulku-suunnan.




Tämä symboli ilmoittaa öljypumpun säätöruevin sijainnista sekä teräketjuöljyn pumppausmääärän.




Teräketjun kiristämiseen käytettävä pyörämissuunta



Tämä on sulkulevyn talvikäytön asento.




Tämä on sulkulevyn kesäkäytön asento.




Tämä symboli ilmaisee puristusenalennusventtiiliin sijainnin.




Moottorin voi sammuttaa siirtämällä yhdistelmävipua tähän suuntaan.




Moottorin voi sammuttaa siirtämällä yhdistelmävipua tähän asentoon.



Moottori on käynnissä tässä yhdistelmävipun asennossa.



Moottori käynnistetään siirtämällä yhdistelmävipua tähän asentoon.



Taattu äänepainetaso dB(A) direktiivin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissä määritelty mittausmenetelmä nou-

dattamalla on mahdollista vertailla keskenään erilaisten tuotteiden melupäästöjä.

## 4 Turvallisuusohjeet

### 4.1 Varoitusmerkit

Moottorisahaan sijoitettujen varoitusmerkkien merkitys on seuraava:



Noudata turvallisuusohjeita ja toimi niiden sisältämien ohjeiden mukaisesti.



Lue käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt oppaan sisällön. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.



Käytä suojalaseja, kuulosuojainta ja suojakypärää.



Noudata takapotkun varalle annettuja turvallisuusohjeita sekä huolehdii näiden ohjeiden mukaista varotoimista.

### 4.2 Käyttötarkoitus

Moottorisaha STIHL MS 400 C-M on tarkoitettu puukappaleiden sahaamiseen sekä puiden karsintaan ja kaatamiseen.

#### ▲ VAROITUS

- Jos moottorisaha ei käytetä määriteltyyn käyttötarkoitukseen, seurauksena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen sekä esinevahinkoja.
- ▶ Käytä moottorisaha tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.

### 4.3 Käyttäjälle asetettavat vaatimukset

#### ▲ VAROITUS

- Käyttäjä ei pysty tunnistamaan eikä arvioimaan moottorisahaan liittyviä vaaroja, ellei hänen ei ole saanut asianmukaista perehdytystä laitteen käyttöön. Käyttäjä itse tai sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaaralliseksi.



- ▶ Lue käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt oppaan sisällön. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
- ▶ Jos luovutat moottorisahan toiselle henkilölle: anna käyttöohjeet mukaan.
- ▶ Varmista, että käyttäjä täyttää seuraavat vaatimukset:

– Käyttäjä on leväntynyt.

– Käyttäjä pystyy fyysisten, aistinvaraisten ja henkisten kykyjensä puolesta käyttämään moottorisaha ja siten työskentelemään laitteen avulla. Jos käyttäjän fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt rajoittavat laitteen käyttöä, käyttäjä saa käyttää laitetta ainoastaan vastuuhenkilön valvonnassa ja opastuksella.

– Käyttäjä voi tunnistaa ja arvioida moottorisahaan liittyviä vaaroja.

– Käyttäjä on täysi-ikäinen tai käyttäjä on saanut kansallisten määräysten mukaisen valvotun ammattiopastuksen.

– Käyttäjä on saanut STIHL-erikoisliikeeltä tai joltakin muulta asiantutevalta henkilöltä perehdytyksen moottorisahan käyttöön, ennen kuin hän työskentelee laitteella ensimmäistä kertaa.

– Käyttäjä ei ole alkoholin, lääkkeiden tai humausaineiden vaikutuksen alainen.

▶ Jos käyttäjä työskentelee ensimmäistä kertaa moottorisahan avulla: käyttäjän on harjoiteltava sahaamista sahapukin tai teloineen päälle asetetun pyöreän puukappaleen avulla.

▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: otta yhteyttä STIHL-erikoisliikeeseen.

■ Moottorisanan sytytysjärjestelmä saa aikaan sähkömagneettisen kentän. Sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa sydämentahdistimen toimintaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaaralliseksi.

▶ Jos käyttäjällä on sydämentahdistin: varmista, että laite ei vaikuta sydämentahdistimen toimintaan.

### 4.4 Vaatetus ja varustus

#### ▲ VAROITUS

- Imuvirtaus saattaa vetää pitkät hiukset työskentelyn aikana moottorisahan sisään. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.

▶ Sido pitkät hiukset yhteen ja varmista, että ne ovat olkapäiden yläpuolella.

■ Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua työskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Käyttäjä voi loukkaantua.

▶ Käytä tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat suojalasit on testattu standardin EN 166 tai kansallisten määräysten mukaisesti ja ne ovat saatavana kaupassa vastaavilla merkinnoilla.

▶ STIHL suosittilee kasvosuojaaimen käyttöä.

- ▶ Käytää pitkähiihaista, kehoa myötäilevää ylä-vartalon vaatetusta.
- Työskentelyn aikana syntyy melua. Melu voi vahingoittaa kuuloa.
  - ▶ Käytää kuulosuojaista.



- Putoavat esineet voivat aiheuttaa päävammoja.
  - ▶ Jos esineitä saattaa pudota työskentelyn aikana: käytää suojakypärää.



- Työskentely saattaa aiheuttaa pölyn ja höyryyn muodostumista. Pöly ja höyry voivat sisään-hengittettyinä aiheuttaa terveyshaittoja ja lau-kaista allergisia reaktioita.
  - ▶ Jos muodostuu pölyä tai syntyy höyryä: käytää pölynsuojaista.
- Työskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa takertua kiinni puustoon, risuihin ja moottorisahaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti, mikäli hän ei ole pukeutunut sopivan työskentelyvaatukseen.
  - ▶ Käytää tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-tusta.
  - ▶ Riisu huivit ja korut yltäsi.
- Työskentelyn aikana käyttäjä voi joutua koske-tuksiin pyörivän teräketjun kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Käytää pitkiä, viiltosuojalla varustettuja hou-suja.
- Käyttäjä voi saada viiltohaavoja työskennellessään puun kanssa. Puhdistus- tai huoltotöiden aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin teräket-jun kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - ▶ Käytää kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
- Käyttäjä voi liukastua, mikäli hän ei käytä sopia työskentelyjalkineita. Käyttäjä altistuu viilto-haavoille joutuessaan kosketuksiin pyörivän teräketjun kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - ▶ Käytää viiltosuojalla varustettuja metsurin saappaita.

## 4.5 Työskentelyalue ja ympäristö

### ⚠ VAROITUS

- Sivulliset, lapset ja eläimet eivät pysty tunnis-tamaan eivätkä arvioimaan moottorisahasta sekä ilmaan sinkoutuvista siruista ja kappa-leista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja eläimet saattavat loukkaantua vakavasti, minkä lisäksi seurausena voi olla esinevahin-koja.

- ▶ Pidä sivulliset, lapset ja eläimet loitolla työskentelyalueesta.
- ▶ Älä jätä moottorisahaa valvomatta.
- ▶ Varmista, että lapset eivät voi leikkiä mootorisalla.
- Äänenvaimentimesta poistuu kuumia pakokaasuja moottorin ollessa käynnissä. Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa herkästi sytytetyien materiaalien sytyttymisen ja johtaa siten tulipa-loihin.
- ▶ Huolehdi siitä, että pakokaasuvirtaus ei suuntaudu herkästi sytytetyien materiaalien lähelle.

## 4.6 Turvallinen toimintakunto

### 4.6.1 Moottorisaha

Moottorisaha on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täytyvät:

- Moottorisaha on vaurioitumaton.
- Moottorisahasta ei vuoda polttoainetta.
- Polttoainetankin tulppa ja öljysäiliön tulppa ovat suljettuja.
- Moottorisaha on puhdas.
- Ketjusieppo on paikallaan ja ehjä.
- Ketjujarru toimii moitteettomasti.
- Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eikä hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.
- Ketjun voitelu toimii moitteettomasti.
- Vetopyörän kulumisurien syvyys on enintään 0,5 mm.
- Laitteeseen on asennettu jokin tässä käyttööh-jessä ilmoitettu terälevyn ja teräketjun yhdis-telmä.
- Terälevy ja teräketju on asennettu oikein.
- Teräketju on kiristetty oikein.
- Moottorisahaan on asennettu vain siihen tar-koitettuja STIHL-alkuperäisvarusteita.
- Varusteet on asennettu oikein.

### ⚠ VAROITUS

- Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa, laitteen osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Laitteesta saattaa niin ikään vuota polttoainetta. Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
- ▶ Työskentele vain vahingoittumattoman moottorisahan kanssa.
- ▶ Jos moottorisahasta vuotaa polttoainetta: Älä käytä moottorisahaa, vaan otta yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- ▶ Sulje polttoainetankin ja öljysäiliön tulppa.
- ▶ Jos moottorisaha on likainen: Puhdista moottorisaha.

- ▶ Käytää laitteita vain, jos ketjusieppo on asennettu paikalleen ja vaurioitumaton.
- ▶ Älä tee moottorisahaan muutoksia. Poikkeus: Jonkin tässä käyttöohjeessa ilmoitetun terälevyn ja teräketjun yhdistelmän asentaminen.
- ▶ Jos hallintalaitteet eivät toimi: Älä käytä moottorisahaa.
- ▶ Asenna moottorisahaan vain siihen tarkoitettuja STIHL-alkuperäisvarusteita.
- ▶ Asenna terälevy ja teräketju tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- ▶ Asenna varusteet käyttöohjeen tai lisävarusteiden käyttöohjeen mukaisesti.
- ▶ Älä työnnä esineitä moottorisahassa oleviin aukkoihin.
- ▶ Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.
- ▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

#### 4.6.2 Terälevy

Terälevy on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täytyvät:

- Terälevy on ehjä.
- Terälevy ei ole vääräntynyt.
- Uran syvyys on vähintään vähimmäisurasyvyden suuruinen,  19.3.
- Uran pykälissä ei ole jäystettä.
- Ura ei ole kaventunut tai väljentynyt.

## ▲ VAROITUS

- Terälevy ei pysty enää ohjaamaan teräketjun kulkua asianmukaisesti, mikäli terälevy ei ole turvallisessa toimintakunnossa. Pyörivä teräketju saattaa hypätä pois terälevyn päältä. Tämä voi johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
  - ▶ Käytä työskentelyyn vain ehjää terälevyä.
  - ▶ Jos uran syvyys on vähimmäisurasyvyttä pienempi: Vaihda terälevy.
  - ▶ Poista jäyste viikoittain terälevystä.
  - ▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: Ota yhteyttä STIHL-jälleennemyjään.

#### 4.6.3 Teräketju

Teräketju on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täytyvät:

- Teräketju on ehjä.
- Teräketju on teroitettu oikein.
- Leikkuhampaissa olevat kulumismerkin näät ovat näkyvissä.

## ▲ VAROITUS

- Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa, komponentit saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakkata toimimaan.

mimasta. Tämä voi johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.

- ▶ Käytä työskentelyyn vain ehjää teräketjua.
- ▶ Teroita teräketju oikein.
- ▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

## 4.7 Polttoaine ja tankkaaminen

### ▲ VAROITUS

- Moottorisahassa käytetään polttoainetta, joka on bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoitus. Polttoaine ja bensiini ovat erittäin tulenarkoja aineita. Jos polttoaine tai bensiini joutuu kosketuksiin avotulen tai kuumien esineiden kanssa, seuraaksena voi olla tulipalo tai räjähdys. Seuraaksena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - ▶ Suojaa polttoaine ja bensiini kuumuudelta ja avotuleltä.
  - ▶ Varo polttoaineen ja bensiinin läikkymistä maahan.
  - ▶ Jos polttoainetta on läikkynyt: pyhi polttoaine kankaalla äläkä yrityä käynnistää moottoria, ennen kuin kaikki moottorisahan osat ovat kuivia.
  - ▶ Älä tupakoi.
  - ▶ Älä tankkaa avotulen läheisyydessä.
  - ▶ Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen tankkausta.
  - ▶ Käynnistä moottori vähintään 3 m:n päässä tankkaamispaiasta.
- Polttoaine- ja bensiinhöyryjen hengittäminen voi aiheuttaa myrkytyksen.
  - ▶ Älä hengitä polttoaine- ja bensiinhöyryjä.
  - ▶ Tankkaa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Moottorisaha kuumenee työskentelyn aikana tai erittäin lämpöisissä ympäristöissä. Riippumatta polttoainetyypistä, korkeudesta, ympäristön lämpötilasta ja moottorisahan lämpötilasta polttoaine laajenee polttoainetankissa, jolloin tankkiin voin muodostua ylipaine. Polttoainetankin avaamisen yhteydessä polttoainetta voi läikyä tankista, ja se voi sytytä palamaan. Käyttäjä saattaa loukkaantua vakavasti ja voi syntyä esinevahinkoja.
  - ▶ Anna moottorisahan jäähtyä ennen polttoainetankin korkin avaamista.
  - ▶ Avaa polttoainetankin korkki hitaasti eikä yhdellä kerralla.
- Polttoaineen tai bensiinin kanssa kosketuksiin joutunut vaatetus voi sytytä tavanomaista herkemmin. Seuraaksena voi olla vakava tai hen-

- genavaallinen loukkaantuminen ja esineva-hinkoja.
- Jos vaatteet joutuvat kosketuksiin polttoaineen tai bensiiniin kanssa: vaihda vaatteet.
- Polttoaine, bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy voivat olla vaarallisia ympäristölle.
  - Varo läikytämästä polttoainetta, bensiiniä ja kaksitahtimoottoriöljyä maahan.
  - Hävitä polttoaine, bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy määräysten mukaisesti ja ympäristö-ystäväällisesti.
- Iho tai silmät voivat ärsyyntyä jouduttuaan kosketuksiin polttoaineen, bensiiniin tai kaksitahtimoottoriöljyn kanssa.
  - Vältä joutumista kosketuksiin polttoaineen, bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn kanssa.
  - Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen kanssa: pese altistuneet ihoalueet runsaalla vedellä ja saippualla.
  - Jos ainetta on joutunut silmiin: huuhtele silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkärin.
- Moottorisahan sytytysjärjestelmä aiheuttaa kipinöintiä. Kipinöitä voi lentää järjestelmän ulkopuolelle, jolloin kipinät voivat aiheuttaa helposti sytyvässä tai räjähdyksissä ympäristössä tulipalon ja räjähdyksen. Seurauksena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - Käytä tässä käyttööhjeessa ilmoitettuja sytytystulppia.
  - Kierrä ja kiristä sytytystulppa tiukasti paikalleen.
  - Paina sytytystulpan liitin tiukasti paikalleen.
- Moottorisaha voi vaurioitua, jos moottorisaha on tankattu polttoaineella, joka on sekoitettu vääränlaisesta bensiinistä tai kaksitahtimoottoriöljystä tai jonka ainesosien sekoitussuhde on virheellinen.
  - Sekoita polttoaine tämän käyttööhjeen mukaisesti.
- Polttoainesekoksen ainesosat bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy voivat erottua toisistaan, mikäli polttoainetta varastoidaan pitkään. Moottorisaha voi vaurioitua, mikäli se tankataan polttoaineella, jonka ainesosat ovat erottuneet toisistaan.
  - Ennen moottorisahan tankkaamista: sekoita polttoaine.
  - Käytä bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn seosta, jonka ikä on korkeintaan 30 päivää (STIHL MotoMix: 2 vuotta).


## 4.8 Työskentely

### 4.8.1 Sahaaminen

#### ▲ VAROITUS

- Avun saaminen hätilanteessa ei ole mahdolista, jos muita henkilöitä ei ole huutoetäisydellä sinusta.
  - Varmista, että työskentelyalueen ulkopuolella oleskelee muita henkilöitä, jotka ovat huutoetäisydellä sinusta.
- Käyttäjä saattaa menettää moottorisahan hallinnan, mikäli moottoria ei käynnistetä oikein. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - Käynnistä moottori tämän käyttööhjeen mukaisesti.
  - Jos teräketju koskettaa maata tai esineitä: älä käynnistä moottoria.
- Eräissä tilanteissa käyttäjä ei enää pysty työskentelemään keskityneesti. Käyttäjä voi menettää moottorisahan hallinnan, kompastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
  - Työskentele rauhallisesti ja harkitusti.
  - Jos valaistus ja näkyvyys on heikko: älä työskentele moottorisahalla.
  - Käytä moottorisahaa yksin.
  - Älä työskentele olkapäiden korkeuden yläpuolella.
  - Kiinnitä huomiota esteisiin.
  - Työskentele maanpinnalla seisten ja huolehdi tasapainosi säilymisestä. Jos sinun on työskenneltävä korkealla: käytä nostolavaa tai tukevaa telinettä.
  - Jos tunnet itsesi väsyneeksi: pidä tauko työskentelyssä.
- Moottorin käynnin aikana muodostuu pakokaasuja. Pakokaasujen hengittäminen voi aiheuttaa myrkyksen.
  - Älä hengitä pakokaasuja.
  - Käytä moottorisahaa paikoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
  - Mikäli kärsit pahoinvoinnista, päänsärystä, näköhäiriöstä, kuulohäiriöstä tai huimauksesta: keskeytä työskentely ja hakeudu lääkäriin.
- Käyttäjän kyky havaita ja tulkita ympäristössä esiintyviä ääniä on heikentynyt kuulosuojaisten käytön ja moottorin käynnin aikana.
  - Työskentele rauhallisesti ja harkitusti.
- Käyttäjä ei pysty pitämään moottorisahaa hallinnassaan työskentelyn aikana, mikäli yhdistelmävipu on asennossa ▲. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - Siirrä yhdistelmävipu asentoon I.

- Käynnistää moottori tämän käyttööhjeen mukaisesti.
- Ketjujarru voi vaurioitua, jos moottorille annetaan kaasua ketjujarrun ollessa kytkeytynyt.
  - Vapauta ketjujarru ennen sahaamisen aloitamista.
- Pyörivä teräketju voi aiheuttaa käyttäjälle viiltohaavoja. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - Älä kosketa pyörivää teräketjua.
  - Jos teräketju on juuttunut paikalleen osuttaan johonkin kappaleeseen: sammuta moottori ja kytke ketjujarru. Poista kappale vasta tämän jälkeen.
- Pyörivä teräketju kuumenee ja laajenee tämän seurauksena. Teräketju saattaa joko hypätä terälevyn päältä tai katketa, mikäli teräketjun voitelu on puutteellista ja mikäli ketjua ei kiristetä riittävästi. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen samoin kuin esinevahinkoja.
  - Käytä teräketjuöljyä.
  - Tarkasta teräketjun kireys työskentelyn aikana säännöllisesti. Jos teräketjun kireys on liian pieni: kiristä teräketju.
- Jos moottorisahassa ilmenee käytön aikana muutoksia tai moottorisahan käyttäytyminen poikkeaa tavaramaisesta, moottorisaha ei ole enää turvallisessa toimintakunnossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen samoin kuin esinevahinkoja.
  - Lopeta työskentely ja ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään.
- Moottorisaha saattaa täristää työskentelyn aikana.
  - Käytä käsineitä.
  - Pidä taukoja työskentelyn aikana.
  - Jos havaitset merkkejä verenkierthäiriötä: hakeudu lääkäriin.
- Pyörivän teräketjun osumiseen kovaan esineeseen voi aiheuttaa kipinöintiä. Kipinät voivat aiheuttaa helposti sytyvässä ympäristössä tulipalon. Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - Älä työskentele helposti sytyvässä ympäristössä.
- Teräketju liikkuu hetken vielä senkin jälkeen, kun ote on irrotettu kaasuvivusta. Liikkuva teräketju voi aiheuttaa viiltohaavoja. Tästä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen.
  - Odota, kunnes teräketju on pysähtynyt.

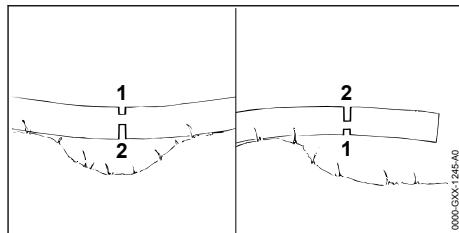

## ▲ VAROITUS

- Terälevy saattaa juuttua kiinni sahattaessa puuainesta, johon on muodostunut jännityksiä. Käyttäjä voi menettää moottorisahan hallinnan ja loukkaantua vakavasti.
  - Sahaa ensin jännitteitä pienentävä lovi puristuspouolle (1). Tee tämän jälkeen katkaisushaus vetopuolle (2).

### 4.8.2 Karsinta

## ▲ VAROITUS

- Jos oksat karsitaan ensin kaadetun puun alapuolelta, oksat eivät enää tue puun runkoa maata vasten. Puu voi liikkua työskentelyn aikana. Tämä voi johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
  - Katkaise suuret oksat rungon alapuolelta vasta sen jälkeen, kun runko on katkaistu osiin.
  - Älä seisoo työskentelyn aikana rungon päällä.
- Katkaistu oksa voi pudota maahan karsinnan aikana. Käyttäjä voi kompastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
  - Karsi puu etenemällä tyviosasta puun latvan suuntaan.

### 4.8.3 Puunkaato

## ▲ VAROITUS


- Harjaantumattomat henkilöt eivät pysty arvioimaan puunkaodon yhteydessä esiintyviä vaaroja. Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - Jos jokin asia on jäynti sinulle epäselväksi: Älä ryhdy itse puiden kaatamiseen.
- Puu ja oksat voivat kaatua puunkaodon yhteydessä ihmisten tai esineiden päälle. Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - Valitse kaatosuunta siten, että kaatosuunnassa oleva alue on esteetöntä.

- ▶ Pidä sivulliset, lapset ja eläimet poissa työskentelyalueen ympäristä. Vaadittava turvaluueen säde on 2,5 kertaa kaadettavan puun pituus.
- ▶ Poista taittuneet tai kuivuneet oksat latvasta ennen puun kaatamista.
- ▶ Jos taittuneiden tai kuivuneiden oksien poistaminen latvasta ei ole mahdollista: Älä kaada puuta.
- ▶ Tarkkaile sekä kaadettavan puun että viereisten puiden latvoja, jotta pystyt siirtyämään ajoissa pois putoavien oksien alta.
- Kaatuvaan puun runko saattaa murtua tai iskeytyä takaisin käyttäjän suuntaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.
  - ▶ Suunnittele etukäteen poistumisreitti puun luota. Tämän reitin tulee kulkea sivusuunnassa kaadettavan takana.
  - ▶ Kävele taaksepäin poistumisreittiä pitkin ja tarkkaile samalla kaatuva puuta.
  - ▶ Älä kävele taaksepäin rinnnettä alas päin.
- Työskentelyalueella ja poistumisreitillä oleva esteet saattavat estää käyttäjän liikkumisen. Käyttäjä voi kompastua ja pudota. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.
  - ▶ Poista esteet työskentelyalueelta ja poistumisreitiltä.
- Pitopuun sahaaminen tai puuta tukevan kannaksen tai pitokulman katkaisu liian aikaisin voi johtaa siihen, että puu ei kaudu haluttuun suuntaan tai puu kaattuu liian aikaisin. Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - ▶ Älä sahaa pitopuuta.
  - ▶ Katkaise puuta tukeva kannas tai pitokulma viimeisenä.
  - ▶ Jos puu alkaa kaatua liian aikaisin: Keskeytä kaatosahauksen tekeminen ja poistu puun luota suunnitelta poistumisreittiä pitkin.
- Pyörivä teräketju saattaa pysähtyä nopeasti, mikäli ketju osuu terälevyn kärjen puoleisen neljänneksen kohdalta kovaan kaatokiihkaan. Tästä voi olla seurauksena moottorisahan takapotkulki. Tämä voi johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
  - ▶ Käytä aluminiista tai muovista valmistettuja kaatokiihkoja.
  - ▶ Jos puu ei kaudu kokonaan maahan tai jos puu jää roikkumaan toisen puun varaan, moottorisahan käyttäjän ei ole enää mahdollista päättää kaatoa hallitusti.

- ▶ Keskeytä puunkaato ja vedä ilmaan jäenty puu maahan vinssin tai sopivan ajoneuvon avulla.

## 4.9 Reaktiovoimat

### 4.9.1 Takapotku

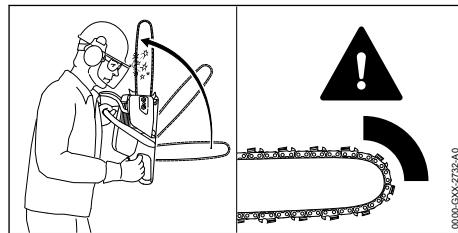


Takapotkujen syynä voivat olla seuraavat tekijät:

- Pyörivän teräketju osuu terälevyn kärjen puoleisen neljänneksen kohdalta kovaan esineeseen, jolloin teräketju pysähtyy äkillisesti.
- Pyörivä teräketju on juuttunut kiinni terälevyn kärjen kohdalta.

Ketujarru ei pysty estämään takapotkuua.


## ▲ VAROITUS

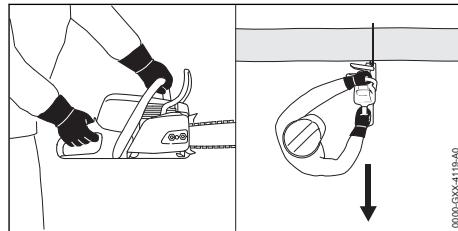

Takapotkun yhteydessä moottorisaha saattaa kimmota käyttäjää kohti. Käyttäjä voi menettää moottorisahan hallinnan ja loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.

- ▶ Pidä moottorisahasta kiinni molemmilla käsin.
- ▶ Pysy poissa moottorisahan laajennetulta käännytöalueelta.
- ▶ Työskentele tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- ▶ Älä käytä työskentelyyn terälevyn ylintä neljännestä terälevyn kärjestä lukien.
- ▶ Käytä työskentelyyn teräketjua, joka on teroitettu ja kiristetty oikein.
- ▶ Käytä teräketjua, jolle on ominaista vähäinen takapotkuvaikutus.
- ▶ Käytä terälevyä, jonka pääosa on pieni.
- ▶ Käytä sahaamisen yhteydessä täyden kaasun asentoa.

## 4.9.2 Sisäänvetoliike

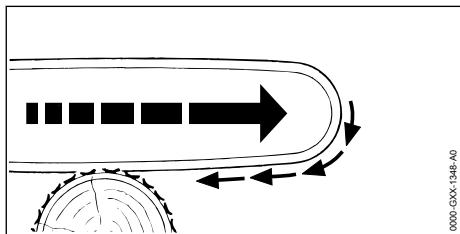


Mikäli työskentelyyn käytetään terälevyn alapuolta, moottorisaha liikkuu poispäin käyttäjästä.

### ▲ VAROITUS

- Moottorisaha voi liikkua äkillisesti suurella voimalla käyttäjäästö poispäin, jos teräketju osuu kovaan kappaleeseen ja pysähtyy nopeasti. Käyttäjä voi menettää moottorisahan hallinnan ja loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarrallisesti.
  - ▶ Pidä moottorisahasta kiinni molemmilla käsin.
  - ▶ Työskentele tämän käyttöohjeen mukaisesti.
  - ▶ Pidä terälevy suorassa sahausraon sisällä.
  - ▶ Aseta kuorituki oikein sahattavaa kappaletta vasten.
  - ▶ Käytä sahaamisen yhteydessä täyden kaasun asentoa.

## 4.9.3 Takapotku

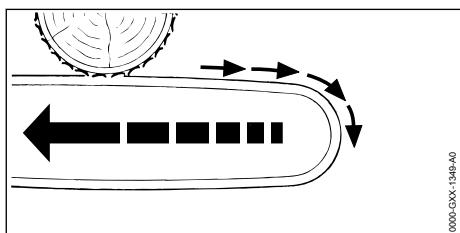

Mikäli työskentelyyn käytetään terälevyn yläpuolta, moottorisaha liikkuu käyttäjää kohti.

### ▲ VAROITUS


- Moottorisaha voi liikkua äkillisesti suurella voimalla käyttäjää kohti, jos teräketju osuu kovaan kappaleeseen ja pysähtyy nopeasti. Käyttäjä voi menettää moottorisahan hallinnan ja loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarrallisesti.
  - ▶ Pidä moottorisahasta kiinni molemmilla käsin.

- ▶ Työskentele tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- ▶ Pidä terälevy suorassa sahausraon sisällä.
- ▶ Käytä sahaamisen yhteydessä täyden kaasun asentoa.

## 4.10 Kuljetaminen

### ▲ VAROITUS

- Moottorisaha voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuksen aikana. Seurauksesta voi olla vakava loukkaantuminen samoin kuin esinehinkoja.
  - ▶ Sammuta moottori.
  - ▶ Kytke ketjujarru päälle.
  - ▶ Työnnä teräsuosujen terälevyn päälle siten, että suojuks peittää terälevyn kokonaan.
  - ▶ Varmista moottorisaha kiinnityshihnoilla, välliä tai verkolla siten, että se ei pääse kaatumaan ja liikkumaan.

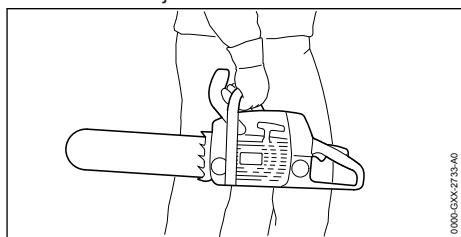

- Äänenvaimennin ja moottori voivat olla moottorin sammuttamisen jälkeen kuumia. Käyttäjä altistuu tällöin palovammoille.

- ▶ Kanna moottorisahaa etukahvasta siten, että terälevy on takana.

## 4.11 Säilytys

### ▲ VAROITUS

- Lapset eivät pysty tunnistamaan eivätkä arvioida moottorisahasta aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Sammuta moottori.
  - ▶ Kytke ketjujarru päälle.
  - ▶ Työnnä teräsuosujen terälevyn päälle siten, että suojuks peittää terälevyn kokonaan.
  - ▶ Säilytä moottorisaha poissa lasten ulottuvilta.
- Kosteus voi syövyttää moottorisahan sähkökoskettimiä ja metalliosia. Moottorisaha voi vahingoittua.
  - ▶ Säilytä moottorisaha puhtaana ja kuivana.

## 4.12 Puhdistus, huolto ja korjaus

### ▲ VAROITUS

- Jos moottori on käynnissä puhdistuksen, huolton tai korjauksen aikana, teräketju saattaa lähteä liikkeelle odottamattomasti. Seurausena voi olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia vahinkoja.
  - ▶ Sammuta moottori.
  - ▶ Kytke ketjujarru päälle.
- Äänenvaimennin ja moottori voivat olla moottorin sammuttamisen jälkeen kuumia. Seurausena voi olla palovammoja.
  - ▶ Odota, kunnes äänenvaimennin ja moottori ovat jäähtyneet.
- Voimakkaat puhdistusaineet, puhdistusvesisuihkulla tai terävien esineiden käyttö voi vaurioittaa moottorisahaa, terälevyä ja teräketjua. Jos moottorisahaa, terälevyä tai teräketjua ei puhdisteta oikein, laitteiden osien toimintaan voi aiheuttaa häiriöitä ja turvalaitteet voivat kytkeytyä kokonaan pois toiminnasta. Tästä voi olla seurausena vakava loukkaantuminen.
  - ▶ Puhdista moottorisaha, terälevy ja teräketju tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
- Jos moottorisahaa ei huolletta tai korjata tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti, laitteen osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
  - ▶ Huolla tai korjaa moottorisaha tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Jos terälevyä ja teräketjua ei huolletta tai korjata tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti, laitteen osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Tästä voi olla seurausena vakava loukkaantuminen.
  - ▶ Huolla tai korjaa terälevy ja teräketju tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
- Terävät leikkkuuhampaat voi aiheuttaa käyttäjälle viiltohaavoja teräketjuun liittyvien puhdistus- tai huoltotöiden aikana. Käyttäjä voi loukkautua.
  - ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.

## 5 Moottorisahan valmistelu käyttöä varten

### 5.1 Moottorisahan valmistelu käyttöä varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina ennen työskentelyn aloittamista:

- Varmista, että seuraavat laitteet ovat turvallisessa kunnossa:
  - Moottorisaha, **4.6.1.**
  - Terälevy, **4.6.2.**
  - Teräketju, **4.6.3.**
- Moottorisahan puhdistus, **15.1.**
- Terälevyn ja teräketjun asentaminen, **6.1.1.**
- Teräketjun kiristäminen, **6.2.**
- Teräketjuöljyn lisääminen, **6.3.**
- Ketjujarrun tarkastaminen, **10.4.**
- Moottorisahan tankkaaminen, **8.2.**
- Hallintalaitteiden tarkastaminen, **10.5.**
- Ketjun voitelun tarkastaminen, **10.6.**
- Jos kuivattuja vaiheita ei voida suorittaa: älä käytä moottorisahaa ja ota yhteys STIHL-erikoisliikkeeseen.


## 6 Moottorisahan kokoaminen

### 6.1 Terälevyn ja terälevyn asentaminen ja irrottaminen


#### 6.1.1 Terälevyn ja teräketjun asennus

Ketjupyörään sopivat terälevyn ja teräketjun yhdistelmät on ilmoitettu teknisissä tiedoissa, **20.1.**


- Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.

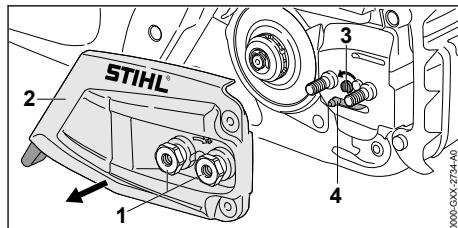

- Käännä muttereita (1) vastapäivään, kunnes purukopan (2) voi poistaa.
- Poista purukoppa (2).
- Kierrä kiristysruuvia (3) myötäpäivään, kunnes kiristysluisti (4) on kotelon vasemmanpuoleista sivua vasten.

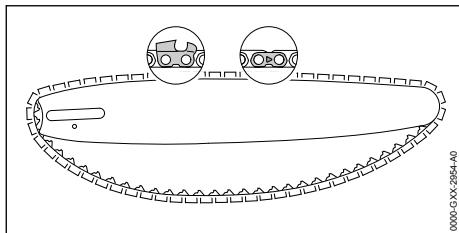


- ▶ Aseta teräketju terälevyn uraan siten, että teräketjun liitoslenkeissä olevat nuolet osoittavat terälevyn yläpinnalla ketjun kulkusuuntaan.

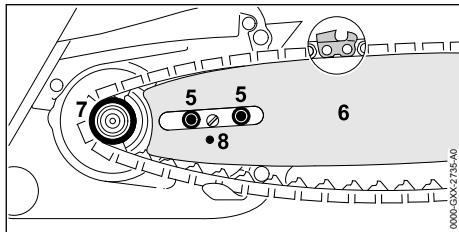

- ▶ Aseta terälevy ja teräketju moottorisahan runkoon siten, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
  - Teräketjun vetolenkit ovat asettuneet ketjupyörän (7) hampaisiin.
  - Laipparuuvit (5) ovat asettuneet terälevyn (6) pitkittäisreikään.
  - Kiristysluistin (4) tappi on asettunut terälevyn (6) reikään (8).

Terälevyn (6) suunnalla ei ole merkitystä. Terälevyssä (6) oleva merkintä voi olla myös ylösallasin.

- ▶ Avaa ketjujarru.

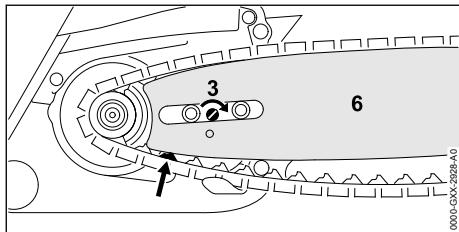

- ▶ Kierrä kiristysruuvia (3) myötäpäivään, kunnes teräketju on terälevyä vasten. Vie tällöin teräketjun vetolenkit terälevyn uraan.
- ▶ Terälevy (6) ja teräketju ovat moottorisahan runkoa vasten.
- ▶ Aseta purukoppa (2) moottorisahan runkoa vasten siten, että se on rungon reunan tasalla.
- ▶ Kierrä mutterit (1) kiinni ja kiristää ne kunnolla.


## 6.1.2 Terälevyn ja teräketjun irrotus

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Käännä muttereita vastapäivään, kunnes purukopan voi poistaa.
- ▶ Poista purukoppa.
- ▶ Kierrä kiristysruuvia vasteeseen saakka vastapäivään.
- ▶ Teräketju on löysällä.
- ▶ Poista terälevy ja teräketju.

## 6.2 Teräketjun kiristäminen

Työskentelyn aikana teräketju joko venyy tai lyhenee. Teräketjun kireys muuttuu. Teräketjun kireys on tarkastettava työskentelyn aikana säännöllisesti. Tarvittaessa ketjua on kiristettävä.

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.

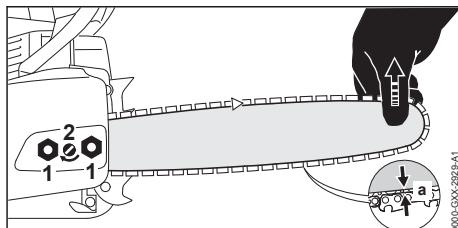


- ▶ Avaa mutteri (1).
- ▶ Avaa ketjujarru.
- ▶ Nosta terälevyn kärkeä ja kierrä kiristysruuvia (2) myötäpäivään tai vastapäivään, kunnes seuraavat edellytykset täyttyvät:
  - Etäisyys a terälevyn keskellä on 1 mm – 2 mm.
  - Teräketjun voi edelleenkin asentaa helposti kahden sormen avulla terälevyn päälle.
- ▶ Nosta terälevyn kärkeä edelleen ja kiristää mutterit (1).
- ▶ Jos etäisyys a terälevyn keskellä ei ole 1 mm – 2 mm: kiristä teräketju uudelleen.


## 6.3 Teräketjuöljyn lisääminen

Teräketjuöljy huolehtii liikkuvan teräketjun voitelusta ja jäähdyttämisestä.

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Sijoita moottorisaha tasaiselle alustalle siten, että öljysäiliön korkki jää ylös.
- ▶ Puhdista öljysäiliön korkkia ympäröivä alue kostealla liinalla.

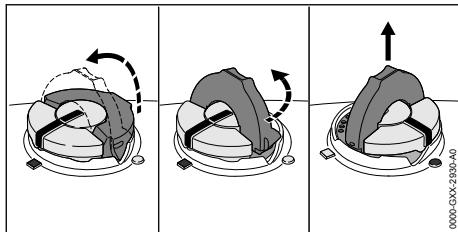


- ▶ Avaa öljysäiliön korkin sanka.
- ▶ Kierrä öljysäiliön korkkia vasteesseen saakka vastapäivään.
- ▶ Poista öljysäiliön korkki.
- ▶ Lisää teräketjuöljyä siten, ettei öljyä läiky eikä öljysäiliö ole ääriään myötäen täynnä.
- ▶ Jos öljysäiliön korkin sanka on käännyntä suljettuun asentoon: avaa sanka.

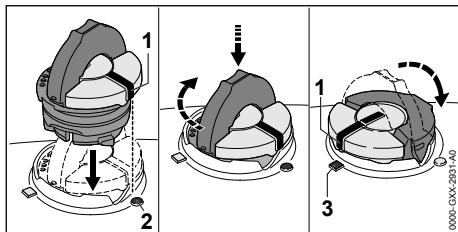

- ▶ Aseta öljysäiliön korkki paikalleen siten, että merkintä (1) osoittaa merkintää (2) kohti.
  - ▶ Paina öljysäiliön korkkia alas päin ja kierrä korkkia myötäpäivään vasteesseen saakka. Öljysäiliön korkki lukittuu kuuluvasti paikalleen. Merkintä (1) osoittaa merkintää (3) kohti.
  - ▶ Kokeile, voiko öljysäiliön korkkia vetää ylös-päin.
  - ▶ Jos öljysäiliön korkkia ei voida vetää ylös-päin: taita öljysäiliön korkin sanka kiinni.
- Öljysäiliö on suljettu.

Seuraavat vaiheet on suoritettava siinä tapauksessa, että öljysäiliön korkkia voidaan vetää ylös-päin:


- ▶ Aseta öljysäiliön korkki paikalleen mihin tahansa asentoon.

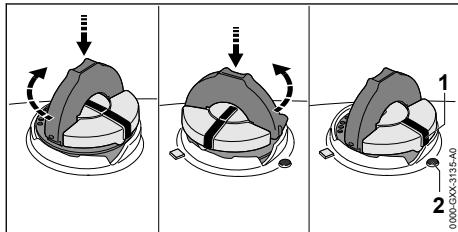

- ▶ Paina öljysäiliön korkkia alas päin ja kierrä korkkia myötäpäivään vasteesseen saakka.

- ▶ Paina öljysäiliön korkkia alas päin ja kierrä korkkia vastapäivään, kunnes merkintä (1) osoittaa merkintää (2) kohti.
- ▶ Yritä lukita öljysäiliö uudelleen.
- ▶ Jos öljysäiliötä ei edelleenkään voida lukita: keskeytä moottorisahan käyttö ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- ▶ Moottorisaha ei ole turvallisessa toimintakunnossa.

## 6.4 Kuorituuen asentaminen

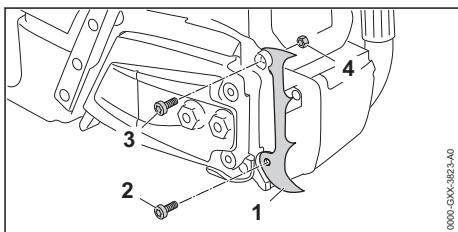

- ▶ Aseta kuorituuki (1) paikalleen.
- ▶ Kierrä ruuvi (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä (3) ruuvi sisään ja pidä mutteria (4) paikallaan.
- ▶ Kiristä ruuvi (2) ja ruuvi (3).


Kuoritukea (1) ei saa irrottaa.

## 7 Ketujarrun kytkeminen ja vapauttaminen

### 7.1 Ketujarrun kytkeminen


Moottorisaha on varustettu ketujarrulla.

Ketujarru kytkeytyy automaattisesti käsisuojan massan hitauden vaikutuksesta, jos takapotku on riittävä voimakas. Lisäksi käyttäjä voi myös itse kytkeä ketujarrun.

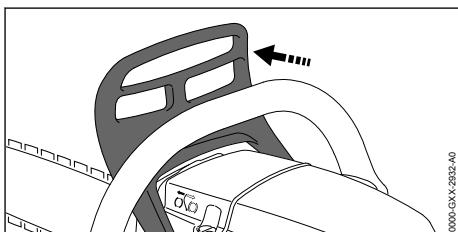

- ▶ Paina käsisuojaa vasemmalla kädellä etukahvasta poispäin.
- ▶ Käsisuojan lukittuminen on kuultavissa. Ketujarru on kytkeytynyt.

## 7.2 Ketujarrun vapauttaminen

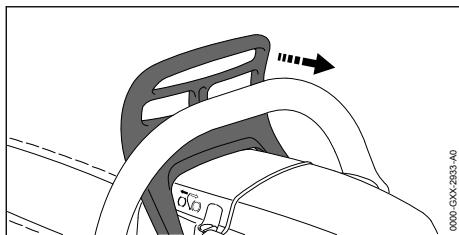

- Vedä käsisuoja vasemmalla kädellä itseäsi kohti.  
Käsisuojan lukittuminen on kuultavissa. Ketujarru on vapautettu.

## 8 Polttoaineen sekoittaminen ja moottorisahan tankkaaminen

### 8.1 Polttoaineen sekoittaminen

Moottorisahassa on käytettävä polttoainetta, joka on kaksitahtimoottoriöljyn ja bensiiniin sekoitus, sekoitussuhde 1:50.

STIHL suosittelee valmiin polttoainesekoituksen STIHL MotoMix käyttöä.


Jos polttoainetta sekoitetaan itse, käytä vain yhtä STIHL-kaksitahtimoottoriöljyä tai muuta korkealuokkista luokan JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC tai ISO-L-EGD mukaista moottoriöljyä.

STIHL määrittelee STIHL HP Ultra -kaksitahtimoottoriöljyn tai vastaavan korkean suorituskyvyn moottoriöljyn päästöjen raja-arvojen varmistamiseksi moottorin käyttöän ajan.

- Varmista, että bensiiniin RON-oktaanitaso on vähintään 90 ja että bensiiniin alkoholipitoisuus on enintään 10 %.
- Varmista, että valitsemasi kaksitahtimoottoriöljy täyttää vaatimukset.
- Määritä tarvittavan polttoainemääärän perusteella sopiva kaksitahtimoottoriöljyn ja bensiinin määriä, kun aineiden sekoitussuhde on 1:50. Esimerkkejä polttoainesekoituksista:
  - 20 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 1 l bensiiniä
  - 60 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 3 l bensiiniä
  - 100 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 5 l bensiiniä
- Lisää ensin kaksitahtimoottoriöljyä ja sitten bensiiniä puhtaaseen, polttoaineekäyttöön hyväksyttyyn kanisteriin.
- Sekoita polttoaine.

### 8.2 Moottorisahan tankkaaminen

- Sammuta moottori ja kytke ketujarru.
- Anna moottorisahan jäähtyä.
- Sijoita moottorisaha tasaiselle alustalle siten, että polttoainetankin tulppa jää ylös.
- Puhdistaa polttoainetankin tulppaan ympäröivä alue kostealla liinalla.
- Avaavat polttoainetankin tulpan sanka.

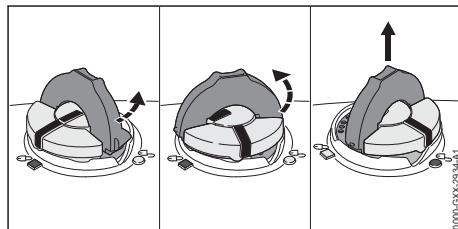


### VAROITUS

- Moottorisaha kuumenee työskentelyn aikana tai erittäin lämpösissä ympäristöissä. Riippumatta polttoainetyypistä, korkeudesta, ympäristön lämpötilasta ja moottorisahan lämpötilasta polttoaine laajenee polttoainetankissa, jolloin tankkiin voi muodostua ylipaine. Polttoainetankin avaamisen yhteydessä polttoainetta voi roiskua tankista, ja se voi sytytä palamaan. Käyttäjä saattaa loukkaantua vakavasti ja lisäksi saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - Anna moottorisahan jäähtyä ennen polttoainetankin tulpan avaamista.
  - Ava polttoainetankin tulppa hitaasti äläkä yhdellä vedolla.
- Kierrä polttoainetankin tulppaa n. 1/8 kierrostaa vastapäivään. Jos polttoainetankki on paineistettu, ylipaine poistuu kuuluvasti.
- Kun ylipaine on kokonaan poistunut, käänny polttoainetankin tulppaa niin pitkälle vastapäivään, että merkinnät polttoainetankin tulpassa ja polttoainetankissa ovat samassa kohdassa.
- Poista polttoainetankin tulppa.

**HUOMAUTUS**


- Polttoaineen ainesosat erkaantuvat nopeammin toisistaan, mikäli polttoaine altistuu valolle, auringonpaisteelle ja äärimmäisille lämpötiloilille. Moottorisaha voi vaurioitua, mikäli se tankataan polttoaineella, jonka ainesosat ovat erkaantuneet toisistaan.
  - ▶ Sekoita polttoaine.
  - ▶ Älä tankkaa moottorisahaa polttoaineella, jota on varastoitu yli 30 vuorokauden ajan.
- ▶ Lisää polttoainetta sitten, että nestettä ei läiky ja enintään niin, että tankkiin jää vapaata tilaa vähintään 15 mm tankin yläreunasta.
- ▶ Jos polttoainetankin tulpan sanka on käännyt suljettuun asentoon: taita sanka auki.

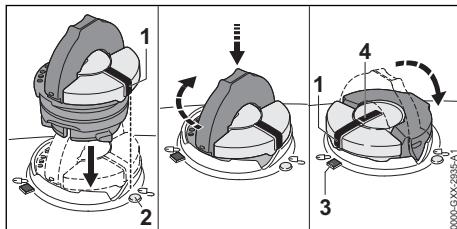


- ▶ Aseta polttoainetankin tulppa paikalleen siten, että merkintä (1) osoittaa merkintää (2) kohti.
- ▶ Paina polttoainetankin tulppaa alas päin ja kierrä tulppaa myötäpäivään vasteesseen saakka.
- Polttoainetankin tulppa lukittuu kuuluvasti paikalleen. Merkintä (1) on samassa linjassa merkinnän (4) kanssa ja osoittaa merkintään (3).
- ▶ Kokeile, voiko polttoainetankin tulppaa vetää ylöspäin.
- ▶ Jos polttoainetankin tulppaa ei voi vetää ylöspäin: taita polttoainetankin tulpan sanka kiinni. Polttoainetankki on lukittu.

Seuraavat vaiheet on suoritettava siinä tapauksessa, että polttoainetankin tulppaa voi vetää ylöspäin:


- ▶ Aseta polttoainetankin tulppa paikalleen mihin tahansa asentoon.

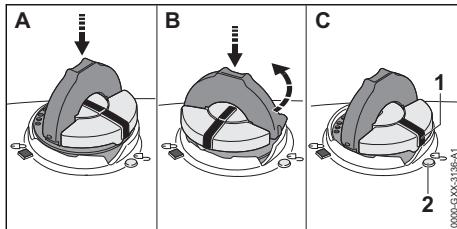**9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen**

- ▶ Paina polttoainetankin tulppaa alas päin ja kierrä tulppaa myötäpäivään vasteesseen saakka.
- ▶ Paina polttoainetankin tulppaa alas päin ja kierrä tulppaa vastapäivään, kunnes merkintä (1) osoittaa merkintää (2) kohti.
- ▶ Yritä lukita polttoainetankki uudelleen.
- ▶ Jos polttoainetankia ei edelleenkään voida sulkea: keskeytä moottorisahan käyttö ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen. Moottorisaha ei ole turvallisessa toimintakunnossa.

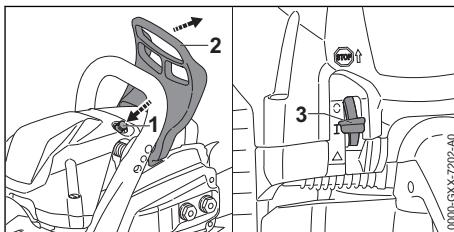
**9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen****9.1 Moottorin käynnistäminen**

- ▶ Kytke ketjujarru (2) pääälle.
- ▶ Vedä teräketju suojuus pois.
- ▶ Paina puristuksenalennusventtiilia (1).
- ▶ Aseta yhdistelmävipu (3) asentoon I.
- ▶ Jos moottorin ympäristölämpötila on:

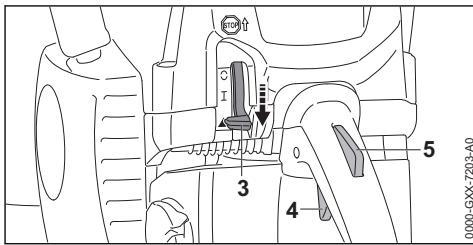


- ▶ Paina kaasuvivun lukitsinta (5) yhtäjaksoisesti.
- ▶ Paina kaasuvipua (4) yhtäjaksoisesti.
- ▶ Siirrä yhdistelmävipu (3) asentoon ▲ ja pidä vipua painettuna.
- ▶ Irrota ote kaasuvivusta (4) ja kaasuvivun lukitsimesta (5).

Yhdistelmävipu (3) lukittuu asentoon ▲.

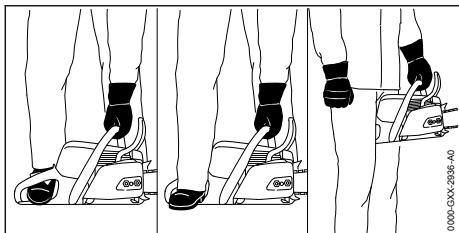

- ▶ Pidä moottorisahaa jollakin seuraavassa kuvatuista kolmesta tavasta:
  - Laske moottorisaha tasaiselle alustalle. Tärtä tämän jälkeen vasemmalla kädellä moottorisahan etukahvan sitten, että peukalo on etukahvan ympärillä. Paina moottorisahaa maata vasten ja astu oikean metsurin saappaan kärjellä takakahvan päälle.
  - Laske moottorisaha tasaiselle alustalle. Tärtä tämän jälkeen vasemmalla kädellä moottorisahan etukahvan sitten, että peukalo on etukahvan ympärillä. Paina moottorisahaa maata vasten ja astu oikean metsurin saappaan kannalla takakahvan päälle.
  - Tärtä vasemmalla kädellä moottorisahan etukahvan sitten, että peukalo on etukahvan ympärillä. Purista tämän jälkeen takakahva polvien tai reisien väliin.

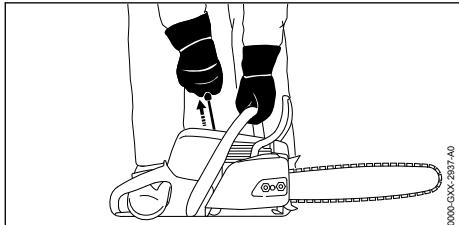

- ▶ Vedä käynnistyskahva oikealla kädellä hitaasti ulos selvästi havaittavaan vastuspisteeseen saakka.
- ▶ Vedä käynnistyskahva nopeasti ulos ja johda takaisin, kunnes moottori käy.
- ▶ Jos yhdistelmävipu (3) on asennossa ▲: Paina kaasulipaisimen varmistinta (4) ja kaasuvipua (5) lyhyesti. Yhdistelmävipu (3) hyppää asentoon I. Moottori käy joutokäynnillä.


#### HUOMAUTUS

- Ketujarru voi vaurioitua, jos moottorille annetaan kaasua ketujarrun ollessa kytketty.
- ▶ Vapauta ketujarru ennen sahaamisen aloittamista.
- ▶ Avaa ketujarru.

Moottorisaha on valmis käyttöö varten.

- ▶ Jos teräketju pyörii joutokäynnillä:
  - Sammuta moottori ja kytke ketujarru.
  - Älä käytä moottorisahaa, ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliaikkeeseen.
- ▶ Moottorisaha on viallinen.
- ▶ Jos moottori ei käynnyt: aseta yhdistelmävipu (3) asentoon ▲ ja yritä käynnistää moottori uudelleen.

## 9.2 Moottorin sammuttaminen

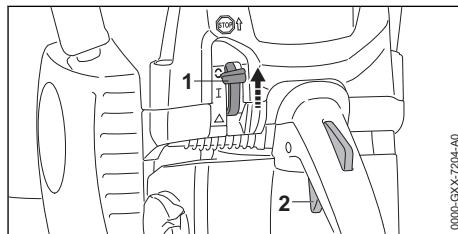


- ▶ Irrota ote kaasuvivusta (2). Moottori siirtyy joutokäynnille.
- ▶ Siirrä yhdistelmävipu (1) asentoon C. Moottori sammuu ja yhdistelmävipu (1) palaa asentoon I.
- ▶ Jos moottori ei sammu:
  - Siirrä yhdistelmävipu asentoon ▲. Moottori pysähtyy.
  - Älä käytä moottorisahaa, ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliaikkeeseen.
- ▶ Moottorisaha on viallinen.

## 10 Moottorisahan tarkastaminen

### 10.1 Ketjupyörän tarkastus

- ▶ Sammuta moottori.
- ▶ Avaa ketujarru.
- ▶ Irrota purukoppa.
- ▶ Irrota terälevy ja teräketju.

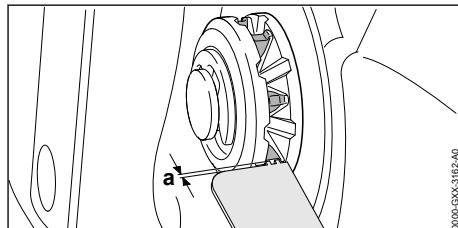


- ▶ Tarkasta STIHL-tarkastustulkin avulla, onko ketjupyörään muodostunut kulumisuria.

- Jos kulumisurien syvyys on suurempi kuin  $a = 0,5 \text{ mm}$ : Älä käytä moottorisahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään.  
Ketjupyörä on vaihdettava.

## 10.2 Terälevyn tarkastaminen


- Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- Irrota teräketju ja terälevy.

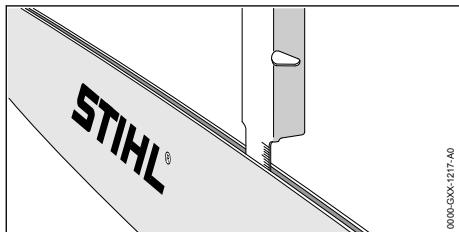


- Mittaa terälevyn urasyvyys STIHL-alennuskaavion mitta-asteikon avulla.
- Vaihda terälevy, jos jokin seuraavista edellytyksistä täytyy:
  - Terälevy on vaurioitunut.
  - Mitattu urasyvyys on terälevyn vähimmäisurasyvyyttä pienempi, 19.3.
  - Terälevyn ura on kaventunut tai väljentynyt.
- Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: Ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään.

## 10.3 Teräketjun tarkastaminen

- Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.

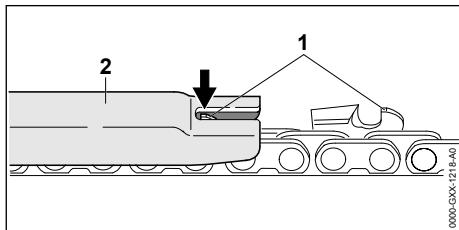

- Mittaa syvysrajoittimen (1) korkeus STIHL-alennuskaavion (2) avulla. STIHL-alennuskaavion täytyy sopia yhteen teräketjun jaon kanssa.
- Jos jokin syvysrajoitin (1) yltää alennuskaavion (2) ulkopuolelle: palauta syvysrajoitin (1), 16.3.

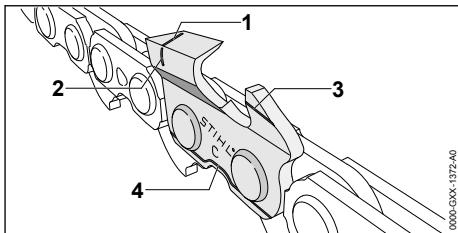

- Tarkasta, ovatko leikkuuhampaisissa olevat kulumismerkinnät (1 – 4) näkyvissä.
- Jos jokin leikkuuhampaiden kulumismerkinnoista ei ole näkyvissä: älä käytä teräketjua, vaan ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Varmista STIHL-alennuskaavion avulla, että leikkuuhampaiden teroituskulma on 30°. STIHL-alennuskaavion täytyy sopia yhteen teräketjun jaon kanssa.
- Jos teroituskulma ei ole 30°: teroita teräketju.
- Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

## 10.4 Ketjujarrun tarkastaminen

- Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.

### VAROITUS

- Teräketjun leikkuuhampaat ovat teräviä. Käyttäjä altistuu tallöin viiltohaavoille.
- Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
- Yritä vetää teräketjua käsin terälevyn reunan yli. Ketjujarru toimii moitteettomasti, mikäli teräketjua ei voi vetää käsin terälevyn reunan yli.
- Jos teräketjun voi vetää käsin terälevyn reunan yli: Älä käytä moottorisahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään. Ketjujarru on viallinen.

## 10.5 Hallintalaitteiden tarkastus


### Kaasuvivun lukitsin ja kaasuvipu

- Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- Yritä painaa kaasuvipua painamatta samalla kaasuvivun lukitsinta.
- Jos kaasuvivun painaminen ei ole mahdollista: Älä käytä moottorisahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään. Kaasuvivun lukitsin on viallinen.
- Paina kaasuvivun lukitsinta yhtäjaksoisesti.
- Paina kaasuvipua ja irrota ote vivusta tämän jälkeen.


- Jos kaasuvipu liikkuu jäykästi tai vipu ei palaa lähtöasentoonsa: Älä käytä moottorisahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään. Kaasuvipu on viallinen.

### Moottorin sammuttaminen

- Käynnistä moottori.
- Siirrä yhdistelmävipu asentoon C. Moottori sammuu ja yhdistelmävipu palaa asentoon I.
- Jos moottori ei sammu:
  - Siirrä yhdistelmävipu asentoon ▲. Moottori pysähtyy.
  - Älä käytä moottorisahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään. Moottorisaha on viallinen.

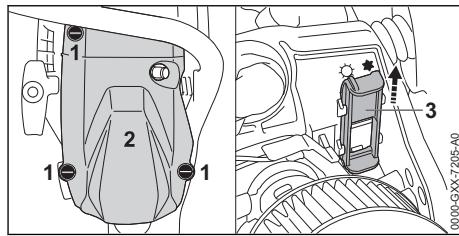

- Kierrä kannen lukitsimia (1) 1/4 kierrosta vas-tapäivään.
- Poista kansi (2).
- Vedä sulkulevy (3) pois paikaltaan.

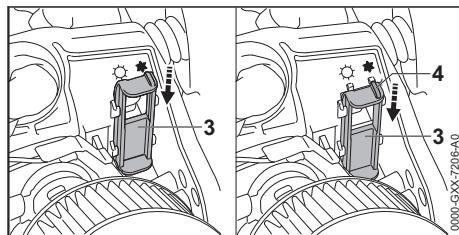

- Suuntaa sulkulevy (3) niin, että liitoskap-pale (4) osoittaa talvikäytöön.
- Työnnä sulkulevy (3) vasteeseen saakka ohjaimessa. Sulkulevy lukituu paikalleen napsahtaan.
- Aseta kansi (2) paikalleen.
- Kierrä kannen lukitsimia (1) myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Kannen lukitsimet (1) ovat lukossa.

## 10.6 Ketjun voitelun tarkastaminen

- Käynnistä moottori ja avaa ketjujarru.
- Suuntaa terälevy vaaleaa pintaan kohti.
- Kaasuta. Terälevystä roiskuva ketjuöljy on nähtävissä vaalealla pinnalla. Ketjun voitelu toimii moit-teettomasti.
- Jos pinnalla ei näy terälevystä roiskuavaa terä-ketjuöljyä:
  - Sammuta moottori.
  - Lisää teräketjuöljyä.
  - Tarkasta ketjun voitelu uudestaan.
  - Jos vaalealla pinnalla ei näy edelleenkään terälevystä roiskuavaa teräketjuöljyä: Älä käytä moottorisahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään. Ketjun voitelu ei toimi.


## 11 Moottorisahan käyttö

### 11.1 Laitteen kytkeminen talvikäytön tilaan


Kaasuttimeen voi muodostua jäätä, mikäli lait-teella työskennellään alle +10 °C:n lämpötiloissa. Laite on kytettävä talvikäytön asentoon, jotta kaasuttimen ympärille virtaa lisäksi lämmintä ilmaa moottorin alueelta.

#### HUOMAUTUS

- Moottori voi ylikuumentua, jos talviaseento on käytössä myös silloin, kun ulkolämpötila on yli +10 °C.
- Kytke laite kesääsentoon.
- Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.

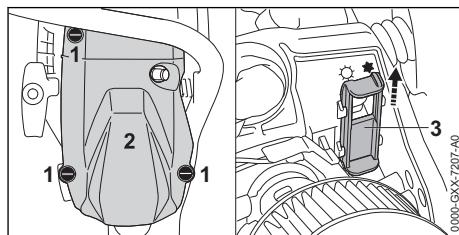

- Kierrä kannen lukitsimia (1) 1/4 kierrosta vas-tapäivään.
- Poista kansi (2).
- Vedä sulkulevy (3) pois paikaltaan.

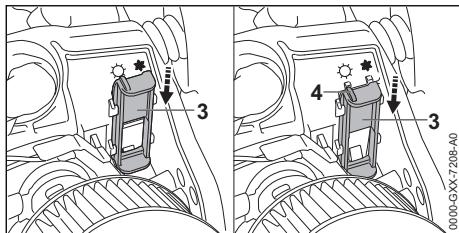


- Suuntaa sulkulevy (3) niin, että liitoskappale (4) osoittaa kesäkäyttöön.
- Työnnä sulkulevy (3) vasteeseen saakka ohjaimeessa. Sulkulevy lukittuu paikalleen napsahtaan.
- Aseta kansi (2) paikalleen.
- Kierrä kannen lukitsimia (1) myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Kannen lukitsimet (1) ovat lukossa.

### 11.3 Moottorisahan kalibrointi

Moottorisahan teho säätyy työskentelyn aikana automaattisesti optimaaliseksi. Kalibroinnin avulla voi nopeuttaa moottorisahan optimaalisen tehon saavuttamista.

- Jos ulkolämpötila on alle -10 °C ja moottori on kylmä:
  - Käynnistä moottori ja avaa ketjujarru.
  - Lämmitä moottoria noin 1 minuutin ajan.
  - Paina tällöin kaasuvipua useita kertoja.
  - Sammuta moottori.

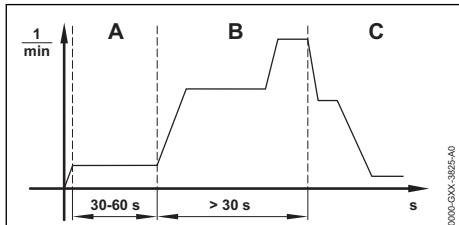

- Siirrä yhdistelmävipu asentoon ▲.
- Kytke ketjujarru pääälle.
- Käynnistä moottori painamatta kaasuvipua. Moottori on käynnissä ja yhdistelmävipu pysyy asennossa ▲.
- Käytä moottoria 30 - 60 sekunnin ajan (A) painamatta samalla kaasuvipua.

## VAROITUS

- Teräketju voi lähtää liikkeelle, jos ketjujarru vapautetaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - Tartu moottorisahaan tämän käyttöohjeen mukaisesti.
  - Älä kosketa pyörivää teräketjua.

- Avaa ketjujarru.

## HUOMAUTUS


- Kalibrointi keskeytyy, jos kaasuvipu vapautetaan ennen moottorisahan kalibroinnin päättymistä. Kalibrointi on käynnistettävä uudelleen.
  - Pidä kaasuvipua kokonaan painettuna.

## HUOMAUTUS

- Moottorisahan säätö voi epäonnistua, jos kaasuvipu ei ole kokonaan painettuna kalibroinnin aikana. Moottorisaha voi vahingoittua.
  - Pidä kaasuvipua kokonaan painettuna.
- Paina kaasuvipua vähintään 30 sekunnin (B) ajan. Moottorin nopeus kiihtyy ja teräketju alkaa pyöriä. Moottorisahan kalibrointi on käynnissä. Moottorin käyntinopeus vaihtelee. Nopeus kasvaa huomattavasti kalibroinnin aikana.
- Jos moottori sammuu: yritä kalibroida moottorisaha uudelleen.
- Jos moottori sammuu toistuvasti:
  - Kytke ketjujarru pääälle.
  - Älä käytä moottorisahaa, vaan otta yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään.
  - Moottorisaha on viallinen.
- Kun moottorin käyntinopeus laskee selvästi (C): Irrota ote kaasuvipusta. Moottori käy joutokäynnillä. Moottorisaha on kalibroitu ja käyttövalmis.

### 11.4 Öljyn syöttömäärän säättäminen

Moottorisaha on varustettu säädettävällä öljypumpulla.

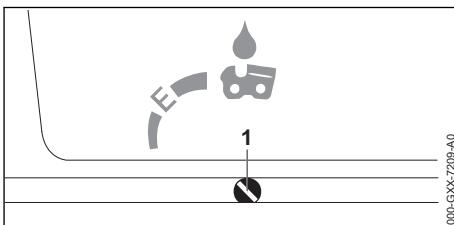

Jos öljypumpun säätöruuvi (1) on asennossa E (Ematic), öljyn pumpausmäärä sopii useimpiin käytötilanteisiin.

Öljypumpun tuoton voi säätää erilaisille leikkupituksille, puulajeille ja työteknikoille sopivaksi.

#### Öljyn pumpausmäärän lisääminen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketujarru.
- ▶ Kierrä öljypumpun säätöruuvia (1) myötäpäivään.

#### Öljyn pumpausmäärän pienentäminen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketujarru.
- ▶ Kierrä öljypumpun säätöruuvia (1) vastapäivään.

### 11.5 Moottorisahan pitäminen kässissä ja moottorisahan ohjaaminen




- ▶ Tartu moottorisahan etukahvan vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä takakahvan. Aseta tällöin vasemman käden peukalo etukahvan ympärille ja oikean käden peukalo puolestaan takakahvan ympärille.

### 11.6 Sahaaminen

#### **VAROITUS**


- Takapotkun yhteydessä moottorisaha saattaa kimmota käyttäjää kohti. Käyttäjä voi loukkautua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.
  - ▶ Sahaamisen aikana.
  - ▶ Älä käytä sahaamiseen terälevyn ylintä neljännessä terälevyn kärjestä lukien.
- ▶ Säädä moottorisaha täyden kaasun asentoon ja vie terälevy leikkaukskohtaan siten, että terälevy pysyy suorassa.

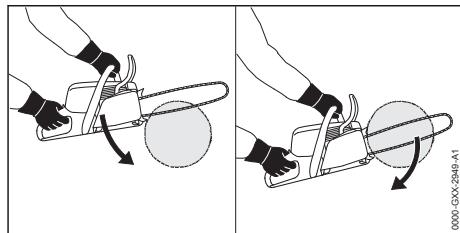

0000-GXX-2949-A1


- ▶ Aseta kuorituki sahattavaa kappaletta vasten tukipisteeksi.
- ▶ Ohjaa terälevy puukappaleen läpi siten, että asetat kuorituen tarpeen vaatiessa aina uudelleen sahattavaa kappaletta vasten.
- ▶ Tue moottorisahan painoa sahauksen lopussa.

### 11.7 Karsinta

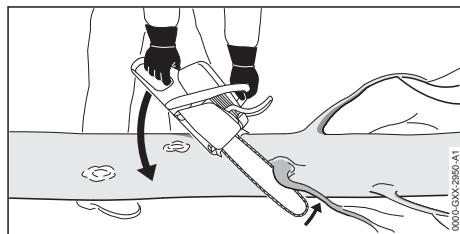

0000-GXX-2950-A1

- ▶ Tue moottorisaha puunrunkoa vasten.
- ▶ Säädä täyden kaasun asentoon ja paina terälevy vipuliukkeellä oksaa vasten.
- ▶ Katkaise oksa terälevyn yläreunan avulla.

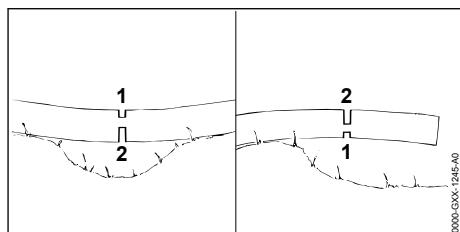


0000-GXX-1245-A0

- ▶ Jos oksassa esiintyy jännityksiä: Sahaamisen aikana puristuspululle kevennyslovi (1) ja katkaise oksa tämän jälkeen vetopuolelta (2).

### 11.8 Puunkaato

#### 11.8.1 Kaatosuunnan ja perääntymisreitin määrittely


- ▶ Valitse kaatosuunta siten, että kaatosuunnassa oleva alue on esteetön.

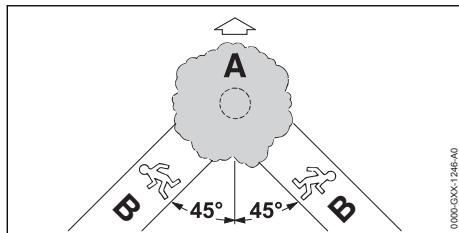

- Määrittele perääntymisreitti (B) siten, että seuraavat edellytykset täytyvät:
  - Perääntymisreitti (B) on  $45^\circ$ :n kulmassa kaatosuuntaan (A) nähdien.
  - Perääntymisreitillä (B) ei ole esteitä.
  - Puun latvan tarkkaileminen on mahdollista.
  - Jos perääntymisreitti (B) on rinteessä, perääntymisreitin (B) on kuljettava rinteen suuntaisesti.


### 11.8.2 Runkoa ympäröivään työskentelyalueeseen liittyvät valmistelut

- Poista esteet runkooa ympäröivältä työskentelyalueelta.
- Poista kasvusto rungosta.

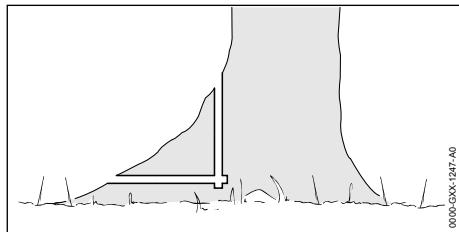

- Jos rungossa kasvaa suuria ja terveitä juurennalkuja: Sahaa juurenalkuihin ensin pystysuora ja sitten vaakasuora lovi. Poista juurennalut tämän jälkeen.

### 11.8.3 Kaatosahauksen perusteet

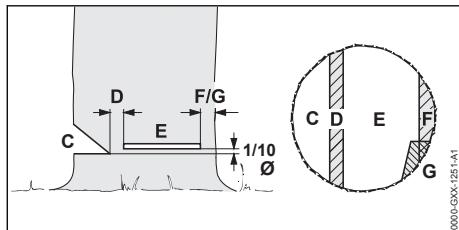

#### C Kaatolovi

Kaatolovi määräe kaatosuunnan.

#### D Pitopuu

Pitopuu ohjaa puun saranan tavoin maahan. Pitopuun leveys on  $1/10$  rungon halkaisijasta.

#### E Kaatosahaus

Kaatosahauksen avulla runko katkaistaan. Kaatosahauksessa  $1/10$  rungon halkaisijasta (vähintään 3 cm) on kaatoloven pohjan yläpuolella.

#### F Puuta tukeva kannas


Puuta tukeva kannas tukee puuta ja estää puun kaatumisen liian aikaisin. Puuta tukevan kannaksen leveys on  $1/10 - 1/5$  rungon halkaisijasta.

#### G Pitokulma


Pitokulma tukee puuta ja estää puun kaatumisen liian aikaisin. Pitokulman leveys on  $1/10 - 1/5$  rungon halkaisijasta.

#### 11.8.4 Kaatoloven sahaaminen

Kaatolovi määräe puun kaatumissuunnan. Kaatoloven tekemistä koskevia maakohtaisia määryksiä on noudatettava.

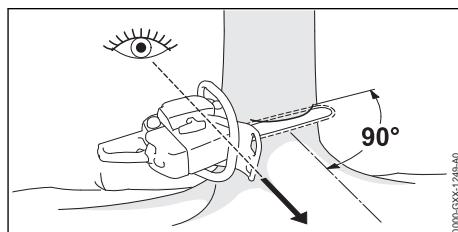


- Asemoi moottorisaha siten, että kaatolovi on suorassa kulmassa kaatosuuntaan nähdien ja moottorisaha on lähellä maapintaa.
- Tee vaakasuora alasahaus.
- Tee yläsahaus  $45^\circ$ :n kulmassa vaakasuoran alasahaukseen nähdien.

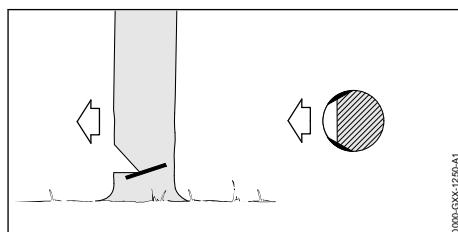

- Jos puuaines on tervettä ja pitkäkuituista: Sahaa puun sälöytymisen ehkäisevät lovet pitopuun reunolle siten, että seuraavat edellytykset täytyvät:
  - Sälöytymisen ehkäisevät lovet ovat kummallakin puolella samanlaiset.
  - Sälöytymisen ehkäisevät lovet ovat alasauhkuksen korkeudella.
  - Sälöytymisen ehkäisevien lovien leveys on 1/10 rungon halkaisijasta.
 Runko ei repeydy puun kaatuessa.

### 11.8.5 Pistosahaus

Pistosahaus on työtekniikka, jota on käytettävä puun kaatamisen yhteydessä.

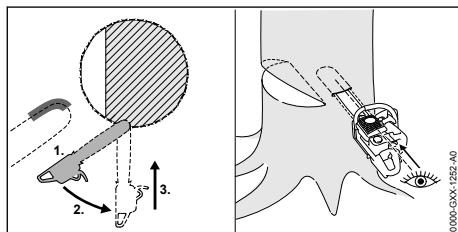


- Aseta terälevyn kärki alapuolelta puuta vasten ja säädä moottorisaha täyden kaasun asentoon.
- Sahaa runkoa, kunnes terälevystä on uponnut leveyteen nähdyn kaksinkertaisen matkan rungon sisään.
- Kallista saha pistoasentoon.
- Tee pistosahaus työntämällä terälevy rungon sisään.

### 11.8.6 Sopivan kaatosahaustavan valitseminen

Kaatosahaustapaa valittaessa on otettava huomioon seuraavat tekijät:

- puun luonnollinen kallistus
- puun oksaisuus
- puussa esiintyvät vauriot
- puun terveystila
- mahdollinen lumikuorma
- rinteen suunta
- tuulen suunta ja tuulen nopeus
- vieressä sijaitsevat puut

Näiden tekijöiden vaikutus kaatotapaan vaihtelee. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu ainoastaan 2 erilaista perustilannetta.

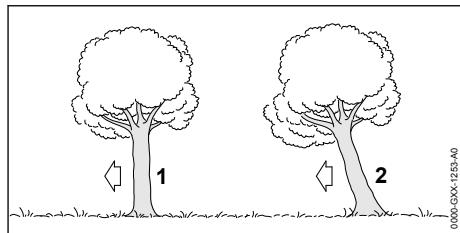

#### 1 Tavanomainen puu

Tavanomainen puu kasvaa pystysuoraan. Puun latvusto on tasainen.


#### 2 Kaatosuuntaan kallellaan oleva puu

Kaatosuuntaan kallellaan oleva puu on vinossa. Myös puun latvusto kasvaa pääosin kaatosuunnan puolella.


### 11.8.7 Tavanomaisen ohutrunkoisen puun kaataminen

Tavanomainen puu kaadetaan kaatosahausta ja puuta tukevaa kannasta käytäen. Tätä kaatosahausta on käytettävä siinä tapauksessa, että rungon halkaisija moottorisahan tosiasiallista sahauspituitta pienempi.

- Varoita huutamalla puun kaatamisesta.

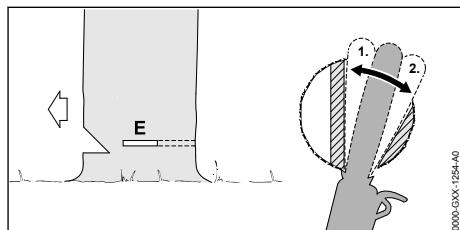

- Tee kaatosahausrakoon terälevyn avulla pistosahaus. Työnnä terälevyä raon sisään, kunnes terälevy tulee näkyviin rungon toiselta puolelta, lue 11.8.5.
- Aseta kuorituki pitopuun taakse tukipisteeksi.
- Muotoile kaatosahaus pitopuun suuntaiseksi.
- Muotoile kaatosahaus puuta tukevan kannaksen suuntaiseksi.

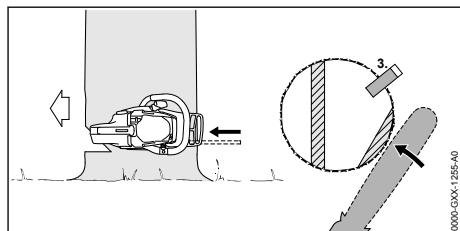


- ▶ Aseta kaatokiila paikalleen. Kaatokiila on valittava rungon halkaisijan ja kaatosahausraon leveyden perusteella.
- ▶ Varoita huutamalla puun kaatamisesta.
- ▶ Katkaise puuta tukeva kannas ojennetuin käsi-varsin ulkopuolelta ja viistosti ylhäältä käsin. Puu kaatuu.


### 11.8.8 Tavanomaisen paksurunkoisen puun kaataminen

Tavanomainen puu kaadetaan kaatosahausta ja puuta tukevaa kannasta käyttäen. Tätä kaatosahausta on käytettävä siinä tapauksessa, että rungon halkaisija moottorisahan tosiasiallista sahauspituitta suurempi.

- ▶ Varoita huutamalla puun kaatamisesta.

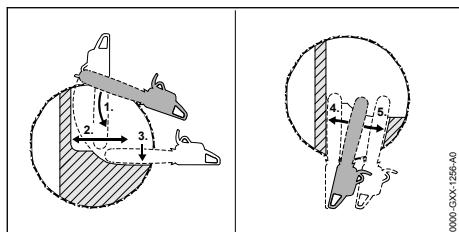

- ▶ Aseta kuorituki kaatosahaksen korkeudelle tukipisteeksi.
- ▶ Vie moottorisaha vaakasuorassa kaatosahausraon hohdalle ja kallista sahaa mahdollisimman paljon.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitopuun suuntaiseksi.
- ▶ Muotoile kaatosahaus puuta tukevan kannaksen suuntaiseksi.
- ▶ Siirry rungon vastakkaiselle puolelle.
- ▶ Tee terälevyn avulla pisto samalla korkeudella olevaan kaatosahausrakoon.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitopuun suuntaiseksi.
- ▶ Muotoile kaatosahaus puuta tukevan kannaksen suuntaiseksi.

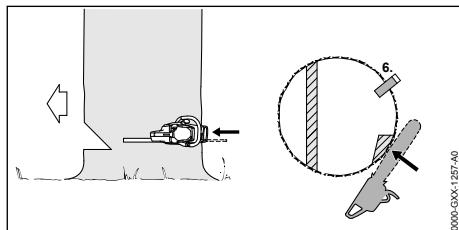


- ▶ Aseta kaatokiila paikalleen. Kaatokiila on valittava rungon halkaisijan ja kaatosahausraon leveyden perusteella.
- ▶ Varoita huutamalla puun kaatamisesta.

- ▶ Katkaise puuta tukeva kannas ojennetuin käsi-varsin ulkopuolelta ja viistosti ylhäältä käsin. Puu kaatuu.


### 11.8.9 Kaatosuuntaan kallistuneen ohutrunkoisen puun kaataminen

Kaatosuuntaan kallistuneen puun kaatamiseen käytetään kaatosahausta yhdistettyinä pitokulmaan. Tätä kaatosahaustapaa on käytettävä siinä tapauksessa, että rungon halkaisija on moottorisahan tosiasiallista sahauspituitta pienempi.

- ▶ Varoita huutamalla puun kaatamisesta.

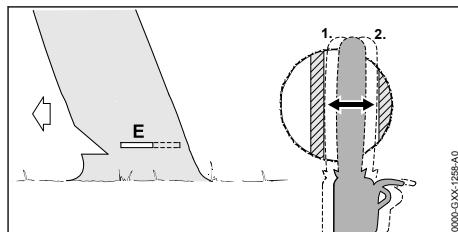

- ▶ Tee kaatosahausrakoon terälevyn avulla pistosahaus. Työnnä terälevyä raon sisään, kunnes terälevy tulee näkyviin rungon toiselta puolelta, lue 11.8.5.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitopuun suuntaiseksi.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitokulman suuntaiseksi.

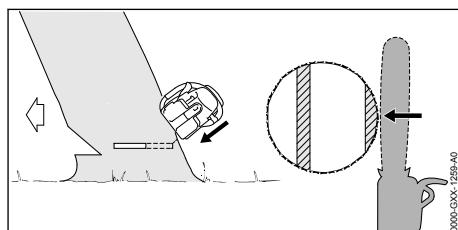


- ▶ Varoita huutamalla puun kaatamisesta.
- ▶ Katkaise pitokulma ojennetuin käsi-varsin ulkopuolelta ja viistosti ylhäältä käsin. Puu kaatuu.


### 11.8.10 Paksurunkoisen kaatosuuntaan kallistuneen puun kaataminen

Kaatosuuntaan kallellaan oleva puu kaadetaan kaatosahausta ja pitokulmaa käyttäen. Tätä kaatosahausta on käytettävä siinä tapauksessa, että rungon halkaisija moottorisahan tosiasiallista sahauspituitta suurempi.

- ▶ Varoita huutamalla puun kaatamisesta.

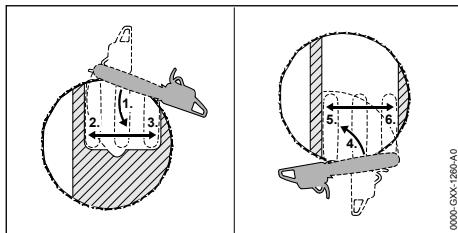

- ▶ Aseta kuorituki kaatosahauksen korkeudelle pitokulman taakse tukipisteeksi.
- ▶ Vie moottorisaha vaakasuorassa kaatosahausraon kohdalle ja kallista sahaa mahdollisimman paljon.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitopuun suuntaiseksi.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitokulman suuntaiseksi.
- ▶ Siirry rungon vastakkaiselle puolelle.
- ▶ Aseta kuorituki kaatosahauksen korkeudelle pitopuun taakse tukipisteeksi.
- ▶ Vie moottorisaha vaakasuorassa kaatosahausraon kohdalle ja kallista sahaa mahdollisimman paljon.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitopuun suuntaiseksi.
- ▶ Muotoile kaatosahaus pitokulman suuntaiseksi.

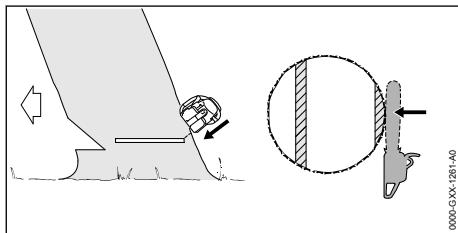

- ▶ Varoita huutamalla puun kaatamisesta.
- ▶ Katkaise pitokulma ojennetuin kävisvarsin ulkopuolelta ja viistosti ylhäältä käsin.
- ▶ Puu kaattuu.

## 12 Työskentelyn jälkeen

### 12.1 Työskentelyn jälkeen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Anna moottorisahan jäähytää.
- ▶ Jos moottorisaha on märkä: anna moottorisahan kuivua.
- ▶ Puhdista moottorisaha.
- ▶ Puhdista terälevy ja teräketju.
- ▶ Avaa purukopan mutterit.
- ▶ Kierrä kiristysruuvia 2 kierrosta vastapäivään. Teräketju on löysällä.
- ▶ Kiristä purukopan mutterit.
- ▶ Työnnä teräsuojus terälevyn pääle siten, että suojuks peittää terälevyn kokonaan.

## 13 Kuljettaminen

### 13.1 Moottorisahan kuljettaminen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Työnnä teräketjun suojuus terälevyn pääle siten, että suojuks peittää terälevyn kokonaan.

#### Moottorisahan kantaminen

- ▶ Kanna moottorisaha etukahvasta siten, että terälevy osoittaa taakse.

#### Moottorisahan kuljettaminen kulkuneuvossa

- ▶ Kiinnitä moottorisaha siten, ettei moottorisaha voi kaatua eikä liikkua paikaltaan.

## 14 Säilytys


### 14.1 Moottorisahan säilyttäminen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Työnnä teräsuojus terälevyn pääle siten, että suojuks peittää terälevyn kokonaan.
- ▶ Säilytä moottorisaha siten, että seuraavat edellytykset täytyvät:
  - Moottorisaha on poissa lasten ulottuvilta.
  - Moottorisaha on puhdas ja kuiva.
- ▶ Jos moottorisaha varastoidaan yli 3 kuukauden ajan:
  - ▶ Irrota terälevy ja teräketju.
  - ▶ Avaa poltoainetankin tulppa.
  - ▶ Tyhjennä poltoainetankki.
  - ▶ Sulje poltoainetankki.
  - ▶ Anna STIHL-jälleenmyyjän puhdistaa poltoainetankki.
  - ▶ Käynnistä moottori, kytke ketjujarru ja anna moottorin käydä joutokäynnillä, kunnes moottori sammuu.

## 15 Puhdistaminen

### 15.1 Moottorisahan puhdistaminen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Anna moottorisahan jäähytää.
- ▶ Puhdista moottorisaha kostealla liinalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
- ▶ Puhdista tuuletusraut pensselillä.

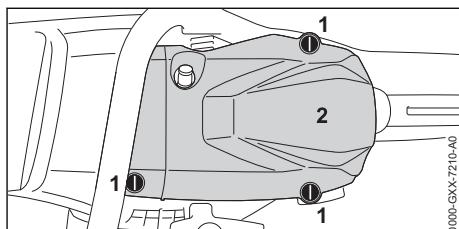


- ▶ Kierrä kannen lukitsimia (1) 1/4 kierrosta vastapäivään.

- ▶ Poista kansi (2).
- ▶ Irota purukoppa.
- ▶ Puhdistaa sylinterilevyt ja kannen sisäpuoli pensselillä, kostealla liinalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
- ▶ Puhdistaa vetopyörän ympäristö kostealla liinalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
- ▶ Aseta kansi (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä kannen lukitsimia (1) myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Kannen lukitsimet (1) ovat lukossa.
- ▶ Asenna purukoppa.

## 15.2 Terälevyn ja teräketjun puhdistaminen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Irota terälevy ja teräketju.

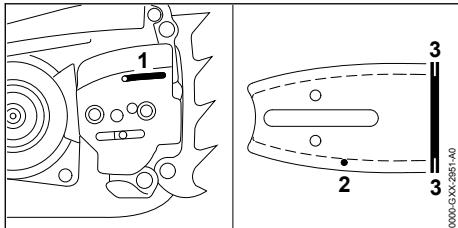


- ▶ Puhdistaa öljyn tuloaukko (1), öljynpoistokanava (2) ja ura (3) siveltimellä, pehmeällä harjalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
- ▶ Puhdistaa teräketju siveltimellä, pehmeällä harjalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
- ▶ Asenna terälevy ja teräketju.

## 15.3 Ilmasuodattimen puhdistaminen

Ilmasuodattimeen saattaa kertyä hienopölyä. Pöly saattaa tarttua ilmasuodattimeen, eikä sitä tällöin pystytä poistamaan harjaamalla tai kopauttamalla. Ilmasuodatin on puhdistettava puhdistusaineella.

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.

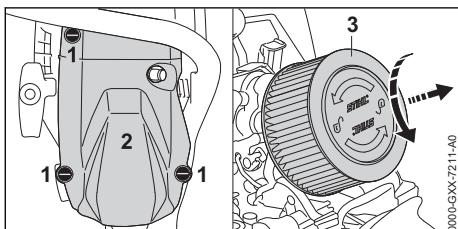


- ▶ Kierrä kannen lukitsimia (1) 1/4 kierrosta vas-tapäivään.
- ▶ Poista kansi (2).

- ▶ Puhdistaa ilmasuodattimen (3) ympäristö kos-tealla liinalla tai pensselillä.
- ▶ Kierrä ilmasuodatinta (3) käsin 1/4 kierrosta vastapäivään.
- ▶ Poista ilmasuodatin (3).
- ▶ Huuhtelee karkeaa lika ilmasuodattimen (3) ulkopuolelta juoksevalla vedellä.
- ▶ Jos ilmasuodatin (3) on vaurioitunut: vaihda ilmasuodatin (3).




- Iho tai silmät voivat ärsyyntää, jos puhdistusaineita joutuu kosketuksiin iholle tai silmiin.
- ▶ Noudata puhdistusaineen käyttöohjetta.
- ▶ Vältä koskettamasta puhdistusaineisiin.
- ▶ Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen kanssa: pese altistuneet iholle runsaalla vedellä ja saippualla.
- ▶ Jos ainetta on joutunut silmiin: huuhtele silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
- ▶ Suihkuta ilmasuodattimen (3) ulko- ja sisä-pinnat STIHL-erikoispuhdistusaineella tai puhdistusaineella, jonka pH-arvo on yli 12.
- ▶ Anna STIHL-erikoispuhdistusaineen tai puhdistusaineen vaikuttaa 10 minuuttia.
- ▶ Harjaa ilmasuodattimen (3) ulkopinta pehmeällä harjalla.
- ▶ Huuhtelee karkeaa lika ilmasuodattimen (3) ulko- ja sisäpuolelta juoksevalla vedellä.
- ▶ Anna ilmasuodattimen (3) kuivua ilmassa.

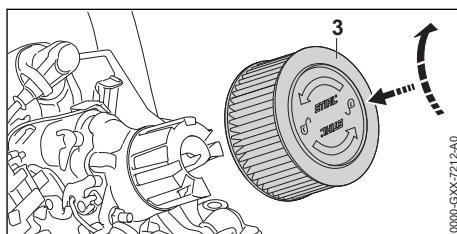


- ▶ Paina ilmasuodatinta (3) käsin ja kierrä suo-datinta samalla myötäpäivään, kunnes ilman-suodatin (3) lukittuu paikoilleen. Teksti "STIHL" on vaakasuorassa.
- ▶ Aseta kansi (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä kannen lukitsimia (1) myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Kannen lukitsimet (1) ovat lukossa.

## 15.4 Sytytystulpan puhdistaminen

- ▶ Sammuta moottori ja kytke ketjujarru.
- ▶ Anna moottorisahan jäähtyä.

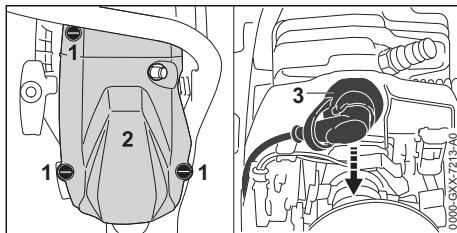

- ▶ Kierrä kuvun lukitsimia (1) 1/4 kierrosta vastapäivään.
- ▶ Poista kansi (2).
- ▶ Vedä sytytystulpan liitin (3) pois paikaltaan.
- ▶ Jos sytytystulpan alue on likainen: Puhdista sytytystulppaa ympäröivä alue kostealla liinalla.
- ▶ Kierrä sytytystulppa irti.
- ▶ Puhdista sytytystulppa kostealla liinalla.
- ▶ Jos sytytystulppa on syöpynyt: Vaihda sytytystulppa.

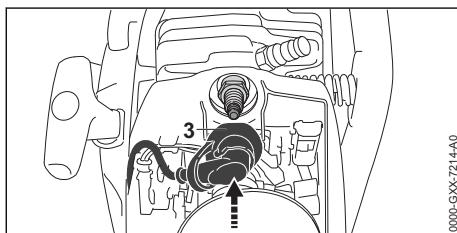

- ▶ Kierrä ja kiristää sytytystulppa tiukasti paikalleen.
- ▶ Paina sytytystulpan liitin (3) tiukasti paikalleen.
- ▶ Aseta kupu (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä kuvun lukitsimia (1) 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Kuvun lukitsimet ovat lukossa.

## 16 Huoltaminen

### 16.1 Huoltovälit

Huoltovälit riippuvat ympäristö- ja työskentelyolo-suhteista. STIHL suosittlee noudattamaan seuraavia huoltovälejä:

#### Ketjujarru

- ▶ Teetä ketjujarrun huoltotyöt STIHL-erikoisliikkeessä seuraavien aikaväliajoin:
- Kokopäiväkäyttö: neljännesvuosittain
- Puolipäiväkäyttö: puolivuosittain
- Satunnainen käyttö: kerran vuodessa

#### 100 käyttötunnin välein

- ▶ Vaihda sytytystulppa.

#### Vilkoittain

- ▶ Tarkasta ketjupyörä.

- ▶ Tarkasta terälevy ja poista jäyste.

- ▶ Tarkasta ja teroita teräketju.

#### Kuukausittain

- ▶ Puhdista ilmansuodatin.
- ▶ Teetä öljysäiliön puhdistus STIHL-erikoisliikkeessä.
- ▶ Anna STIHL-erikoisliikkeen puhdistaa polttoainetankki.
- ▶ Anna STIHL-erikoisliikkeen puhdistaa polttoainetankkin sisältämä imupää.

#### Kerran vuodessa

- ▶ Anna STIHL-erikoisliikkeen vaihtaa polttoainetankin sisältämä imupää.

## 16.2 Jäysteen poistaminen teräle-vystä

Terälevyn ulkoreunaan voi muodostua jäystettä.

- ▶ Poista jäyste lattavilailla tai STIHLin terälevyn oikaisuun tarkoitettulla työkalulla.
- ▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: Ota yhteyttä STIHL-jälleennmyyjään.

## 16.3 Teräketjun teroittaminen


Teräketujen teroittaminen vaatii runsaasti harjoittelua.

STIHL-viilojen, STIHL-teroitusapuvälineiden ja STIHL-teroituslaitteiden käytö sekä esitteineen "STIHL-teräketujen teroittaminen" sisältämien ohjeiden noudattaminen auttavat sinua teroittamaan teräketjun oikein. Esite on saatavilla osoitteessa [www.stihl.com/sharpening-brochure](http://www.stihl.com/sharpening-brochure).


STIHL suosittelee antamaan teräketujen teroittamisen STIHL-jälleennmyyjän tehtäväksi.



- Teräketjun leikkuuhampaat ovat teräviä. Käyttäjä altistuu tällöin viiltohaavoille.
- ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineteitä.

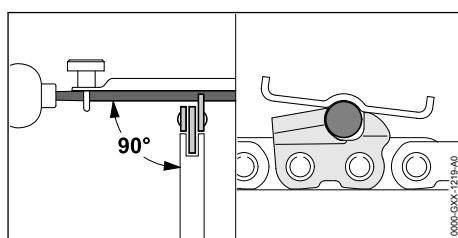

- Viilaa jokainen leikkuuterä pyöröviilalla siten, että seuraavat edellytykset täytyvät:
  - Pyöröviila sopii yhteen teräketjun jaon kanssa.
  - Pyöröviila liikutetaan sisältä ulospäin.
  - Pyöröviila liikutetaan suorassa kulmassa terälevyn nähdien.
  - Teroituskulma on 30°.

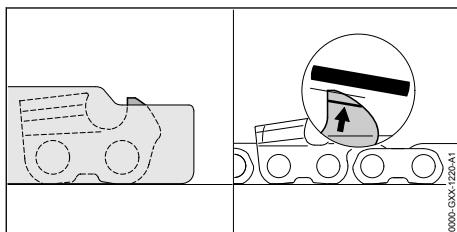

- Viilaa syvysrajoittimet lattaviilalla siten, että syvysrajoitinten reunat ovat STIHL-alennuskaavion tasalla ja kulumismerkintöjen suuntaisia. STIHL-alennuskaavion täytyy sopia yhteen teräketjun jaon kanssa.
- Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: ota yhteystä STIHL-erikoislukkeeseen.

## 17 Korjaaminen

### 17.1 Moottorisahan, terälevyn ja teräketjun korjaaminen

Käyttäjä ei voi itse korjata, moottorisaha, terälevyä eikä teräketjua.

- Jos moottorisaha, terälevy tai teräketju ovat vaurioituneita: Älä käytä moottorisaha, terälevyä tai teräketjua, vaan ota yhteystä STIHL-jäleenmyyjään.

## 18 Häiriöiden poistaminen

### 18.1 Moottorisahassa esiintyvien häiriöiden poistaminen

Useimmat häiriöt johtuvat samankaltaisista syistä.


- Suorita seuraavat toimenpiteet:
  - Puhdista ilmansuodatin.
  - Puhdista tai vaihda sytytystulppa.
  - Aseta laite talvi- tai kesäkäytön tilaan.
- Jos häiriö jatkuu edelleen: suorita seuraavassa taulukossa ilmoitetut toimenpiteet.

Häiriö	Syy	Korjaus
Moottori ei käynnisty.	Polttoainetankissa ei ole riittävästi poltoainetta.	► Valmista poltoainesekoitus ja tankkaa moottorisaha.
	Moottori on tukehtunut.	► Tuuleta palotila.
	Kaasutin on liian kuuma.	► Anna moottorisahan jäähdytä.
	Kaasuttimen on muodostunut jäätä.	► Anna moottorisahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Moottorin joutokäynti on epätasaista.	Kaasuttimen on muodostunut jäätä.	► Anna moottorisahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Moottori sammuu joutokäynnillä.	Kaasuttimen on muodostunut jäätä.	► Anna moottorisahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Moottori kiihyty huonosti.	Teräketjua on kiristetty liikaa.	► Kiristä teräketjua oikein.
	Ketjunvoitelujärjestelmä levittää liian vähän teräketjöljyä.	► Kasvata öljyn pumppausmääriä.
Moottori ei saavuta huippunopeutta.	Moottorisaha ei ole säädettynä ympäristöolosuhteita vastaavasti.	► Kalibroi moottorisaha.
Terä ei lähde liikkelle, vaikka kaasuvipua painetaan.	Ketujarru on kytkeytynyt.	► Avaa ketujarru.
	Teräketjua on kiristetty liikaa.	► Kiristä teräketjua oikein.

Häiriö	Syy	Korjaus
	Terälevyn kärkipyörä on juuttunut paikalleen.	▶ Puhdista terälevyn kärkipyörä STIHLin pihkanpoistoaineella.
Työskentelyn aikana muodostuu savua tai laitteen ympäällä haisee palaneelta.	Teräketjua ei ole teroitettu oikein.	▶ Teroita teräketju oikein.
	Öljysäiliössä on liian vähän teräketjuöljyä.	▶ Lisää teräketjuöljyä.
	Ketjunvoitelujärjestelmä levittää liian vähän teräketjuöljyä.	▶ Kasvata öljyn pumpausmääriä.
	Teräketjua on kiristetty likaa.	▶ Kiristä teräketju oikein.
	Mootorisahaa ei käytetä oikein.	▶ Pyydä asiantuntevaa henkilöä opastamaan laitteen käytössä. Harjoittele laitteen käyttöä.

## 18.2 Palotilan tuulettaminen

- Kytke ketjujarru päälle.

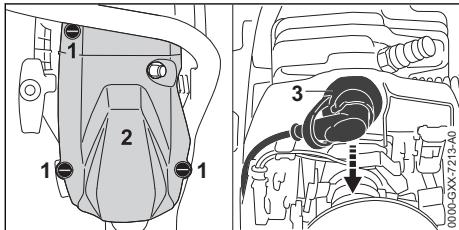


- Kierrä kannen lukitsimia (1) 1/4 kierrosta vas-tapäivään.
- Poista kansi (2).
- Vedä sytytystulpan liitin (3) pois paikaltaan.
- Kierrä sytytystulppa irti.
- Kuivaa sytytystulppa.



### VAROITUS

- Kipinöitä voi lentää järjestelmän ulkopuolelle, jos käynnistyskahvasta vedetään sytytystulpan liittimen ollessa pois paikaltaan. Kipinät voivat aiheuttaa helposti sytyvässä tai räjähdyksissä ympäristössä tulipalon ja räjähdyksen. Seuraaksena voi olla vakava tai hengenvaarrallinen loukaantuminen ja esinevahinkoja.
- Siirrä yhdistelmävipu asentoon C ja pidä vipua tässä asennossa, ennen kuin vedät käynnistyskahvasta.
- Siirrä yhdistelmävipu asentoon ja pidä vipua tässä asennossa.
- Vedä käynnistyskahva ulos ja saata kahva takaisin sisään. Tee näin useita kertoja. Palotila on tuuletettu.
- Kierrä ja kiristä sytytystulppa tiukasti paikalleen.

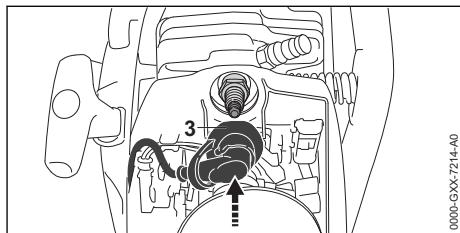

- Paina sytytystulpan liitin (3) tiukasti paikalleen.
- Aseta kansi (2) paikalleen.
- Kierrä kannen lukitsimia (1) myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen. Kannen lukitsimet ovat lukossa.

## 19 Tekniset tiedot

### 19.1 Mootorisaha STIHL MS 400 C-M

- Iskutilavuus:  $66,8 \text{ cm}^3$
- Teho standardin ISO 7293 mukaan: 4,0 kW (5,4 PS)
- Joutokäyntinopeus standardin ISO 11681 mukaan:  $2800 \pm 50 \text{ 1/min}$
- Sallitut sytytystulpat: NGK CMR6H, valmistaja STIHL
- Sytytystulpan kärkiväli: 0,5 mm
- Paino polttoainetankin ja öljysäiliön ollessa tyhjä, ilman terälevyä ja teräketjua: 5,8 kg
- Polttoainetankin täytötilavuus enintään:  $600 \text{ cm}^3$  (0,6 l)
- Öljysäiliön täytötilavuus enintään:  $325 \text{ cm}^3$  (0,325 l)

### 19.2 Vetopyörät ja ketujen nopeudet

Seuraavia vetopyöriä voidaan käyttää:  
7-hampainen koolle 3/8"

- Suurin ketjunopeus standardin ISO 11681 mukaan: 28,9 m/s
- Ketjunopeus suurimmalla teholla: 21,7 m/s

### 19.3 Terälevyjen vähimmäisurasyvyys

Vähimmäisurasyvyys riippuu terälevyn jaosta.  
– 3/8": 6 mm

### 19.4 Melu- ja tärinäärvot

- Äänenpainetaso  $L_{\text{peq}}$  mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 107 dB(A). Äänenpaine-tason laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 dB(A).
- Äänitehotaso  $L_w$  mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 118 dB(A). Äänitehotason laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 dB(A).
- Tärinäärvo  $a_{hv,\text{eq}}$  mitattu standardin ISO 22867 mukaan:
  - etukahva: 3,5 m/s<sup>2</sup>. Tärinän laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 m/s<sup>2</sup>.
  - käyttökahva: 3,5 m/s<sup>2</sup>. Tärinän laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 m/s<sup>2</sup>.

Tietoa työntantajia koskevan tärinädirektiivin 2002/44/EY vaatimusten täyttämisestä on osoitteessa [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## 20 Terälevyjen ja teräketujen yhdistelmät

### 20.1 Moottorisaha STIHL MS 400 C-M

Jako	Vetolenkin paksuus/uraleveys	Pituus	Terälevy	Kärkipyörän hammasluku	Vetolenkkien lukumäärä	Teräketju	
3/8"	1,6 mm	40 cm	Rollomatic E	11	60	36 RS (tyyppi 3621) 36 RS3 (tyyppi 3626) 36 RM (tyyppi 3652) 36 RM3 (tyyppi 3664) 36 RD3 (tyyppi 3683)	
			Rollomatic ES				
		45 cm	Rollomatic E	11	66		
			Rollomatic ES				
		50 cm	Rollomatic E	11	72		
			Rollomatic ES				
			Rollomatic ES Light				
		55 cm	Duromatic E	-			
			Rollomatic ES	11	76		
		63 cm	Rollomatic E	11	84		
			Rollomatic ES				
			Rollomatic ES Light				

Terälevyn sahauspituus riippuu käytettävästä moottorisahasta ja teräketjusta. Terälevyn tosiasiallinen sahauspituus voi olla ilmoitettua pituutta pienempi.

### 19.5 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa asetusta.

Lisätietoja REACH-asetuksen vaatimusten täyttämisestä on saatavissa osoitteesta [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

### 19.6 Pakokaasupäästöarvot

EU-tyyppihyväksytämenettelyn aikana mitattu CO<sub>2</sub>-arvo on nähtävissä osoitteessa [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa.

Saatu CO<sub>2</sub>-arvo on mitattu tyypillisestä moottorista normitettua testimenettelyä käytäen laboratorio-olosuhteissa, eikä se ole selkeä tai ehdoton takuu tietyt moottorin tehosta.

Kun moottoria käytetään ja huolletaan tämän käytööhjeen mukaan määräysten mukaisesti, pakokaasupäästöjä koskevat, voimassa olevat vaatimukset täytyvät. Jos moottoriin tehdään muutoksia, käyttölupa mitätöityy.

## 21 Varaosat ja varusteet

### 21.1 Varaosat ja varusteet

**STIHL** Alkuperäiset STIHL-varaosat ja alkuperäiset STIHL-varusteet tunnistaa näistä merkeistä.

STIHL suosittelee käyttämään ainoastaan alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varaosia ja lisävarusteita luottavuuden, turvallisuuden ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoiden tarkkailusta huolimatta, eikä STIHL ei voi taata niiden käyttöä.

Alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliikestä.

## 22 Hävittäminen

### 22.1 Moottorisahan hävittäminen

Lisätietoja hävittämisestä saat STIHL-jälleennäyjältä.

- ▶ Hävitä moottorisaha, terälevy, teräketju, polttovaine, bensiini, kaksitahtimoottoriöljy, varusteet ja pakaus määräysten mukaisesti sekä ympäristöystävällisesti.

## 23 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

### 23.1 Moottorisaha STIHL MS 400 C-M

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Deutschland

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, että

- Malli: moottorisaha
- Merkki: STIHL
- Malli: MS 400 C-M
- Sarjatunniste: 1140
- Iskutilavuus: 66,8 cm<sup>3</sup>

vastaa soveltuvalta osin direktiivien 2011/65/EU, 2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY säännöksiä ja että tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien tuotteen valmistuspäivänä voimassa olevien versioiden mukaisesti: EN ISO 11681-1, EN 55012 ja EN 61000-6-1.

EY-tyyppihyväksynnän direktiivin 2006/42/EY, Art. 12.3(b) mukaan on myöntänyt: DPLF, Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und

Forsttechnik GbR (NB 0363), Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, Saksa  
– Tarkastustodistuksen numero: K-EG-2018/8494

Mitattu ja taattu äänitehotaso on määritetty direktiivin 2000/14/EY liitteen V ja standardin ISO 9207 mukaisesti.

- Mitattu äänitehotaso: 118 dB(A)
- Taattu äänitehotaso: 120 dB(A)

Teknisten asiakirjojen säilytyksestä vastaa ANDREAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupamettelyistä vastaava tuotehyväksynnän osasto.

Valmistusvuosi ja koneen numero on merkityt moottorisahaan.

Waiblingen, 3.2.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



puolesta

Dr. Jürgen Hoffmann, johtaja, tuotetiedot, -aseutukset ja -hyväksynnät

### Indholdsfortegnelse

1	Forord.....	58
2	Oplysninger om denne brugsvejledning.....	58
3	Oversigt.....	58
4	Sikkerhedshenvisninger.....	59
5	Sådan gøres motorsaven klar.....	66
6	Samling af motorsaven.....	67
7	Tilkobling og løsning af kædebremsen.....	69
8	Blanding af brændstof og tankning af motor-sav.....	69
9	Start og standsning af motor.....	71
10	Kontrol af motorsaven.....	72
11	Arbejde med motorsaven.....	73
12	Efter arbejdet.....	79
13	Transport.....	79
14	Opbevaring.....	79
15	Rengøring.....	79
16	Vedligeholdelse.....	81
17	Reparation.....	82
18	Afhjælpning af fejl.....	82
19	Tekniske data.....	83
20	Kombinationer af sværd og savkæder.....	84
21	Reservedele og tilbehør.....	84
22	Bortskaffelse.....	85
23	EU-overensstemmelseserklæring.....	85

## 1 Forord

Kære kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille produkter med høj pålidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topkvalitet, når det drejer sig om service. Vores fagpersonale garanterer kompetent rådgivning og instruktion samt omfattende teknisk hjælp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en bæredygtig og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne brugsanvisning har til formål at hjælpe dig med at anvende dit STIHL-produkt med en lang levetid på en sikker og miljøvenlig måde.

Vi takker for din tillid og håber, at du får stor glæde af dit STIHL-produkt.

Nikolas Stihl

**VIGTIGT! SKAL LÆSES FØR BRUG OG OPBEVARES.**

## 2 Oplysninger om denne brugsvejledning

### 2.1 Markering af advarselshenvisninger i teksten



#### ADVARSEL

- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.
  - De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

#### BEMÆRK


- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre materielle skader.
  - De nævnte foranstaltninger kan forhindre materielle skader.

### 2.2 Symboler i teksten

Dette symbol henviser til et kapitel i denne brugsvejledning.

## 3 Oversigt

### 3.1 Motorsav

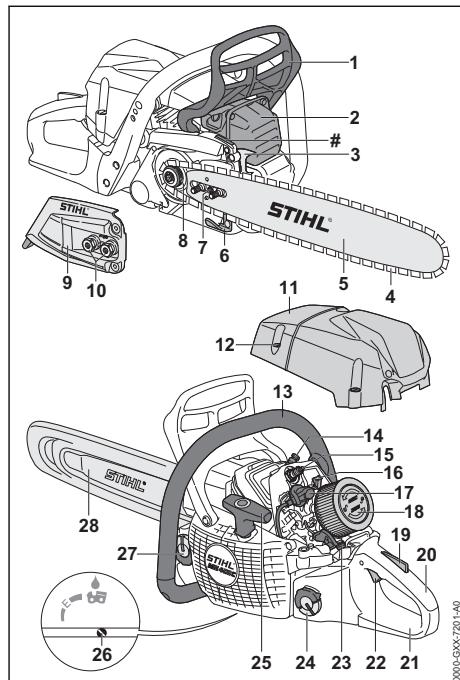

000-GXX-201A0

#### 1 Forreste håndbeskytter

Den forreste håndbeskytter beskytter venstre hånd mod kontakt med savkæden, er beregnet til ilægning af kædebremsen og udløser kædebremsen ved et tilbageslag.

#### 2 Lyddæmper

Lyddæmperen sænker motorsavens lydemission.

#### 3 Barkstød

Barkstødet støtter motorsaven på træet under arbejdet.

#### 4 Savkæde

Savkæden skærer træet.

#### 5 Sværd

Sværdet fører savkæden.

#### 6 Kædefanger

Kædefangeren fanger savkæden, hvis den ryger af eller revner.

#### 7 Spændeskruen

Spændeskruen er beregnet til at indstille kædespændingen.

#### 8 Kædehjul

Kædehjulet driver savkæden.

**9 Kædehjulsdæksel**

Kædehjulsdækslet dækker kædehjulet og fastgør sværdet på motorsaven.

**10 Møtrikker**

Møtrikkerne fastgør kædehjulsdækslet på motorsaven.

**11 Kappe**

Kappen dækker motoren.

**12 Kappelukning**

Kappelukningen fastgør kappen på motorsaven.

**13 Griberør**

Griberøret er beregnet til at holde, føre og bære motorsaven.

**14 Dekompressionsventil**

Dekompressionsventilen gør det lettere at starte motoren.

**15 Tændrør**

Tændrøret tænder brændstof-luft-blandingen i motoren.

**16 Skyder**

Skyderen er beregnet til at indstille sommer- eller vinterdrift.

**17 Tændrørshætte**

Tændrørshætten forbinder tændledningen med tændrøret.

**18 Luftfilter**

Luftfilteret filtrerer den luft, der suges ind af motoren.

**19 Gashåndtagsspærre**

Gashåndtagslåsen låser gashåndtaget.

**20 Betjeningshåndtag**

Betjeningshåndtaget anvendes til at betjene, holde og føre motorsaven.

**21 Bageste håndbeskytter**

Den bageste håndbeskytter beskytter den højre hånd mod kontakt med savkæden, hvis denne springer af eller rives over.

**22 Gashåndtag**

Gashåndtaget er beregnet til at accelerere motoren.

**23 Kombiarm**

Kombiarmen er beregnet til at indstille starten, driften og slukningen af motoren.

**24 Brændstoftankdæksel**

Brændstoftankdækslet lukker brændstoftanken.

**25 Starthåndtag**

Starthåndtaget er beregnet til at starte motoren.

**26 Oliepumpens indstillingsskrue**

Oliepumpens indstillingsskrue er beregnet til at indstille pumpemængden af savkædeolie.

**27 Olietankdæksel**

Olietankdækslet lukker olietanken.

**28 Kædebeskyttelse**

Kædebeskyttelsen beskytter mod kontakt med savkæden.

## # Maskinnummer

**3.2 Symboler**

Motorsaven kan have følgende symboler med følgende betydning:



Dette symbol kendtegner brændstoftanken.



Dette symbol kendtegner olietanken til savkædeolie.



Kædebremsen aktiveres eller løsnes i denne retning.



Dette symbol viser savkædens køreretning.



Dette symbol kendtegner oliepumpens indstillingsskrue og pumpemængden for savkædeolie.



Omdrejningsretning for at spænde savkæden



I denne position er skyderen på vinterdrift.



I denne position er skyderen på sommerdrift.



Dette symbol kendtegner dekompressionsventilen.



Kombiarmen stilles i denne retning for at standse motoren.



Kombiarmen stilles i denne position for at standse motoren.



Motoren kører, når kombiarmen er i denne position.



Motoren startes, når kombiarmen er i denne position.



Garanteret lydefektniveau iht. direktiv LWA 2000/14/EF i dB(A) til at sammenligne lydemissioner fra produkter.

**4 Sikkerhedshenvisninger****4.1 Advarselssymboletter**

Advarselssymboletterne på motorsaven har følgende betydning:



Følg sikkerhedsanvisningerne og foranstaltningerne i disse.



Sørg for at læse, forstå og opbevare denne brugsvejledning.



Bær beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelseshjelm.



Følg sikkerhedshenvisningerne angående tilbageslag og de pågældende foranstaltninger.

## 4.2 Formålsbestemt anvendelse

Motorsaven STIHL MS 400 C-M er beregnet til at save i træ og til afgrening og fældning af træer.

### ▲ ADVARSEL

- Hvis motorsaven ikke anvendes i overensstemmelse med formålet, kan personer pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - ▶ Anvend motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.

## 4.3 Krav til brugeren

### ▲ ADVARSEL

- Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke genkende eller vurdere de farer, som motorsaven giver anledning til. Brugeren eller andre personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
  - ▶ Sørg for, at denne brugsvejledning læses, forstas og opbevares.



- ▶ Hvis motorsaven overdrages til en anden person: Lad brugsvejledningen følge med.
- ▶ Sørg for, at brugeren opfylder følgende krav:
  - Brugeren er udhivet.
  - Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at betjene motorsaven og arbejde med den. Hvis brugeren har fysiske, sensoriske eller mentale begrænsninger, må brugeren kun arbejde med motorsaven under opsyn eller efter anvisning fra en ansvarlig person.
  - Brugeren kan genkende og vurdere de farer, som motorsaven giver anledning til.

- Brugeren er myndig, eller brugeren uddannes under opsyn til et erhverv efter nationale forskrifter.

- Brugeren har fået en instruktion fra en STIHL-forhandler eller en fagkyndig person, inden vedkommende anvender motorsaven første gang.

- Brugeren er ikke påvirket af alkohol, medicin eller stoffer.

- ▶ Hvis brugeren arbejder med motorsaven for første gang: Øv at save i rundt træ på en savbuk eller et stativ.

- ▶ Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

- Motorsavens tændingssystem genererer et elektromagnetisk felt. Det elektromagnetiske felt kan påvirke pacemakere. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.

- ▶ Hvis brugeren har en pacemaker: Kontrolér, at pacemakeren ikke påvirkes.

## 4.4 Beklædning og udstyr

### ▲ ADVARSEL

- Under arbejdet kan langt hår trækkes ind i motorsaven. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - ▶ Langt hår skal bindes op og fæstnes, så det befinner sig over skulderhøjde.
- Under arbejdet kan genstande slynges op med høj hastighed. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.



- ▶ Bær tætsiddende sikkerhedsbriller. Egnede sikkerhedsbriller er kontrolleret iht. standard EN 166 eller nationale forskrifter og kan købes i handlen med den pågældende identifikation.

- ▶ STIHL anbefaler, at man bærer ansigtsværn.

- ▶ Bær en tætsiddende overdel med lange ærmer.

- Der opstår støj under arbejdet. Støjen kan skade hørelsen.



- ▶ Bær høreværn.

- Nedfaldende genstande kan medføre hovedlæsioner.



- ▶ Hvis der kan falde genstande ned under arbejdet: Bær en beskyttelseshjelm.

- Under arbejdet kan der hvirvels støv op og opstå damp. Det ophvirvlede støv og dampen

- kan skade helbredet og udløse allergiske reaktioner.
- Hvis der hvirvles støv op, eller der opstår damp: Bær en støvbeskyttelsesmaske.
- Uegnet tøj kan blive fanget af træ, buskadser og motorsaven. Brugere uden egnat tøj kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Bær tætsiddende tøj.
  - Tag tørklæder og smykker af.
- Under arbejdet kan brugeren komme i kontakt med den kørende savkæde. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Bær lange bukser med snitbeskyttelse.
- Under arbejdet kan brugeren skære sig på træ. Under rensning eller vedligeholdelse kan brugeren komme i kontakt med savkæden. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.
- Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet, kan brugeren glide. Brugeren kan skære sig ved kontakt med den kørende savkæde. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - Bær motorsavsstøvler med snitbeskyttelse.

## 4.5 Arbejdsområde og omgivelser

### ▲ ADVARSEL

- Udenforstående personer, børn eller dyr kan ikke opfatte og vurdere fare fra motorsaven og udslyngede genstande. Udenforstående personer, børn og dyr kan blive alvorligt kvæstede, og der kan opstå materielle skader.
  - Udenforstående personer, børn og dyr skal holdes væk fra arbejdsområdet.
  - Efterlad aldrig motorsaven uden opsyn.
  - Sørg for, at børn ikke kan lege med motorsaven.
- Når motoren kører, strømmer der varme udstødningsgasser ud af lyddæmperen. Varme udstødningsgasser kan antænde let brændbare materialer og forårsage brande.
  - Hold udstødningsstrømmen væk fra let antændelige materialer.

## 4.6 Sikker tilstand

### 4.6.1 Motorsav

Motorsaven har en sikker tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Motorsaven er ubeskadiget.
- Der løber ikke brændstof ud af motorsaven.
- Dækslet til brændstoftanken og dækslet til olietanken er lukkede.
- Motorsaven er ren.
- Kædefangeren er monteret og ubeskadiget.

- Kædebremsen fungerer.
- Betjeningselementerne fungerer og er ikke blevet ændrede.
- Kædesmøringen fungerer.
- Slidsporene på kædehjulet er ikke dybere end 0,5 mm.
- Der er monteret en kombination af sværd og savkæde, som er angivet i denne brugsvejledning.
- Sværdet og savkæden er monteret korrekt.
- Savkæden er spændt korrekt.
- Der er monteret originalt STIHL-tilbehør til denne motorsav.
- Tilbehøret er monteret korrekt.

### ▲ ADVARSEL

- I tilfælde af en usikker tilstand kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, sikkerhedsanordningerne sættes ud af kraft, og der kan løbe brændstof ud. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
  - Arbejd ikke med en beskadiget motorsav.
  - Hvis der siver brændstof ud af motorsaven: Arbejd ikke med motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.
  - Luk brændstoftankdækslet og olietankdækslet.
  - Hvis motorsaven er tilsmudset: Rengør motorsaven.
  - Der må kun arbejdes med en monteret og ubeskadiget kædefanger.
  - Motorsaven må ikke ændres. Undtagelse: Opbygning af en kombination af sværd og savkæde, som er angivet i denne brugsvejledning.
  - Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Arbejd ikke med motorsaven.
  - Monter originalt STIHL-tilbehør til denne motorsav.
  - Monter sværdet og savkæden, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
  - Monter tilbehøret på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning eller i tilbehørets brugsvejledning.
  - Der må ikke stikkes genstande ind i motorsavens åbninger.
  - Udskift slidte eller beskadigede informationsskilte.
  - Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i tvivl.

### 4.6.2 Sværd

Sværdet har en sikker tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Sværdet er ubeskadiget.

- Sværdet er ikke deformert.
- Noten er lige så dyb eller dybere end den min. notdybde, □ 19.3.
- Notens forbindelseselementer her ingen grater.
- Noten er ikke indsnævret eller udvidet.

## ⚠ ADVARSEL

- I en usikker tilstand kan sværdet ikke længere føre savkæden korrekt. Den kørende savkæde kan ryge af sværdet. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller komme i livsfare.
  - Arbejd ikke med et beskadiget sværd.
  - Hvis notens dybde er mindre end den min. notdybde: Udskift sværdet.
  - Afgrat sværdet hver uge.
  - Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

### 4.6.3 Savkæde

Savkæden har en sikker tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Savkæden er ubeskadiget.
- Savkæden er slebet korrekt.
- Slidmarkeringerne er synlige på skærétænderne.

## ⚠ ADVARSEL

- I tilfælde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne sættes ud af kraft. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
  - Arbejd ikke med en beskadiget savkæde.
  - Slib savkæden korrekt.
  - Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

## 4.7 Brændstof og tankning

## ⚠ ADVARSEL

- Det brændstof, der anvendes til denne motorsav, består af en blanding af benzin og totaktsmotorolie. Brændstof og benzin er meget letantændelig. Hvis brændstof eller benzin kommer i kontakt med åben ild eller varme genstande, kan brændstoffet eller benzinen forårsage brande eller eksplosioner. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
  - Beskyt brændstof og benzin mod varme og ild.
  - Spild ikke brændstof og benzin.
  - Hvis brændstof er blevet spilt: Tør brændstoffet op med en klud, og forsøg først at

starte motoren, når alle motorsavens dele er tørre.

- Rygning forbudt.
- Tank ikke i nærheden af ild.
- Sluk motoren, før der tankes, og lad den køle ned.
- Start motoren mindst 3 m fra det sted, der blev tanket.
- Indåndede brændstofdampe og benzindampe kan forgifte personer.
  - Brændstofdampe og benzindampe må ikke indåndes.
  - Tank op på et sted med god ventilation.
- Motorsavens bliver varm under arbejdet eller i meget varme omgivelser. Afhængigt af brændstoftypen, højden, den omgivende temperatur og motorsavens temperatur vil brændstoffet udvide sig, hvilket kan give overtryk i brændstoftanken. Når brændstoftankdækslet åbnes, kan brændstoffet sprøjte ud og blive antændt. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - Lad først motorsaven køle af, før tankdækslet åbnes.
  - Åbn brændstoftankdækslet langsomt og i små skridt.
- Tøj, der kommer i kontakt med brændstof eller benzin, er letantændelig. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
  - Hvis tøjet kommer i kontakt med brændstof eller benzin: Skift tøj.
- Brændstof, benzin og totaktsmotorolie kan skade miljøet.
  - Brændstof, benzin og totaktsmotorolie må ikke spildes.
  - Brændstof, benzin og totaktsmotorolie skal bortskaffes korrekt iht. forskrifterne og miljøvenligt.
- Hvis brændstof, benzin eller totaktsmotorolie kommer i kontakt med huden eller øjnene, kan huden eller øjnene blive irriteret.
  - Undgå kontakt med brændstof, benzin og totaktsmotorolie.
  - Hvis der er opstået kontakt med huden: Vask det pågældende sted på huden med rigeligt vand og sæbe.
  - Hvis der er opstået kontakt med øjnene: Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand, og søg læge.
- Motorsavens tændingssystem genererer gnister. Udsendte gnister kan udløse brande eller eksplosioner i let antændelige eller eksplasive omgivelser. Personer kan pådrage sig alvor-

- lige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
- Anvend tændrør, som er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Skru tændrøret i, og spænd det fast.
- Sæt tændrørshætten fast på.
- Hvis motorsaven tankes op med brændstof, der er blandet med uegnet benzin eller uegnet totaktsmotorolie, eller blandingsforholdet mellem benzin og totaktsmotorolie er forkert, kan motorsaven blive beskadiget.
  - Bland brændstoffet, som det er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Hvis brændstoffet opbevares i længere tid, kan blandingen af benzin og totaktsmotorolie skille. Motorsaven kan blive beskadiget, hvis den tankes med skilt brændstof.
  - Før motorsaven tankes: Bland brændstoffet.
  - Anvend en blanding af benzin og totaktsmotorolie, som ikke er ældre end 30 dage (STIHL MotoMix: 2 år).

## 4.8 Arbejde


### 4.8.1 Savning

## ▲ ADVARSEL

- Hvis der ikke befinder sig personer inden for råbeafstand uden for arbejdsmrådet, kan der ikke ydes hjælp i et nødstilfælde.
  - Sørg for, at der befinder sig personer i råbeafstanden uden for arbejdsmrådet.
- Hvis brugeren ikke starter motoren korrekt, kan brugeren miste kontrollen over motorsaven. Brugeren kan blive hårdt kvæstet.
  - Start motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
  - Hvis savkæden berører jorden eller genstande: Start ikke motoren.
- I bestemte situationer kan brugeren ikke længere arbejde koncentreret. Brugeren kan miste kontrollen over motorsaven, snuble, falde og blive alvorligt kvæstet.
  - Der skal arbejdes roligt og kontrolleret.
  - Hvis lysforholdene og udsynet er dårligt: Arbejde ikke med motorsaven.
  - Betjen motorsaven alene.
  - Arbejd ikke over skulderhøjde.
  - Vær opmærksom på forhindringer.
  - Arbejd stående på jorden og hold ligevægten. Hvis der skal arbejdes i højden: Anvend en løfteplatform eller et sikkert stilads.
  - Hvis der opstår træthedssymptomer: Hold en arbejdspause.

- Der opstår udstødningsgasser, når motoren kører. Personer kan blive forgiftet ved indånding af udstødningsgasser.
  - Udstødningsgasser må ikke indåndes.
  - Arbejd på et sted med god ventilation.
  - Hvis der opstår kvalme, hovedpine, synsforstyrrelse, høreforstyrrelse eller svimmelhed: Afslut arbejdet og kontakt en læge.
- Hvis brugeren bærer høreværn, og motoren kører, kan brugeren kun i begrænset omfang registrere og vurdere lyde.
  - Der skal arbejdes roligt og kontrolleret.
- Hvis der arbejdes med motoren, og kombiarmen står på positionen ▲, kan brugeren ikke arbejde kontrolleret med motorsaven. Brugeren kan blive hårdt kvæstet.
  - Sæt kombiarmen i positionen I.
  - Start motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
- Hvis der gives gas, mens kædebremsen er aktiveret, kan kædebremsen blive beskadiget.
  - Løsn kædebremsen, før der saves.
- Den kørende savkæde kan skære brugeren. Brugeren kan blive hårdt kvæstet.
  - Rør ikke den kørende savkæde.
  - Hvis savkæden er blokeret af en genstand: Sluk motoren og aktivér kædebremsen. Først derefter må genstanden fjernes.
- Den kørende savkæde bliver varm og udvider sig. Hvis savkæden ikke smøres og efter-spændes tilstrækkeligt, kan savkæden ryge af sværdet eller springe. Personer kan blive alvorligt kvæstet, og der kan opstå materielle skader.
  - Anvend kædesmøreolie.
  - Kontrollér savkædens spænding regelmæs-sigt under arbejdet. Hvis savkædens spæn-ding er for slap: Spænd savkæden.
- Hvis motorsaven har en anden eller uvant reaktion under arbejdet, kan motorsaven have en usikker tilstand. Personer kan blive alvorligt kvæstet, og der kan opstå materielle skader.
  - Afslut arbejdet og kontakt en STIHL-for-handler.
- Under arbejdet kan der opstå vibrationer som følge af motorsaven.
  - Bær handsker.
  - Hold pauser under arbejdet.
  - Såfremt der opstår tegn for manglende blodcirculation: Kontakt en læge.
- Hvis den kørende savkæde støder på en hård genstand, kan der opstå gnister. Gnister kan udlöse brande i let antændelige omgivelser. Personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt, og der kan opstå materielle skader.

- Arbejd ikke i let antændelige omgivelser.
- Hvis gashåndtaget slippes, fortsætter savkæden med at køre i kort tid. Den kørende savkæde kan skære personer. Personer kan få alvorlige kvæstelser.
- Vent, indtil savkæden ikke kører længere.

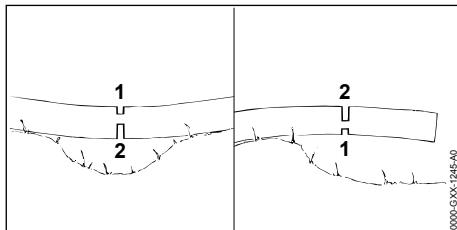

## ▲ ADVARSEL

- Sværdet kan sætte sig i klemme, hvis de saves i træ, der sidder i spænd. Brugeren kan miste kontrollen over motorsaven og blive alvorligt kvæstet.
- Sav først et aflastningssnit i tryksiden (1), og sav derefter et skillesnit i træksiden (2).

### 4.8.2 Afgrenning

## ▲ ADVARSEL

- Hvis det fældede træ først afgrenses på undersiden, kan træet ikke længere støttes af grene på jorden. Under arbejdet kan træet flytte sig. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller komme i livsfare.
- Sav først større grene igennem på undersiden, når træet er afkortet.
- Arbejd ikke stående på stammen.
- Under afgrenningen kan der falde en afsavet gren ned. Brugeren kan snuble, falde og blive alvorligt kvæstet.
- Afgren træet fra stammens fod i retning mod trækronen.

### 4.8.3 Fældning


## ▲ ADVARSEL

- Uøvede personer kan ikke genkende farerne under fældningen. Personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt, og der kan opstå materielle skader.
- Hvis du er i tvivl: Fæld ikke træet selv.
- Under fældningen kan der falde et træ og grene ned på personer eller genstande. Personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt, og der kan opstå materielle skader.
- Vælg fælderetningen, så der er frit i det område, hvor træet falder hen.

- Uvedkommende personer, børn og dyr skal holdes væk fra arbejdsområdet i en omkreds på 2,5 trælængder.
- Fjern knækkede eller tørre grene fra trækronen før fældningen.
- Hvis knækkede eller tørre grene ikke kan fjernes fra trækronen: Fæld ikke træet.
- Hold øje med trækronen og nabotrærne trækroner, og undvig nedfaldende grene.
- Når træet falder, kan stammen flækkes eller slå tilbage i retning imod brugeren. Brugeren kan få alvorlige kvæstelser eller komme i livsfare.
- Planlæg en flugtvej i siden bag træet.
- Gå baglæns tilbage på flugtvejen, og hold øje med det faldende træ.
- Gå aldrig baglæns ned ad skråninger.
- Hindringer i arbejdsområdet og på flugtvejen kan obstrukvere brugeren. Brugeren kan snuble og falde. Brugeren kan få alvorlige kvæstelser eller komme i livsfare.
- Fjern hindringer fra arbejdsområdet og flugtvejen.
- Hvis faldkammen, sikkerhedsbåndet eller holdebåndet bliver savet eller savet igennem før tid, kan fælderetningen ikke længere overholdes, eller træet kan falde for tidligt. Personer kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt, og der kan opstå materielle skader.
- Sav ikke i fældekammen/sav den ikke igennem.
- Sav sikkerhedsbåndet eller holdebåndet igennem som det sidste.
- Hvis træet begynder at falde for tidligt: Afbryd fældesnittet, og undvig via flugtvejen.
- Hvis den kørende savkæde rammer en hård fældekil i området for den øverste fjerdel af spidsen og bremses kraftigt, kan der opstå et tilbageslag. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller komme i livsfare.
- Anvend fældekiler af aluminium eller kunststof.
- Hvis et træ ikke flader helt mod jorden eller bliver hængende i et andet træ, kran brugeren ikke længere afslutte fældningen kontrolleret.
- Afbryd fældningen, og træk træet mod jorden med et spil eller et egnet køretøj.

## 4.9 Reaktionskræfter

### 4.9.1 Tilbageslag

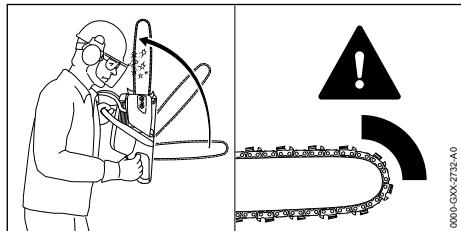


Et tilbageslag kan opstå som følge af følgende årsager:

- Den kørende savkæde rammer en hård genstand med den øverste fjerededel af sværdets spids og bremses kraftigt.
- Den kørende savkæde sidder i klemme på sværdets spids.


Kædebremsen kan ikke forhindre et tilbageslag.

### ⚠ ADVARSEL

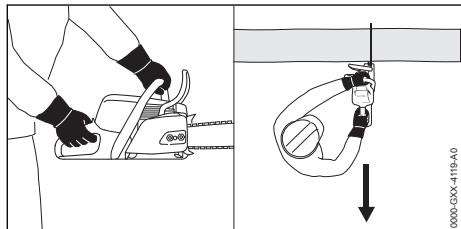

- Hvis der opstår et tilbageslag, kan motorsaven slinges op i retning mod brugeren. Brugeren kan miste kontrollen over motorsaven og blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - Hold fast med begge hænder i motorsaven.
  - Hold kroppen væk fra motorsavens forlængede svingområde.
  - Arbejd på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning.
  - Sav ikke med området på den øverste fjerededel af sværdets spids.
  - Arbejd med en korrekt slebet og korrekt spændt savkæde.
  - Anvend en savkæde med reduceret tilbageslag.
  - Anvend et sværd med et lille sværdhoved.
  - Sav med fuld gas.

### 4.9.2 Indtrækning

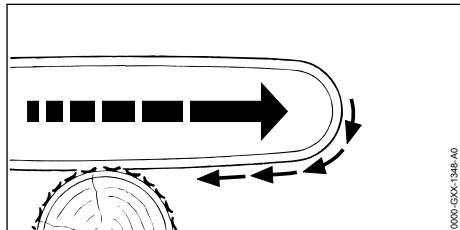


Når der arbejdes med sværdets underside, trække motorsaven væk fra brugeren.

### ⚠ ADVARSEL

- Hvis den kørende savkæde rammer en hård genstand og bremses kraftigt, kan motorsaven trækkes pludseligt og meget kraftigt væk fra brugeren. Brugeren kan miste kontrollen over motorsaven og blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - Hold fast med begge hænder i motorsaven.
  - Arbejd på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning.
  - Før sværdet lige i snittet.
  - Sæt barkstødet korrekt.
  - Sav med fuld gas.

### 4.9.3 Tilbagestød

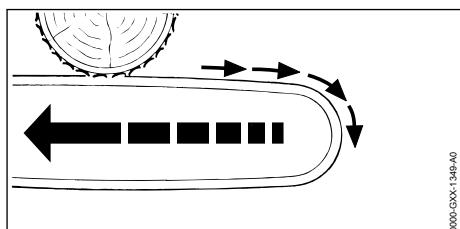

Når der arbejdes med sværdets overside, stødes motorsaven i retning mod brugeren.


### ⚠ ADVARSEL

- Hvis den kørende savkæde rammer en hård genstand og bremses kraftigt, kan motorsaven stødes pludseligt og meget kraftigt i retning mod brugeren. Brugeren kan miste kontrollen over motorsaven og blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - Hold fast med begge hænder i motorsaven.
  - Arbejd på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning.
  - Før sværdet lige i snittet.
  - Sav med fuld gas.

## 4.10 Transport

### ▲ ADVARSEL

- Under transporten kan motorsaven vælte eller bevæge sig. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - ▶ Stands motoren.
  - ▶ Aktivér kædebremsen.
  - ▶ Skub kædebeskyttelsen over sværdet, så hele sværdet dækkes.
  - ▶ Sikr motorsav med stropper, bælter eller et net, så den ikke kan vælte og ikke kan bevæge sig.

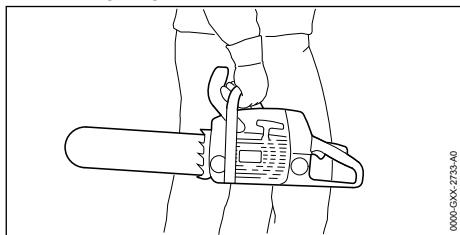

- Efter motoren har kørt, kan lyddæmperen og motoren være varme. Brugeren kan blive brændt.
  - ▶ Hold motorsaven med højre hånd på griboret, så sværdet peger bagud.

## 4.11 Opbevaring

### ▲ ADVARSEL

- Børn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som udgår fra motorsaven. Børn kan få alvorlige kvæstelser.
  - ▶ Stands motoren.
  - ▶ Tilkobl kædebremsen.
  - ▶ Skub kædebeskyttelsen over sværdet, så hele sværdet dækkes.
  - ▶ Opbevar motorsaven uden for børns rækkevidde.
- De elektriske kontakter på motorsaven og metalliske komponenter kan korrodere pga. fugt. Motorsaven kan beskadiges.
  - ▶ Opbevar motorsaven rent og tørt.

## 4.12 Rengøring, vedligeholdelse og reparation

### ▲ ADVARSEL

- Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan savkæden begynde at køre utilsigtet. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.

- ▶ Stands motoren.
- ▶ Aktivér kædebremsen.

- Efter motoren har kørt, kan lyddæmperen og motoren være varme. Personer kan få forbrenninger.
  - ▶ Vent, indtil lyddæmperen og motoren er kølet af.
- Kraftige rengøringsmidler, rengøring med vandstråle eller spidse genstande kan beskadige motorsaven, sværdet og savkæden. Hvis motorsaven, sværdet eller savkæden ikke rengøres korrekt, kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne kan sættes ud af kraft. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - ▶ Rengør motorsaven, sværdet og savkæden, som det er beskrevet i brugsvejledningen.

- Hvis motorsaven ikke vedligeholdes eller repareres på den måde, som er beskrevet i denne brugsvejledning, er der risiko for, at komponenterne ikke længere fungerer korrekt, og at sikkerhedsanordningerne sættes ud af kraft. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser ellerudsættes for livsfare.
  - ▶ Vedligehold eller reparér motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
- Hvis sværdet og savkæden ikke vedligeholdes på den måde, som er beskrevet i denne brugsvejledning, er der risiko for, at komponenterne ikke længere fungerer korrekt, og at sikkerhedsanordningerne sættes ud af kraft. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - ▶ Vedligehold eller reparér sværdet og savkæden, som det er beskrevet i brugsvejledningen.
- Under rengøringen eller vedligeholdelsen af savkæden kan brugeren skære sig på de skarpe skærerænder. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - ▶ Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.


## 5 Sådan gøres motorsaven klar

### 5.1 Sådan gøres motorsaven klar

Udfør altid følgende trin, inden arbejdet påbegyndes:

- ▶ Kontrollér, at følgende komponenter er i en sikker tilstand:
  - Motorsav, □ 4.6.1.
  - Sværd, □ 4.6.2.
  - Savkæde, □ 4.6.3.

- Rengøring af motorsaven, 15.1.
- Montering af sværd og savkæde, 6.1.1.
- Spænding af savkæde, 6.2.
- Påfyldning af kædesmøreolie, 6.3.
- Kontrol af kædebremsen, 10.4.
- Tankning af motorsav, 8.2.
- Kontrol af betjeningselementer, 10.5.
- Kontrol af kædesmøringen, 10.6.
- Hvis trinnene ikke kan gennemføres: Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.

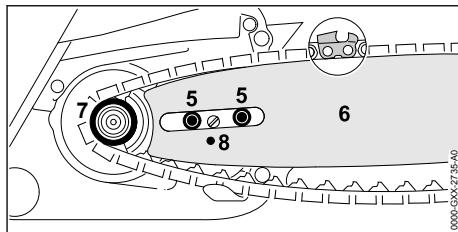


## 6 Samling af motorsaven

### 6.1 Af- og påmontering af sværd og savkæde


#### 6.1.1 Montering af sværd og savkæde

Kombinationerne af sværd og savkæde, som passer og kan monteres, er angivet i de tekniske data, 20.1.

- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.

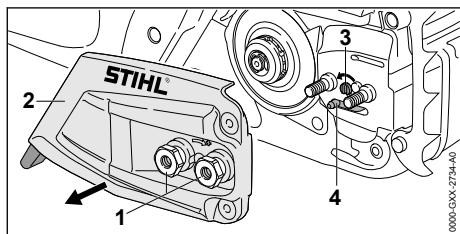

- Drej møtrikkerne (1) så langt mod uret, indtil kædehjulsdækslet (2) kan tages af.
- Tag kædehjulsdækslet (2) af.
- Drej spændeskruen (3) mod uret, indtil spændeskryderen (4) ligger på venstre side mod huset.

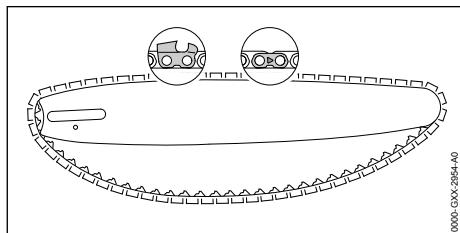


- Læg savkæden i sværdets not, så pilene på savkædens forbindelsesled peger opad på den øverste side i køreretningen.

- Sæt sværdet samt savkæden på motorsaven, så følgende betingelser opfyldes:
  - Savkædens drivled sidder i kædehjulets tænder (7).
  - Kraveskruerne (5) sidder i sværdets lange hul (6).
  - Spændeskryderens tapper (4) sidder i hullet (8) i sværdet (6).

Det spiller ingen rolle, hvilken vej sværdet vender (6). Påskriften på sværdet (6) kan også være vendt på hovedet.

- Løsn kædebremsen.

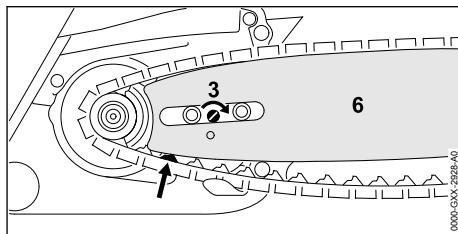

- Drej spændeskruen (3) så langt med uret, indtil savkæden ligger mod sværdet. Før i den forbindelse savkædens drivled i sværdets not. Sværdet (6) og savkæden ligger mod motorsaven.
- Læg kædehjulsdækslet (2) mod motorsaven, så det fluger med motorsaven.
- Møtrikker (1) skrues og spændes fast.


#### 6.1.2 Afmontering af sværd og savkæde

- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- Drej møtrikkerne så langt mod uret, indtil kædehjulsdækslet kan tages af.
- Tag kædehjulsdækslet af.
- Drej spændeskruen med uret indtil anslag. Savkæden er afspændt.
- Tag sværdet og savkæden.

### 6.2 Spænding af savkæde

Savkæden udvider og trækker sig sammen under arbejdet. Savkædens spænding ændrer sig. Under arbejdet skal savkædens spænding kontrolleres og efterspændes regelmæssigt.

- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.

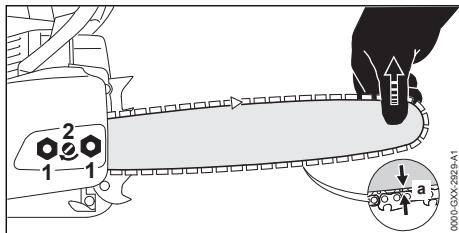


- ▶ Løsn møtrikkerne (1).
- ▶ Løsn kædebremsen.
- ▶ Løft sværdet på spidsen, og drej spændeskruen (2) så langt med eller mod urets retning, at følgende betingelser er opfyldt:
  - Afstanden A i midten af sværdet måler 1 mm til 2 mm.
  - Savkæden kan stadig trækkes over sværdet med to fingre og med lille kraftanstrengelse.
- ▶ Løft fortsat sværdet i spidsen, og spænd møtrikkerne (1) fast.
- ▶ Hvis afstanden A i midten af sværdet ikke mæller 1 mm til 2 mm: spænd savkæden igen.


### 6.3 Påfyllning af savkædeolie

Savkædeolien smører og nedkøler den omløbende savkæde.

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Læg motorsaven på en lige flade, så oliestankdækslet peger opad.
- ▶ Rengør området omkring oliestankdækslet med en fugtig klud.

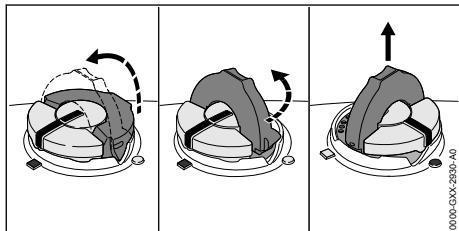


- ▶ Klap bøjlen til oliestankdækslet op.
- ▶ Drej oliestankdækslet mod urets retning indtil anslag.
- ▶ Tag oliestankdækslet af.
- ▶ Fyld savkædeolie således på, at savkædeolien ikke spildes, og oliestanken ikke fyldes op til randen.
- ▶ Hvis bøjlen til oliestankdækslet er klappet ned: Klap bøjlen op.

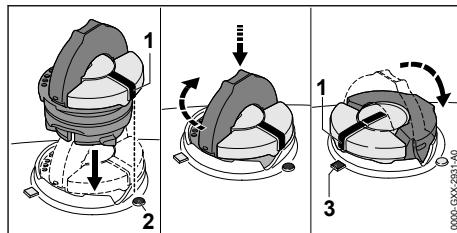

- ▶ Sæt oliestankdækslet i, så markeringen (1) peger mod markeringen (2).
- ▶ Tryk oliestankdækslet nedad, og drej det i urets retning indtil anslag.
- ▶ Kontrollér, om oliestankdækslet går hørbart i hak. Markeringen (1) peger mod markeringen (3).
- ▶ Hvis oliestankdækslet ikke kan trækkes op og af: Klap bøjlen på oliestankdækslet ned. Oliestanken er lukket.


Hvis oliestankdækslet kan trækkes op og af, skal følgende trin udføres:

- ▶ Sæt oliestankdækslet i en vilkårlig position.

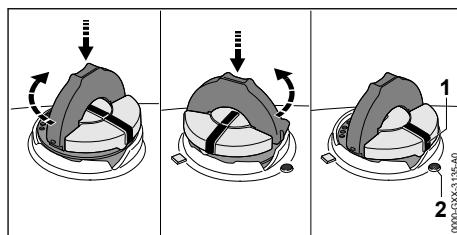

- ▶ Tryk oliestankdækslet nedad, og drej det i urets retning indtil anslag.
  - ▶ Tryk oliestankdækslet nedad, og drej det mod urets retning, indtil markeringen (1) peger mod markeringen (2).
  - ▶ Forsøg igen at lukke oliestanken.
  - ▶ Hvis oliestanken stadig ikke kan lukkes: Arbejd ikke med motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.
- Motorsaven befinder ikke i en sikkerhedskonform tilstand.

## 6.4 Montering af barkstød

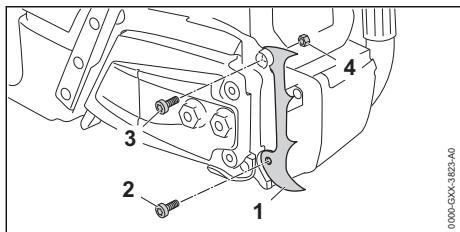

- ▶ Sæt barkstødet (1) i.
- ▶ Skru skruen (2) i.
- ▶ Skru skruen (3) i, og hold kontra på møtrikken (4).
- ▶ Spænd skruen (2) og skruen (3) fast.


Barkstødet (1) må ikke afmonteres.

## 7 Tilkobling og løsning af kædebremsen

### 7.1 Tilkobling af kædebremsen


Motorsaven har en kædebremse.

Kædebremsen aktiveres automatisk ved et tilstrækkeligt kraftigt tilbageslag pga. håndbeskytterens inertier eller kan aktiveres af brugeren.

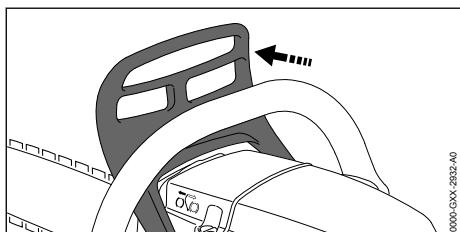

- ▶ Tryk håndbeskytteren væk fra griberøret med venstre hånd.
- ▶ Håndbeskytteren går hørbart i hak. Kædebremsen er tilkoblet.

### 7.2 Løsning af kædebremsen

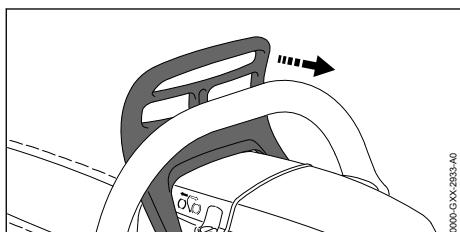

- ▶ Træk håndbeskytteren med venstre hånd i retning mod brugeren.

Håndbeskytteren går hørbart i hak. Kædebremsen er løsnet.

## 8 Blanding af brændstof og tankning af motorsav

### 8.1 Blanding af brændstof

Det brændstof, der kræves til denne motorsav, består af en blanding af totaktsmotorolie og benzin i blandingsforholdet 1:50.

STIHL anbefaler det færdigblandede brændstof STIHL MotoMix.


Ved egen blanding af brændstof må der kun anvendes STIHL-totaktsmotorolie eller en anden motorolie med høj kapacitet fra en af klasserne JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD.

STIHL forlanger, at totaktsmotorolien STIHL HP Ultra eller en tilsvarende motorolie med høj kapacitet anvendes, for at emissionsgrænseværdierne skal kunne garanteres for redskabets levetid.

- ▶ Kontrollér, at benzinen har et oktantal på mindst 90 ROZ, og at alkoholandelen i benzinen ikke er højere end 10 %.
- ▶ Kontrollér, at den anvendte totaktsmotorolie opfylder kravene.
- ▶ Afhængigt af den ønskede mængde brændstof beregnes de rigtige mængder af totaktsmotorolie og benzin i blandingsforholdet 1:50. Eksempler på brændstofblandinger:
  - 20 ml totaktsmotorolie, 1 l benzin
  - 60 ml totaktsmotorolie, 3 l benzin
  - 100 ml totaktsmotorolie, 5 l benzin
- ▶ Fyld først totaktsmotorolie og derefter benzin i en ren dunk, der er godkendt til brændstof.
- ▶ Bland brændstoffet.

### 8.2 Tankning af motorsav

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Lad motorsaven køle af.
- ▶ Læg motorsaven på en lige flade, så brændstoftankdækslet peger opad.
- ▶ Rengør området omkring brændstoftankdækslet med en fugtig klud.
- ▶ Klap bøjlen til brændstoftankdækslet op.

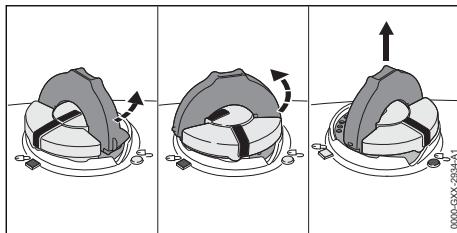

## **! ADVARSEL**

- Motorsaven bliver varm under arbejdet eller i meget varme omgivelser. Afhængigt af brændstoftypen, højden, den omgivende temperatur og motorsavens temperatur vil brændstofet udvide sig, hvilket kan give overtryk i brændstoftanken. Når brændstoftankdækslet åbnes, kan brændstofet sprøjte ud og blive antændt. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
- ▶ Lad først motorsaven køle af, før tankdækslet åbnes.
- ▶ Åbn brændstoftankdækslet langsomt og i små skridt.

- ▶ Dreh brændstoftankdækslets ca. 1/8 omdrejning mod uret.

Hvis brændstoftanken er under tryk, bygges overtrykket op, så det kan høres.


- ▶ Når overtrykket er helt væk: Dreh brændstoftankdækslet mod uret, indtil markeringerne på brændstoftankdækslet og på brændstoftanken flugter med hinanden.

- ▶ Tag brændstoftankdækslet af.

## **BEMÆRK**

- Brændstofet kan skille hurtigere under påvirkning fra lys, solstråling og ekstreme temperaturer. Hvis der tankes brændstof, der er skilt, kan motorsaven blive beskadiget.
- ▶ Bland brændstofet.
- ▶ Der må ikke tankes brændstof, som har været opbevaret i over 30 dage.


- ▶ Fyld brændstofet på, så der ikke spildes brændstof, og at der er mindst 15 mm til randen af brændstoftanken.
- ▶ Hvis bøjlen til brændstoftankdækslet er klappet ned: Klap bøjlen op.

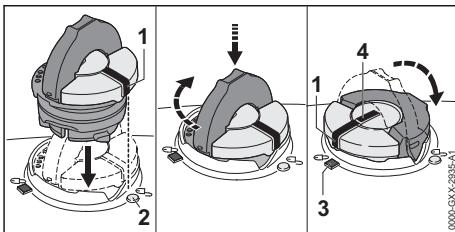

- ▶ Sæt brændstoftankdækslet i, så markeringen (1) peger mod markeringen (2).
- ▶ Tryk brændstoftankdækslet nedad, og drej det med uret, indtil det er i bund. Brændstoftankdækslet går hørbart i hak. Markerningen (1) flugter med markeringen (4) og peger mod markeringen (3).
- ▶ Kontrollér, om brændstoftankdækslet kan trækkes op og af.
- ▶ Hvis brændstoftankdækslet ikke kan trækkes op og af: Klap bøjlen på brændstoftankdækslet ned. Brændstoftanken er lukket.

Hvis brændstoftankdækslet kan trækkes op og af, skal man udføre følgende trin:


- ▶ Sæt brændstoftankdækslet i en vilkårlig position.

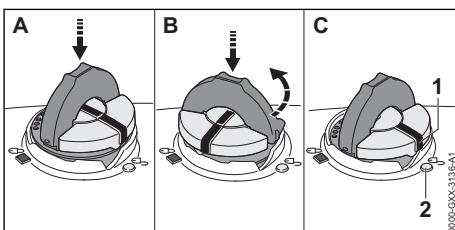


- ▶ Tryk brændstoftankdækslet nedad, og drej det med uret, indtil det er i bund.
- ▶ Tryk brændstoftankdækslet nedad, og drej det mod uret, indtil markeringen (1) peger mod markeringen (2).
- ▶ Prøv igen på at lukke brændstoftanken.
- ▶ Hvis brændstoftanken stadig ikke kan lukkes: Arbejd ikke med motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler. Motorsaven har ikke en sikker tilstand.

## 9 Start og standsning af motor

### 9.1 Start af motoren

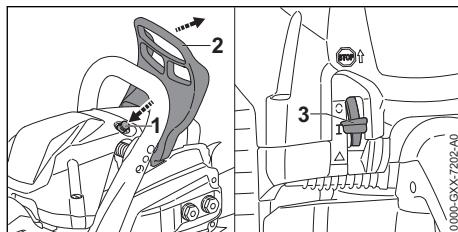


- ▶ Aktivér kædebremsen (2).
- ▶ Træk kædebeskyttelsen af.
- ▶ Tryk på dekompressionsventilen (1).
- ▶ Sæt kombiarmen (3) i positionen I.
- ▶ Hvis motoren har omgivelsestemperatur:

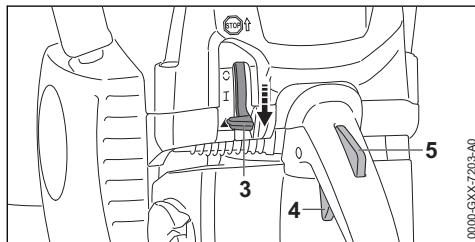

- ▶ Tryk på gashåndtagslåsen (5), og hold den trykket nede.
- ▶ Tryk på gashåndtaget (4), og hold det trykket nede.
- ▶ Sæt kombiarmen (3) i positionen ▲, og hold den trykket nede.
- ▶ Slip gashåndtaget (4) og gashåndtagsspærren (5).


Kombiarmen (3) går i hak i positionen ▲.

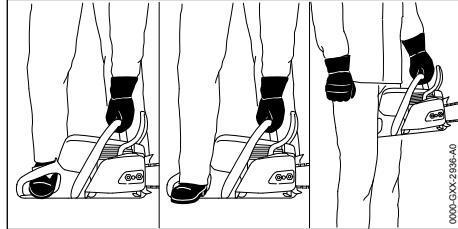

- ▶ Motorsaven kan holdes på 3 forskellige måder:
  - Stil motorsaven på et plant underlag. Hold motorsaven fast med venstre hånd på griberøret, så tommelfingeren har fat omkring griberøret, tryk nedad, og træd med hælen af den højre motorsavsstøvle på det bageste håndtag.

den højre motorsavsstøvle på det bageste håndtag.

- Stil motorsaven på et plant underlag. Hold motorsaven fast med venstre hånd på griberøret, så tommelfingeren har fat omkring griberøret, tryk nedad, og træd med hælen af den højre motorsavsstøvle på det bageste håndtag.
- Hold motorsaven fast med venstre hånd på griberøret, så tommelfingeren har fat om griberøret, og klem det bageste håndtag mellem knæene eller lårene.

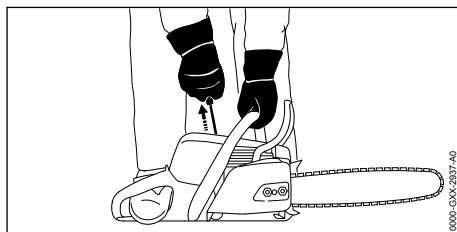


- ▶ Træk starthåndtaget langsomt ud med højre hånd, indtil du mærker modstand.
- ▶ Træk starthåndtaget hurtigt ud, og lad det køre tilbage, indtil motoren kører.
- ▶ Hvis kombiarmen (3) i står i positionen ▲: Tryk kort på gashåndtagslåsen (4) og gashåndtaget (5).

Kombiarmen (3) går på position I. Motoren kører i tomgang.

#### BEMÆRK

- Hvis der gives gas, mens kædebremsen er aktiveret, kan kædebremsen blive beskadiget.
  - ▶ Løsn kædebremsen, før der saves.
- ▶ Løsn kædebremsen.  
Motorsaven er klar til brug.
- ▶ Hvis savkæden kører med i tomgang:
  - ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
  - ▶ Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Motorsaven er defekt.
- ▶ Hvis motoren ikke starter: Stil kombiarmen (3) i position ▲ og forsøg at starte motoren igen.

## 9.2 Standsning af motoren

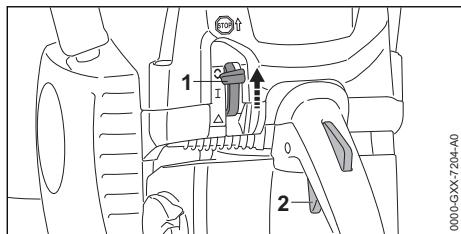


- ▶ Slip gashåndtaget (2).  
Motoren kører i tomgang.
- ▶ Sæt kombiarmen (1) i positionen **C**.  
Motoren går i stå, og kombiarmen (1) går tilbage til positionen **I**.
- ▶ Hvis motoren ikke går i stå:
  - ▶ Sæt kombiarmen i positionen **▲**.  
Motoren slukker.
  - ▶ Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Motorsaven er defekt.

## 10 Kontrol af motorsaven

### 10.1 Kontrol af kædehjul


- ▶ Sluk motoren.
- ▶ Løsn kædebremsen.
- ▶ Afmontér kædehjulsdækslet.
- ▶ Afmontér sværdet og savkæden.

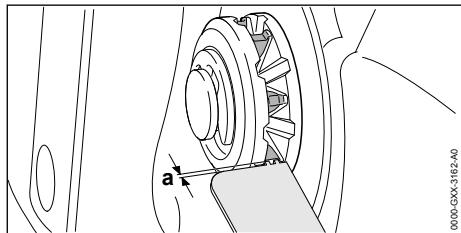

- ▶ Kontrollér slidspor på kædehjulet med en STIHL-referencelære.
- ▶ Hvis slidsporene er dybere end  $a = 0,5$  mm:  
Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Kædehjulet skal udskiftes.

### 10.2 Kontrol af sværdet


- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Afmontér savkæden og sværdet.

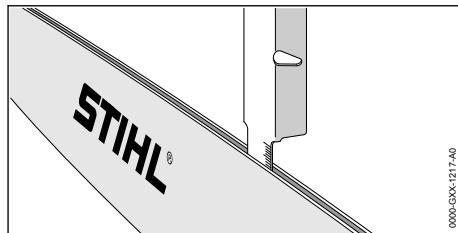


- ▶ Mål sværdets notdybde med en målestav på en STIHL-filslære.
- ▶ Udsift sværdet, hvis en af følgende betingelser opfyldes:
  - Sværdet er beskadiget.
  - Den målte notdybde er mindre end sværdets minimumsnotdybde, **■ 19.3**.
  - Sværdets not er indsnævret eller udvidet.
- ▶ Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

### 10.3 Kontrol af savkæden

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.

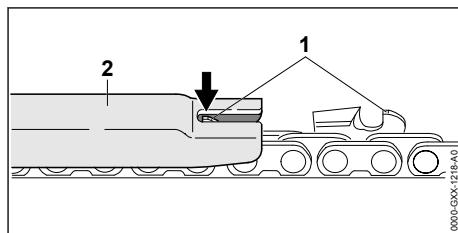

- ▶ Mål højden af dybdebegrænseren (1) med en STIHL-filelære (2). STIHL-filelæren skal passe til savkædens deling.
- ▶ Hvis en dybdebegrænsen (1) er over filelæren (2): Efterfil dybdebegrænsen (1), **■ 16.3**.

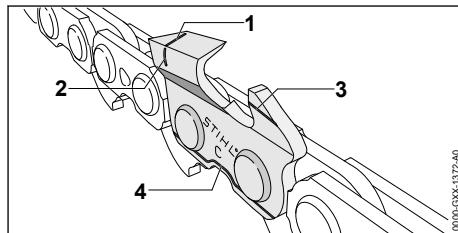

- ▶ Kontrollér, om slidmarkeringerne (1 til 4) er synlige på skæretænderne.
- ▶ Hvis en af slidmarkeringerne på en skæretand ikke længere er synlig: Anvend ikke savkæden og kontakt en STIHL forhandler.
- ▶ Kontrollér med en STIHL-filelære, om skæretændernes slibevinkel på 30° overholdes. STIHL-filelæren skal passe til savkædens deling.

- Hvis slibevinklen på 30° ikke overholdes: Slib savkæden.
- Hvis der er tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

## 10.4 Kontrol af kædebremsen

- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.



### ADVARSEL

- Savkædens skæretænder er skarpe. Brugeren kan skære sig.
  - Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

- Forsøg at trække savkæden over sværdet med hånden.  
Hvis savkæden ikke kan trækkes over sværdet med hånden, fungerer kædebremsen.
- Hvis savkæden kan trækkes over sværdet med hånden: Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Kædebremsen er defekt.

## 10.5 Kontrol af betjeningselementer

### Gashåndtagslås og gashåndtag

- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- Prøv på at trykke gashåndtaget uden at trykke på gashåndtagslåsen.
- Hvis der kan trykkes på gashåndtaget. Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Gashåndtagslåsen er defekt.
- Tryk på gashåndtagslåsen, og hold den trykket nede.
- Tryk på gashåndtaget, og slip det igen.
- Hvis gashåndtaget går trægt eller ikke fjedrer tilbage til udgangspositionen: Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Gashåndtaget er defekt.

### Slukning af motor

- Start motoren.
- Sæt kombiarmen i positionen **C**.  
Motoren går i stå, og kombiarmen går tilbage til positionen **I**.
- Hvis motoren ikke går i stå:
  - Sæt kombiarmen i positionen **▲**.  
Motoren slukker.
  - Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Motorsaven er defekt.

## 10.6 Kontrol af kædesmøring

- Start motoren, og løsn kædebremsen.
- Ret sværdet over en lys overflade.

- Giv gas.

Der slynges kædesmøreolie ud, og det kan ses på den lyse overflade. Kædesmøringen fungerer.

- Hvis det ikke kan ses, at der slynges kædesmøreolie ud:
  - Sluk motoren.
  - Påfyld kædesmøreolie.
  - Kontrollér kædesmøringen igen.
  - Hvis kædesmøreolien fortsat ikke kan ses på den lyse overflade: Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.  
Kædesmøringen er defekt.


## 11 Arbejde med motorsaven

### 11.1 Indstilling af vinterdrift


Når der arbejdes ved temperaturer under +10 °C, kan karburatoren fryse til. For at karburatoren omstrømmes med varm luft motorens omgivelse skal der indstilles på vinterdrift.

#### BEMÆRK

- Hvis der arbejdes ved temperaturer over +10 °C i vinterdrift, kan motoren overophede.
  - Indstil på sommerdrift.
- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.

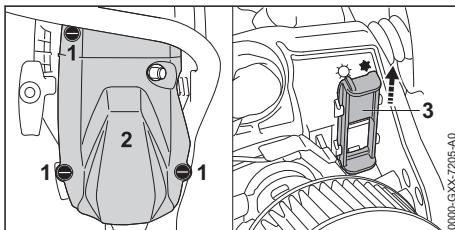

- Drej kappelukningerne (1) 1/4 omdrejning mod uret.
- Tag kappen (2) af.
- Træk skyderen (3) ud.

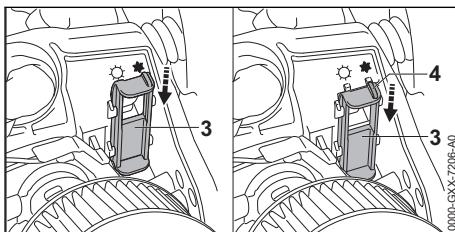


- Juster skyderen (3), så mellemstykket (4) peger mod vinterdrift.
- Skub skyderen (3) ind i føringen indtil anslag. Skyderen går mærkbart i indgreb.

- Sæt kappen (2) på.
- Dreh kappelukningerne (1) så langt med uret, at der høres et klik.  
Kappelukningerne (1) er låst.


## 11.2 Indstilling på sommerdrift

Ved temperaturer over +10 °C, skal der indstilles på sommerdrift.

- Stands motoren, og aktivér kådebremsen.

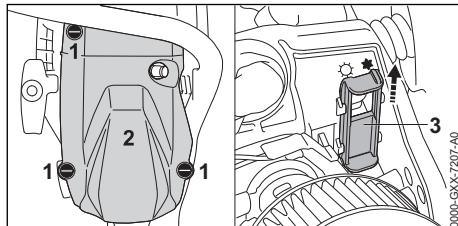

- Dreh kappelukningerne (1) 1/4 omdrejning mod uret.
- Tag kappen (2) af.
- Træk skyderen (3) ud.

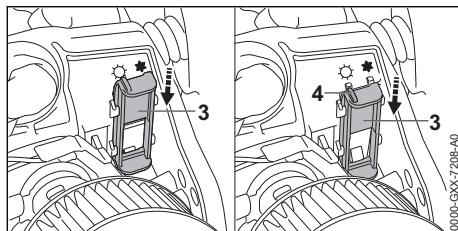


- Juster skyderen (3), så mellemstykket (4) peger mod sommerdrift.
- Skub skyderen (3) ind i føringen indtil anslag. Skyderen går mærkbart i indgreb.
- Sæt kappen (2) på.
- Dreh kappelukningerne (1) så langt med uret, at der høres et klik.  
Kappelukningerne (1) er låst.

## 11.3 Kalibrering af motorsav

Under arbejdet indstilles motorsaven automatisk på den optimale effekt. Ved at kalibrere motorsaven kan den optimale effekt indstilles hurtigere.

- Hvis udetemperaturen er på under -10 °C eller motoren er kold:
  - Start motoren, og løsn kådebremsen.
  - Varm motoren op i ca. 1 minut med gasstød.
  - Sluk motoren.

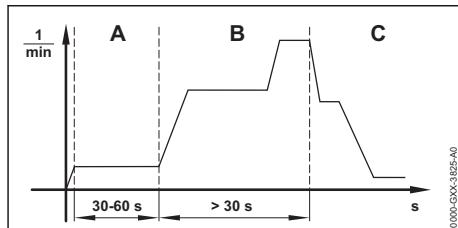

0000-GXX-31825-A0

- Sæt kombiarmen i positionen ▲.
- Tilkobl kådebremsen.
- Start motoren uden at trykke på gashåndtaget. Motoren kører, og kombiarmen bliver i positionen ▲.
- Lad motoren køre i mindst 30 til maks. 60 sekunder (A) uden at trykke på gashåndtaget.

### ADVARSEL

- Når kådebremsen løsnes, kan savkæden køre. Brugeren kan blive hårdt kvæstet.
  - Hold motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
  - Rør ikke den kørende savkæde.

- Løsn kådebremsen.

### BEMÆRK

- Hvis gashåndtaget slippes, før motorsaven er fuldstændigt kalibreret, afbrydes kalibreringen. Kalibreringen skal startes på ny.
  - Hold gashåndtaget trykket helt ind.

### BEMÆRK


- Hvis gashåndtaget ikke trykkes helt ind under kalibreringen, kan motorsaven blive indstillet forkert. Motorsaven kan beskadiges.
  - Hold gashåndtaget trykket helt ind.

- Tryk gashåndtaget helt ind i mindst 30 sekunder (B).
  - Motoren accelererer, og savkæden kører. Motorsaven kalibreres. Motoromdrejningstallet varierer og forøges betydeligt under kalibreringen.
- Hvis motoren går i stå: Prøv at kalibrere motorsaven på ny.
- Hvis motoren går i stå igen:
  - Tilkobl kådebremsen.
  - Anvend ikke motorsaven, og kontakt en STIHL-forhandler.
  - Motorsaven er defekt.

- Så snart motoromdræjningstallet falder både hørbart og mærkbart (C): Slip gashåndtaget. Motoren kører i tomgang. Motorsaven er kalibreret og parat til at blive anvendt.

## 11.4 Indstilling af oliepumpemængde

Motorsaven har en indstillelig oliepumpe.

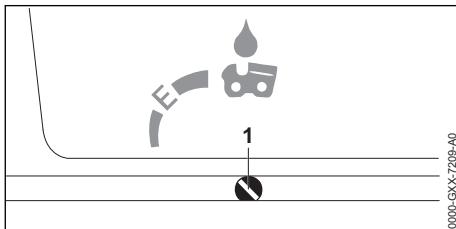

Hvis oliepumpens indstillingsskrue (1) står på position E (Ematic), er oliepumpemængden indstillet optimalt til de fleste anvendelser.

Oliepumpens pumpemængde kan tilpasses efter forskellige snitlængder, trætyper og arbejdsteknikker.


### Forøgelse af oliepumpemængde

- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- Drej oliepumpens indstillingsskrue (1) mod uret.

### Reduktion af oliepumpemængde

- Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- Drej oliepumpens indstillingsskrue (1) mod uret.

## 11.5 Fastholdelse og føring af motorsaven

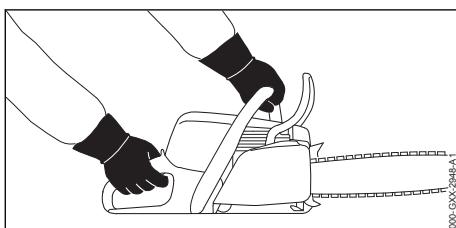


- Hold og før motorsaven med den venstre hånd på griberøret og den højre hånd på betjeningshåndtaget, så tommelfingeren på den venstre hånd går rundt om griberøret, og tommelfingen på højre hånd går rundt om betjeningshåndtaget.

## 11.6 Savning


### ADVARSEL

- Hvis der opstår et tilbageslag, kan motorsaven slinges op i retning mod brugeren. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
- Sav med fuld gas.
- Sav ikke med området på den øverste fjerdedel af sværdets spids.
- Før sværdet med fuld gas i snittet, så sværdet ikke sætter sig fast.

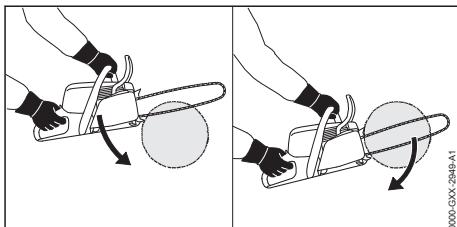


- Sæt barkstødet imod, og anvend det som drejepunkt.
- Før sværdet fuldstændigt gennem træet, så barkstødet altid kan sættes imod igen.
- Ved afslutning af snittet skal motorsavens vægt opfanges.

## 11.7 Afgrening

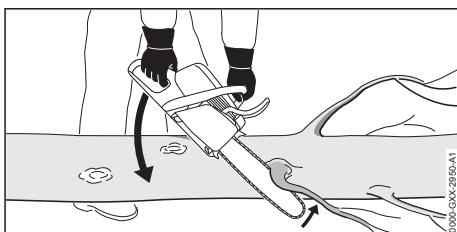

- Støt motorsaven på stammen.
- Tryk sværdet med fuld gas og med en løftebevægelse mod grenen.
- Sav grenen igennem med sværdets overside.

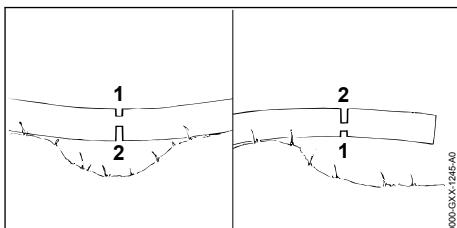


- Sav aflastningssnittet (1) i tryksiden, og sav derefter igennem fra træksiden med et dele-snitt (2), hvis grenen sidder i spænd.

## 11.8 Fældning

### 11.8.1 Fastlæggelse af fælderetning og flugt-vej


- Vælg fælderetningen, så der er frit i det område, hvor træet falder hen.

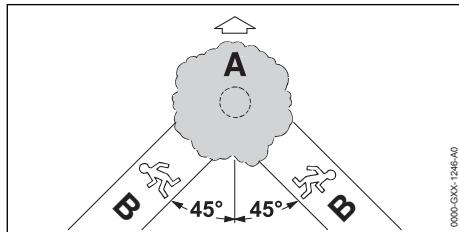

- Fastlæg flugtvejen (B), så følgende betingelser opfyldes:
  - Flugtvejen (B) har en vinkel på 45° i forhold til fælderetningen (A).
  - Der er ingen hindringer på flugtvejen (B).
  - Der kan holdes øje med trækronen.
  - Hvis flugtvejen (B) er på en skråning, skal flugtvejen (B) forløbe parallelt med skråningen.


### 11.8.2 Forberedelse af arbejdsmrådet ved stammen

- Fjern hindringerne i arbejdsmrådet ved stammen.
- Fjern begroninger på stammen.

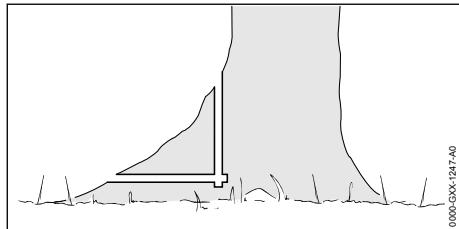

- Hvis stammen har store sunde rodudløb: Sav først rodudløberne lodret og derefter vandret.

### 11.8.3 Grundlæggende om fældesnittet

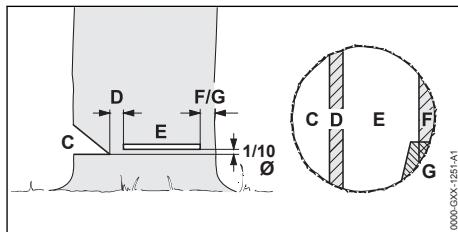

#### C Forhug

Forhugget bestemmer fælderetningen.

#### D Fældeskam

Fældekammen fører træet ned mod jorden som et hængsel. Fældekammen er 1/10 bred i forhold til stammens diameter.

#### E Fældesnit

Stammen saves igennem med fældesnittet. Fældesnittet ligger 1/10 af stammens diameter (mindst 3 cm) over forhuggets bund.

#### F Sikkerhedsbånd


Sikkerhedsbåndet støtter træet og sikrer det mod at falde før tid. Sikkerhedsbåndet har en bredde på 1/10 til 1/5 af stammens diameter.

#### G Holdebånd


Holdebåndet støtter træet og sikrer det mod at falde før tid. Holdebåndet har en bredde på 1/10 til 1/5 af stammens diameter.

### 11.8.4 Savning af forhug

Forhugget bestemmer fælderetningen. Overhold de nationale bestemmelser angående forhugget.

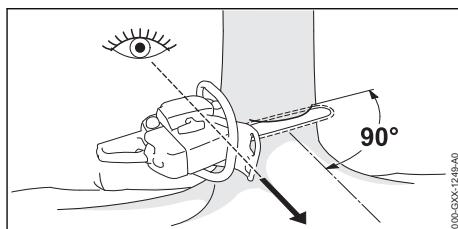


- Anlæg motorsaven, så forhugget får en ret vinkel i forhold til fælderetningen, og at motorsaven er så tæt på jorden som muligt.
- Sav undersnittet vandret.
- Sav topsnittet i en vinkel på 45° i forhold til undersnittet.

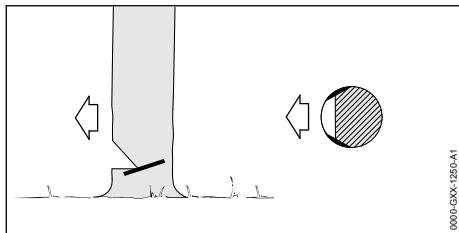

- Hvis træet er sundt og er langfibret: Sav splintsnittene, så følgende betingelser opfyldes:
  - Splintsnittene er ens på begge sider.
  - Splintsnittene har samme højde som forhuggets undersnit.
  - Splintsnittene er 1/10 brede i forhold til stammens diameter.
 Stemmen flækkes ikke, når træet fældes.

### 11.8.5 Indstik

Indstikket er en arbejdsteknik, som er nødvendigt under fældningen.

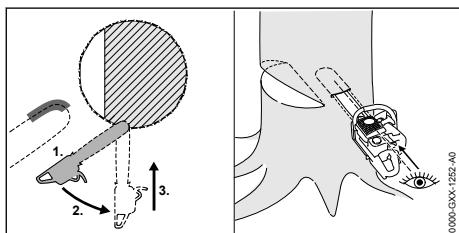


- Sæt sværdet til med undersiden af spidsen og med fuldgas.
- Sav ind, indtil sværdet ligger i stammen i dobbelt bredde.
- Sving ind i indstikspositionen.
- Stik forsigtigt i.

### 11.8.6 Valg af egnet fældesnit

Valget af det egnede fældesnit afhænger af følgende betingelser:

- træets naturlige hældning
- træets grenudformning
- skader på træet
- træets sundhedstilstand
- hvis der er sne på træet: snelasten
- skråningens retning
- vindretningen og vindhastigheden
- træer i nærheden

Der skelnes mellem flere forskellige eksempler af disse betingelser. I denne brugsvejledning beskrives de 2 hyppigst forekommende eksempler,

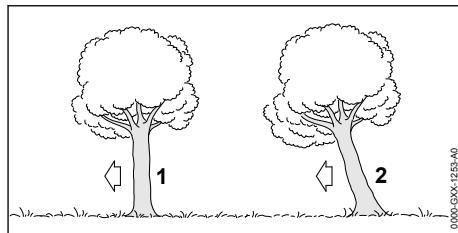

#### 1 Normalt træ

Et normalt træ står lodret og har en jævn trækrone.


#### 2 Nedhæng

Et træ med nedhæng står skævt og har en trækrone, der vender i fælderetningen.


### 11.8.7 Fældning af normalt træ med tynd stamme

Et normalt træ fældes med et fældesnit med sikkerhedsbånd. Dette fældesnit skal udføres, hvis stammens diameter er mindre end motorsavens faktiske snitlængde.

- Råb "Pas på!".

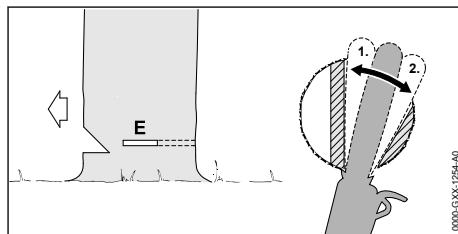

- Sæt sværdet i fældesnittet, indtil det er synligt på den anden side af stammen igen,
- 11.8.5.
- Sæt barkstød bag fældekammen, og brug den som drejepunkt.
- Udform fældesnittet indtil fældekammen.
- Udform fældesnittet indtil sikkerhedsbåndet.

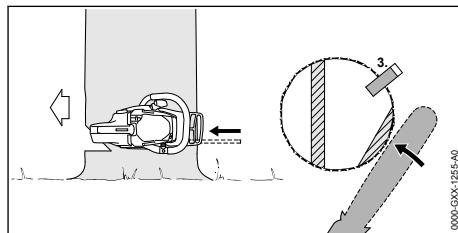


- Sæt fældekilen. Fældekilen skal passe til stammens diameter, og bredden skal passe fældesnittet.
- Råb "Pas på!".

- Skær gennem sikkerhedsbåndet udefra, horizontalt i fældesnittets niveau med strakte arme.  
Træet falder.


#### 11.8.8 Fældning af normalt træ med tyk stamme

Et normalt træ fældes med et fældesnit med sikkerhedsbånd. Dette fældesnit skal udføres, hvis stammens diameter er større end motorsavens faktiske snitlængde.

- Råb "Pas på!".

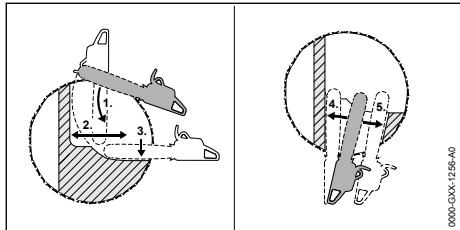

- Sæt barkstødet i fældesnittets højde, og brug det som drejepunkt.
- Før motorsaven helt vandret i fældesnittet, og sving så langt som muligt.
- Udform fældesnittet indtil fældekammen.
- Udform fældesnittet indtil sikkerhedsbåndet.
- Skift til den modsatte side.
- Stik sværdet fældesnittet i på samme højde.
- Udform fældesnittet indtil fældekammen.
- Udform fældesnittet indtil sikkerhedsbåndet.

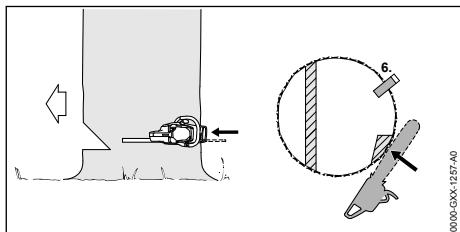


- Sæt fældekilen. Fældekilen skal passe til stammens diameter, og bredden skal passe fældesnittet.
- Råb "Pas på!".
- Skær gennem sikkerhedsbåndet udefra, horizontalt i fældesnittets niveau med strakte arme.  
Træet falder.

#### 11.8.9 Fældning af træ med nedhæng med tynd stamme


Et træ med nedhæng fældes med et fældesnit med holdebånd. Dette fældesnit skal udføres,

hvis stammens diameter er mindre end motorsavens faktiske snitlængde.

- Råb "Pas på!".

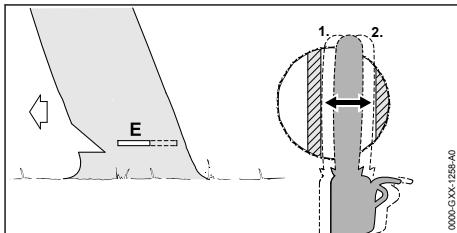

- Sæt sværdet i fældesnittet, indtil det er synligt på den anden side af stammen igen, □ 11.8.5.
- Udform fældesnittet indtil fældekammen.
- Udform fældesnittet indtil holdebåndet.

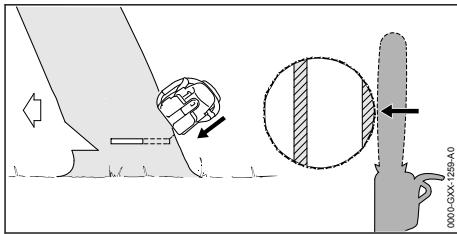


- Råb "Pas på!".
- Skær gennem holdebåndet udefra, skræt fra oven med strakte arme.  
Træet falder.

#### 11.8.10 Fældning af træ med nedhæng med tyk stamme


Et træ med nedhæng fældes med et fældesnit med holdebånd. Dette fældesnit skal udføres, hvis stammens diameter er større end motorsavens faktiske snitlængde.

- Råb "Pas på!".

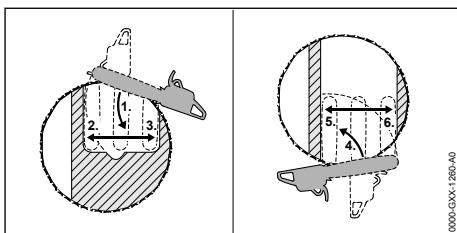

- Sæt barkstødet i fældesnittets højde bag holdebåndet, og brug det som drejepunkt.
- Før motorsaven helt vandret i fældesnittet, og sving så langt som muligt.
- Udform fældesnittet indtil fældekammen.
- Udform fældesnittet indtil holdebåndet.

- ▶ Skift til den modsatte side.
- ▶ Sæt barkstødet i fældesnittets højde bag fældekammen, og brug den som drejepunkt.
- ▶ Før motorsaven helt vandret i fældesnittet, og sving så langt som muligt.
- ▶ Udform fældesnittet indtil fældekammen.
- ▶ Udform fældesnittet indtil holdebåndet.

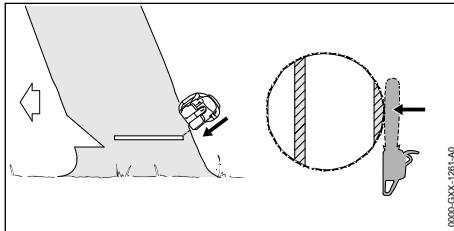

- ▶ Råb "Pas på!".
  - ▶ Skær gennem holdebåndet udefra, skrát fra oven med strakte arme.
- Træet falder.

## 12 Efter arbejdet

### 12.1 Efter arbejdet

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Lad motorsaven køle af.
- ▶ Hvis motorsaven er våd: Lad motorsaven tørre.
- ▶ Rengør motorsaven.
- ▶ Rengør sværdet og savkæden.
- ▶ Løsn møtrikkerne på kædehjulsdækslet.
- ▶ Drej spændeskruen 2 omdrejninger mod urets retning.  
Savkæden er afspændt.
- ▶ Spænd møtrikkerne på kædehjulsdækslet.
- ▶ Skub kædebeskyttelsen over sværdet, så hele sværdet dækkes.

## 13 Transport

### 13.1 Transport af motorsaven

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Skub kædebeskyttelsen over sværdet, så hele sværdet dækkes.

#### Bære motorsav

- ▶ Hold motorsaven med højre hånd på griberøret, så sværdet peger bagud.

#### Transport af motorsaven i et køretøj

- ▶ Motorsaven skal sikres, så den ikke kan vælte eller bevæge sig.

## 14 Opbevaring


### 14.1 Opbevaring af motorsaven

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Skub kædebeskyttelsen over sværdet, så hele sværdet dækkes.
- ▶ Opbevar motorsaven, så følgende betingelser opfyldes:
  - Motorsaven er uden for børns rækkevidde.
  - Motorsaven er ren og tør.
- ▶ Hvis motorsaven skal opbevares i over 3 måneder:
  - Afmonter sværdet og savkæden.
  - Åbn brændstoftankdækslet.
  - Tøm brændstoftanken.
  - Luk brændstoftanken.
  - Få brændstoftanken rengjort hos en STIHL-forhandler.
  - Start motoren, aktivér kædebremsen, og lad motoren køre i tomgang, indtil motoren standser.

## 15 Rengøring

### 15.1 Rengøring af motorsaven


- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Lad motorsaven køle af.
- ▶ Rengør motorsaven med en fugtig klud og STIHL-harpiksløsner.
- ▶ Rengør ventilationsslidserne med en børste.

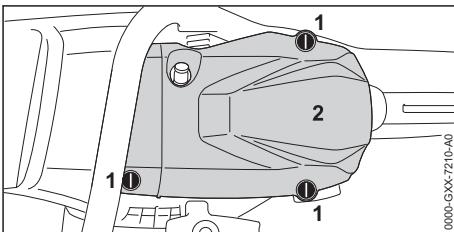

- ▶ Drej kappelukningerne (1) 1/4 omdrejning mod uret.
- ▶ Tag kappen (2) af.
- ▶ Afmonter kædehjulsdækslet.
- ▶ Rengør cylinderlamellerne og indersiden af kappen med en pensel, en fugtig klud eller STIHL-harpiksløsner.
- ▶ Rengør området omkring kædehjulet med en fugtig klud og STIHL-harpiksløsner.
- ▶ Sæt kappen (2) på.
- ▶ Drej kappelukningerne (1) så langt med uret, at der høres et klik.
- ▶ Kappelukningerne (1) er låst.
- ▶ Monter kædehjulsdækslet.

## 15.2 Rengøring af sværd og savkæde

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Afmontér sværdet og savkæden.

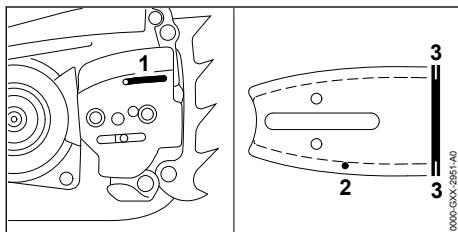


- ▶ Rengør oleindløbsåbningen (1), olieudgangskanalen (2) og noten (3) med en pensel, en blød børste eller STIHL-harpiksløsner.
- ▶ Rengør savkæden med en pensel, en blød børste eller STIHL-harpiksløsner.
- ▶ Montér sværd og savkæde.

## 15.3 Rengøring af luftfilter

Der kan samle sig meget fint støv i luftfilteret. Støvet kan lukke filteret til og kan ikke fjernes ved at børste eller banke filteret. Luftfilteret skal rengøres med et rengøringsmiddel.

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.

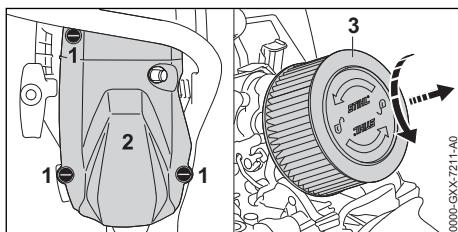


- ▶ Drej kappelukningerne (1) 1/4 omdrejning mod uret.
- ▶ Tag kappen (2) af.
- ▶ Rengør området omkring luftfilteret (3) med en fugtig klud eller en pensel.
- ▶ Drej luftfilteret (3) 1/4 omdrejning mod uret med hånden.
- ▶ Tag luftfilteret (3) af.
- ▶ Skyl grove tilsmudsninger af den udvendige side af luftfilteret (3) under rindende vand.
- ▶ Hvis luftfilteret (3) er beskadiget: Udsift luftfilteret (3).

### ADVARSEL

- Hvis rengøringsmidlet kommer i kontakt med huden eller øjnene, kan huden eller øjnene blive irriterede.
- ▶ Følg brugsvejledningen for rengøringsmidlet.
- ▶ Undgå kontakt med rengøringsmidler.
- ▶ Hvis der er opstået kontakt med huden: Vask det pågældende sted på huden med rigeligt vand og sæbe.
- ▶ Hvis der er opstået kontakt med øjnene: Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand, og søg læge.


- ▶ Sprøjts den udvendige og indvendige side af luftfilteret (3) med STIHL-specialrens eller et rengøringsmiddel med en pH-værdi større end 12.
- ▶ Lad STIHL-specialrens eller rengøringsmidlet virke i 10 minutter.
- ▶ Børst ydersiden af luftfilteret (3) af med en blød børste.
- ▶ Skyl grove tilsmudsninger af den udvendige og indvendige side af luftfilteret (3) under rindende vand.
- ▶ Lad luftfilteret (3) lufttørre.

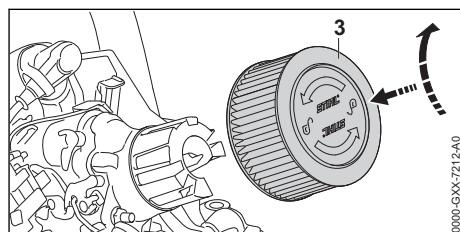


- ▶ Tryk luftfilteret (3) i med hånden, og drej det med uret, indtil luftfilteret (3) går i hak. Påskriften "STIHL" sidder vandret.
- ▶ Sæt kappen (2) på.
- ▶ Drej kappelukningerne (1) så langt med uret, at der høres et klik. Kappelukningerne (1) er låst.

## 15.4 Rengøring af tændrør

- ▶ Stands motoren, og aktivér kædebremsen.
- ▶ Lad motorsaven køle af.

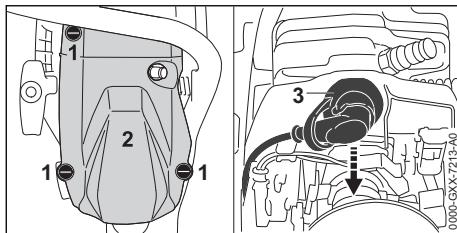

- Dreh kappelukningerne (1) 1/4 omdrejning mod uret.
- Tag kappen (2) af.
- Træk tændrørshætten (3) af.
- Hvis området omkring tændrøret er tilsmudset: Rengør området omkring tændrøret med en fugtig klud.
- Skru tændrøret af.
- Rengør tændrøret med en fugtig klud.
- Hvis tændrøret er korroderet: Udskift tændrøret.

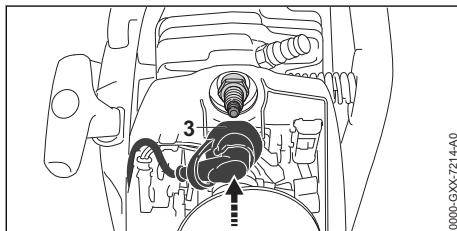

- Skru tændrøret i, og spænd det fast.
  - Tryk tændrørshætten (3) fast på.
  - Sæt kappen (2) på.
  - Dreh kappelukningerne (1) 1/4 omdrejning med uret.
- Kappelukningerne er låst.

## 16 Vedligeholdelse

### 16.1 Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af omgivelsernes betingelserne og arbejdsmiljøet. STIHL anbefaler følgende vedligeholdelsesintervaller:

#### Kædebremse

- Kædebremsen skal vedligeholdes i følgende intervaller hos en STIHL-forhandler:
  - Fuldtidsbrug: hvert kvartal
  - Deltidsbrug: hvert halve år
  - Lejlighedsvis brug: årligt

#### Efter hver 100 driftstimer

- Udskift tændrøret.

#### Ugentligt

- Kontrollér kædehjulet.

- Kontrollér og afgrat sværdet.
- Kontrollér og slib savkæden.

#### Månedligt

- Rengør luftfilteret.
- Få en STIHL-forhandler til at rengøre olietanken.
- Få brændstoftanken rengjort hos en STIHL-forhandler.
- Få sugehovedet i brændstoftanken rengjort hos en STIHL-forhandler.

#### Årligt

- Få sugehovedet i brændstoftanken udskiftet hos en STIHL-forhandler.

## 16.2 Afgratning af sværd

Der kan dannes grater på sværdets udvendige kant.

- Fjern grater med en flad fil eller en STIHL-læren til sværdet.
- Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

## 16.3 Slibning af savkæde

Det kræver meget øvelse at slibe en savkæde korrekt.


STIHL-file, STIHL-filguider, STIHL-slibemaskiner og brochuren „Slibning af STIHL-savkæder“ hjælper dig med at slibe savkæden korrekt. Brochurenen er tilgængelig her: [www.stihl.com/sharpening-brochure](http://www.stihl.com/sharpening-brochure).

STIHL anbefaler at få savkæderne slebet hos en STIHL-forhandler.




#### ADVARSEL

- Savkædens skæretænder er skarpe. Brugeren kan skære sig.
- Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

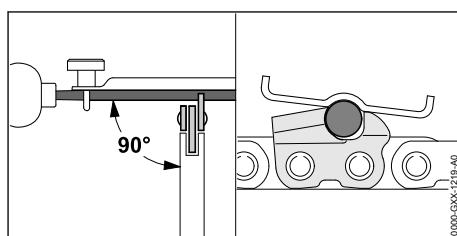

- Fil hver skærerand med en rundfil, således at følgende betingelser er opfyldt:
  - Rundfilen passer til savkædens deling.
  - Rundfilen føres indefra og ud.
  - Rundfilen føres i en ret vinkel i forhold til sværdet.
  - Slibevinklen på 30° overholdes.

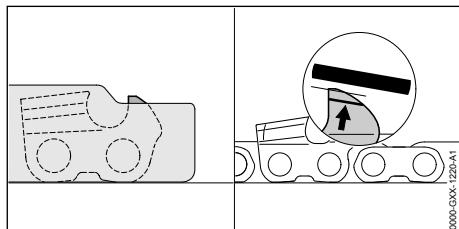

## 18 Afhjælpning af fejl

### 18.1 Afhjælpning af fejl ved motorsaven

De fleste fejl har de samme årsager.

- Foretag følgende foranstaltninger:
  - Rengør luftfilteret.
  - Rens eller udskift tændrøret.
  - Indstil på vinter- eller sommerdrift.
- Hvis fejlen fortsat findes: Udfør foranstaltningerne i følgende tabel.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Motoren kan ikke startes.	Der er ikke nok brændstof i brændstoftanken.	► Bland brændstoffet, og tank motorsaven op.
	Motoren er druknet.	► Udluft forbrændingskammeret.
	Karburatoren er for varm.	► Lad motorsaven køle af.
	Karburatoren er iset til.	► Lad motorsaven varme op til +10 °C.
Motoren kører ujævnt i tomgang.	Karburatoren er iset til.	► Lad motorsaven varme op til +10 °C.
Motoren går i stå i tomgang.	Karburatoren er iset til.	► Lad motorsaven varme op til +10 °C.
Motoren har dårlig acceleration.	Savkæden er spændt for kraftigt.	► Spænd savkæden korrekt.
	Kædesmøringen transporterer for lidt savkædeolie.	► Forøg oliepumpemængden.
Motoren når ikke sit maks. omdrejnings-tal.	Motorsaven er ikke tilpasset korrekt efter omgivelsesbetin-gelserne.	► Kalibrér motorsaven.
Savkæden kører ikke, når der gives gas.	Kædebremsen er aktiveret.	► Løsn kædebremsen.
	Savkæden er spændt for kraftigt.	► Spænd savkæden korrekt.
	Sværdets styr-estjerne er blokeret.	► Rengør sværdets styrestjerne med STIHL-har-piksløsner.

## 17 Reparation

### 17.1 Reparation af motorsav, sværd og savkæde


Brugeren kan ikke selv reparere motorsaven, sværdet og savkædet.

- Hvis motorsaven, sværdet eller savkæden er beskadiget: Anvend ikke motorsaven, sværdet eller savkæden, og kontakt en STIHL-forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Det ryger eller lugter brændt under arbejdet.	Savkæden er ikke slebet korrekt.	► Slib savkæden korrekt.
	Der er for lidt savkædeolie i oliestanken.	► Påfyld savkædeolie.
	Kædesmøringen transporterer for lidt savkædeolie.	► Forøg oliepumpemængden.
	Savkæden er spændt for kraftigt.	► Spænd savkæden korrekt.
	Motorsaven anvendes ikke korrekt.	► Få anvendelsen forklaret, og øv dig i den.

## 18.2 Udluftning af forbrændingskammer

- Aktivér kædebremsen.

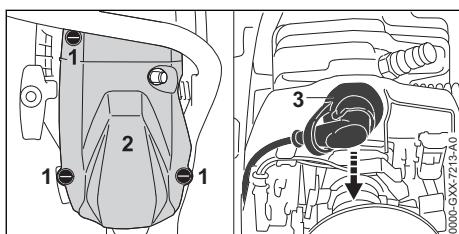


- Drej kappelukningerne (1) 1/4 omdrejning mod uret.
- Tag kappen (2) af.
- Træk tændrørshætten (3) af.
- Skru tændrøret af.
- Tør tændrøret.



### ADVARSEL

- Når der trækkes i starthåndtaget, og tændrørshætten er taget ud, kan der opstå gnister. Gnister kan udløse brande eller eksplosioner i letantændelige eller eksplasive omgivelser. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
- Sæt kombiarmen i positionen C, og hold den i denne position, før starthåndtaget trækkes ud.

- Sæt kombiarmen i positionen , og hold den i denne position.
- Træk starthåndtaget ud, og lad det køre ind igen flere gange. Forbrændingskammeret er udluftet.
- Skru tændrøret i, og spænd det fast.

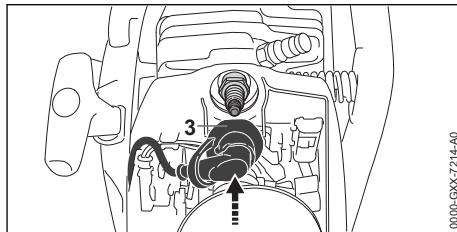

- Tryk tændrørshætten (3) fast.
- Sæt kappen (2) på.
- Drej kappelukningerne (1) så langt med uret, at der høres et klik. Kappelukningerne er låst.

## 19 Tekniske data

### 19.1 Motorsav STIHL MS 400 C-M

- Slagvolumen: 66,8 cm<sup>3</sup>
- Effekt iht. ISO 7293: 4,0 kW (5,4 PS)
- Tomgangsomdrejningstal iht. ISO 11681: 2800 ± 50 o/min
- Godkendte tændrør: NGK CMR6H fra STIHL
- Tændrørets gnistgab: 0,5 mm
- Vægt ved tom brændstoftank, tom olietank, uden sværd og uden savkæde: 5,8 kg
- Brændstoftankens maksimale indhold: 600 cm<sup>3</sup> (0,6 l)
- Olietankens maksimale indhold: 325 cm<sup>3</sup> (0,325 l)

### 19.2 Kædehjul og kædehastigheder

Følgende kædehjul kan anvendes:

7-tandet til 3/8"

- Maksimal kædehastighed iht. ISO 11681: 28,9 m/s
- Kædehastighed ved maksimal effekt: 21,7 m/s

### 19.3 Sværdenes min. notdybde

- Den min. notdybde afhænger af sværdets deling.  
– 3/8": 6 mm

## 19.4 Støj- og vibrationsværdier

- Lydtryksniveau  $L_{peq}$  målt iht. ISO 22868:  
107 dB(A). K-værdien for lydtryksniveaueret er på 2 dB(A).
- Lydeffektniveau  $L_w$  målt iht. ISO 22868:  
118 dB(A). K-værdien for lydeffektniveaueret er på 2 dB(A).
- Vibrationsværdi  $a_{hv,eq}$  målt iht. ISO 22867:
  - Gruberø: 3,5 m/s<sup>2</sup>. K-værdien for vibrationer er 2 m/s<sup>2</sup>.
  - Betjeningssreb: 3,5 m/s<sup>2</sup>. K-værdien for vibrationsværdien er på 2 m/s<sup>2</sup>.

Oplysninger om opfyldelse af direktivet for arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) 2002/44/EF findes her [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## 19.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier.

## 20 Kombinationer af sværd og savkæder

### 20.1 Motorsav STIHL MS 400 C-M

Deling	Drivleddets tykkelse/ notbredde	Længde	Sværd	Antal tænder, styrestjerne	Antal drivled	Savkæde	
3/8"	1,6 mm	40 cm	Rollomatic E	11	60	36 RS (type 3621) 36 RS3 (type 3626) 36 RM (type 3652) 36 RM3 (type 3664) 36 RD3 (type 3683)	
			Rollomatic ES				
		45 cm	Rollomatic E	11	66		
			Rollomatic ES				
		50 cm	Rollomatic E	11	72		
			Rollomatic ES				
			Rollomatic ES Light				
			Duromatic E				
		55 cm	Rollomatic ES	11	76		
		63 cm	Rollomatic E	11	84		
			Rollomatic ES				
			Rollomatic ES Light				

Snitlængden for et sværd afhænger af den anvendte motorsav og savkæden. Den faktiske snitlængde for et sværd kan være mindre end den angivne længde.

## 21 Reservedele og tilbehør

### 21.1 Reservedele og tilbehør

**STIHL** Disse symboler kendetegnere originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

Reservedele og tilbehør fra andre producenter kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pålidelighed og sikkerhed samt egnethed på trods af løbende markedsovervågning, og STIHL kan heller ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL kan fås hos en STIHL-forhandler.

## 22 Bortskaffelse

### 22.1 Bortskaffelse af motorsav

Informationer om bortskaffelsen kan fås hos en STIHL-forhandler.

- Motorsav, sværd, savkæde, brændstof, benzin, totaktsmotorolie, tilbehør og emballage skal bortskaffes på en korrekt og miljøvenlig måde.

## 23 EU-overensstemmelseserklæring

### 23.1 Motorsav STIHL MS 400 C-M

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklærer som eneansvarlig, at

- Konstruktion: motorsav
- Fabriksmærke: STIHL
- Type: MS 400 C-M
- Serienummer: 1140
- Slagvolumen: 66,8 cm<sup>3</sup>

overholder de gældende bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er udviklet og produceret i overensstemmelse med de på produktionsdatoen gældende versioner af standarderne:  
EN ISO 11681-1, EN 55012 og EN 61000-6-1.

EU-typekontrol iht. direktiv 2006/42/EF, art. 12.3(b) er udført af: DPLF, Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363), Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, Tyskland

- Certificeringsnummer: K-EG-2018/8494

Til påvisning af det målte og garanterede lydefektniveau blev der anvendt retningslinjerne i direktiv 2000/14/EF, bilag V, under anvendelse af standarden ISO 9207.

- Målt lydefektniveau: 118 dB(A)
- Garanteret lydefektniveau: 120 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produktgodkendelse.

Fremstillingsåret og maskinnummeret er angivet på motorsaven.

Waiblingen, 03.02.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

J. Hoffmann  
p.p.

Dr. Jürgen Hoffmann, ansvarlig for dokumentation, retsforskrifter og godkendelse

### Innholdsfortegnelse

1	Forord.....	85
2	Informasjon om denne bruksanvisningen.....	86
3	Oversikt.....	86
4	Sikkerhetsforskrifter.....	87
5	Gjøre motorsagen klar til bruk.....	94
6	Sette sammen motorsagen.....	94
7	Aktivere og løsne kjedebremsen.....	96
8	Blande drivstoff og fylle på tanken på motorsagen.....	97
9	Starte og stoppe motoren.....	98
10	Kontrollere motorsagen.....	99
11	Arbeide med motorsagen.....	101
12	Etter arbeidet.....	106
13	Transport.....	106
14	Oppbevaring.....	107
15	Rengjøring.....	107
16	Vedlikeholde.....	108
17	Reparere.....	109
18	Utbedre feil.....	109
19	Tekniske data.....	111
20	Kombinasjoner av styreskinnene og sagkjeider.....	111
21	Reservedeler og tilbehør.....	112
22	Kassering.....	112
23	EU-samsvarserklæring.....	112

### 1 Forord

Kjære kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og fremstiller våre produkter i topp kvalitet i samsvar med behovene til våre kunder. Dermed skapes produkter med høy pålitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topp kvalitet ved servicen. Vår faghandelen sikrer kompetent rådføring og opplæring, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL støtter uttrykkelig en bærekraftig og ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å gi ditt STIHL-produkt en lang levetid på trygt og miljøvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ønsker deg god fornøyelse med ditt STIHL-produkt.

Dr. Nikolas Stihl

**VIKTIG! MÅ LESE FØR BRUK OG OPPBEVARES.**

## 2 Informasjon om denne bruksanvisningen

### 2.1 Merking av advarslene i teksten

#### ADVARSEL

- Merknaden henviser til farer som kan føre til alvorlige personskader eller døden.
  - De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

#### LES DETTE

- Merknaden henviser til farer som kan føre til materielle skader.
  - De angitte tiltakene kan gjøre at materielle skader unngås.


### 2.2 Symboler i teksten



Dette symbolet henviser til et kapittel i denne bruksanvisningen.

## 3 Oversikt

### 3.1 Motorsag

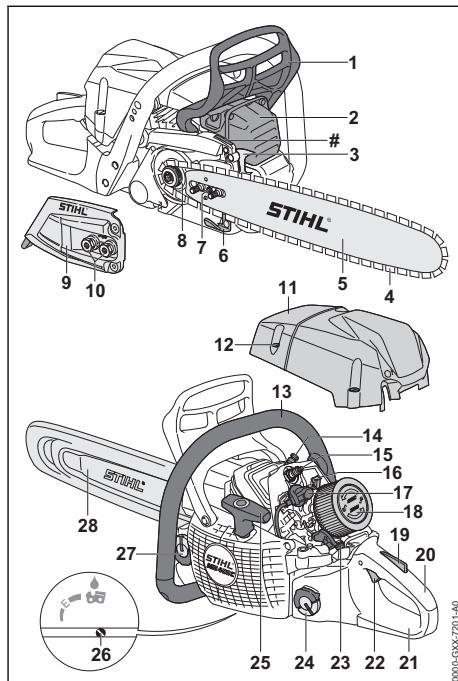

0000-GKX-201A0

#### 1 Fremre håndbeskyttelse

Den fremre håndbeskyttelsen beskytter venstre hånd mot kontakt med sagkjedet, brukes til å aktivere kjedebremsen og løses ut automatisk ved rekyl.

#### 2 Lyddemper

Lyddemperen reduserer lydutslippet fra motorsagen.

#### 3 Krokanslag

Krokanslaget støtter motorsagen mot treverket under arbeidet.

#### 4 Sagkjede

Sagkjedet skjærer treverk.

#### 5 Styreskinne

Styreskinnen fører sagkjedet.

#### 6 Kjedefanger

Kjedefangeren fanger opp et sagkjede som er kastet av eller revnet.

#### 7 Strammeskrue

Strammeskruen brukes til å stille inn kjedestrammingen.

#### 8 Kjededrev

Kjededrevet driver sagkjedet.

**9 Kjededrevdeksel**

Dekselet til kjededrevet dekker over kjededrevet og fester styreskinnen på motorsagen.

**10 Mutre**

Mutrene fester dekslet til kjededrevet på motorsagen.

**11 Deksel**

Motordekslet dekker til motoren.

**12 Lås på motordekslet**

Låsen på motordekslet fester motordekslet til motorsagen.

**13 Håndtaksrør**

Håndtaksrøret brukes til å holde, føre og bære motorsagen.

**14 Dekompresjonsventil**

Dekompresjonsventilen gjør det enklere å starte motoren.

**15 Tennplugg**

Tennpluggen antenner drivstoff-luft-blandingen i motoren.

**16 Skyver**

Skyveren brukes til å stille inn sommerdrift eller vinterdrift.

**17 Tennplugghette**

Tennplugghetten kobler tennledningen til tennpluggen.

**18 Luftfilter**

Airfilteret filterer luften som suges inn i motoren.

**19 Gasspakksperrer**

Gassknappsperrerne brukes til å sperre gassperrerne.

**20 Betjeningshåndtak**

Betjeningshåndtaket brukes til betjening, holdning og føring av motorsagen.

**21 Bakre håndbeskyttelse**

Den bakre håndbeskyttelsen beskytter høyre hånd mot kontakt med sagkjedet som kastes av eller revner.

**22 Gassperre**

Gassperrerne brukes til å akselerere motoren.

**23 Kombispak**

Kombispaken brukes til å stille inn for start, drift og stans av motoren.

**24 Lokk på drivstofftanken**

Lokket på drivstofftanken lukker drivstofftanken.

**25 Starthåndtak**

Starthåndtaket brukes til å starte motoren.

**26 Oljepumpens justeringsskrue**

Oljepumpens justeringsskrue brukes til å stille inn matemengden for sagkjede-klebeolje.

**27 Lokk på oljetanken**

Lokket på oljetanken lukker oljetanken.

**28 Kjedebeskyttelse**

Kjedebeskyttelsen beskytter mot kontakt med sagkjedet.

## # Maskinnummer

**3.2 Symboler**

Symbolene kan stå på motorsagen og har følgende betydning:



Dette symbolet angir drivstofftanken.



Dette symbolet angir oljetanken for sagkjede-klebeolje.



I denne retningen aktiveres eller løsnes kjedebremsen.



Dette symbolet angir løperetning til sagkjedet.



Dette symbolet angir oljepumpens justeringsskrue og matemengden for sagkjede-klebeoljen.



Dreieretning for å stramme sagkjedet



I denne posisjonen står skyveren i vinterdrift.



I denne posisjonen står skyveren i sommerdrift.



Dette symbolet angir dekompresjonsventilen.



Kombispaken flyttes i denne retningen for å stanse motoren.



Kombispaken settes i denne posisjonen for å stanse motoren.



Når kombispaken står i denne posisjonen er motoren i drift.



Når kombispaken står i denne posisjonen startes motoren.



**L<sub>WA</sub>** Garantert lydeffektivitet iht. direktiv 2000/14/EU i dB(A) for å gjøre lydutslipp fra produkter sammenlignbare.

**4 Sikkerhetsforskrifter****4.1 Varselsymboler**

Varselsymbolene på motorsagen betyr følgende:



Følg sikkerhetsanvisningene og deres tiltak.



Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.



Bruk vernebrille, hørselsvern og vernehjelm.



Følg sikkerhetsanvisningene om rekyl og deres tiltak.

## 4.2 Tiltenkt bruk

Motorsagen STIHL MS 400 C-M brukes til å sage tre samt til kvisting og felling av trær.

### ▲ ADVARSEL

- Hvis motorsagen ikke brukes formålsbestemt, kan personer bli alvorlig skadet eller drept, og materielle skader kan oppstå.
- ▶ Motorsagen må brukes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

## 4.3 Krav til brukeren

### ▲ ADVARSEL

- Brukere uten opplæring er ikke i stand til å oppdage eller vurdere farene forbundet med motorsagen. Brukeren eller andre personer kan bli alvorlig skadet eller drept.
- ▶ Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.



- ▶ Dersom motorsagen gis videre til en annen person: Gi bruksanvisningen videre.
- ▶ Forsikre deg om at brukeren oppfyller følgende forutsetninger:
  - Brukeren må være uthvilt.
  - Brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt i stand til å betjene og arbeide med motorsagen. Dersom brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt begrenset i stand til det, skal brukeren kun arbeide med det under oppsyn eller etter anvisningen av en ansvarlig person.
  - Brukeren kan gjenkjenne eller bedømme farene med motorsagen.
  - Brukeren er myndig eller brukeren blir utdannet under oppsyn i henhold til nasjonale forskrifter.
  - Brukeren er fått en opplæring av en STIHL fagforhandler eller en sakkyndig person, før han benytter motorsagen første gang.

– Brukeren er ikke påvirket av alkohol, medikamenter eller narkotika.

- ▶ Hvis brukeren arbeider med en motorsag for første gang: Øv saging av rundt treverk på en sagkrakk eller et stativ.
- ▶ Dersom det er uklarheter: Oppsök en STIHL fagforhandler.
- Tenningsanlegget på motorsager skaper et elektromagnetisk felt. Det elektromagnetiskefeltet kan påvirke pacemakere. Brukeren kan bli alvorlig skadet eller drept.
- ▶ Hvis brukeren har pacemaker: Forsikre deg om at pacemakeren ikke påvirkes.

## 4.4 Klær og utstyr

### ▲ ADVARSEL

- Under arbeidet kan langt hår trekkes inn i motorsagen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
- ▶ Sett opp og sikre langt hår slik at det ikke skulderen blir funnet.
- Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med høy hastighet. Brukeren kan bli skadet.
- ▶ Bruk tettstittende vernebriller. Egnede vernebriller er kontrollert iht EN 166 eller nasjonale forskrifter, og fås kjøpt med tilsvarende merking i butikk.
- ▶ STIHL anbefaler å bruke ansiktsvern.
- ▶ Bruk en tettstittende langermet overdel.
- Det oppstår støy under arbeidet. Støy kan skade hørselen.
- ▶ Bruk hørselsvern.
- ▶ Bruk vernehjelm.
- Gjenstander som faller ned kan føre til hodeskader.
- ▶ Hvis gjenstander kan falle ned under arbeidet: Bruk vernehjelm.
- Under arbeidet kan støv virvels opp og det kan oppstå damp. Støv og damp som pustes inn kan være helseskadelig og utløse allergiske reaksjoner.
- ▶ Hvis støv virvels opp eller det oppstår damp: Bruk en vernemaske for støv.
- Uegnede klær kan henge seg opp i treverk, kratt og i motorsagen. Brukere uten egnede bekledning kan bli alvorlig skadd.
- ▶ Bruk trangt sittende klær.
- ▶ Ta av sjal og smykker.
- Under arbeidet kan brukeren komme i kontakt med det roterende sagkjedet. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
- ▶ Bruk en langbukse med kuttbeskyttelse.

- Under arbeidet kan brukeren skjære seg på treverk. Ved rengjøring eller vedlikehold kan brukeren komme i kontakt med sagkjedet. Brukeren kan bli skadet.
- ▶ Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.
- Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan han/hun skli. Dersom brukeren kommer i kontakt med det roterende sagkjedet, kan han/hun skjære seg. Brukeren kan bli skadet.
- ▶ Bruk motorsag-støvler med kuttbeskyttelse.

## 4.5 Arbeidsområde og omgivelse

### ▲ ADVARSEL

- Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne eller bedømme motorsagens farer og gjenstander som slynges opp. Personer uten deltagelse, barn og dyr kan bli alvorlig skadet og materielle skader han oppstår.
- ▶ Personer uten deltagelse, barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet.
- ▶ Ikke la motorsagen være uten oppsyn.
- ▶ Sikre at barn ikke kan leke med motorsagen.
- Når motoren går strømmer varm eksos ut av lyddemperen. Varm eksos kan antennen lett antennelige materialer og starte brann.
- ▶ Hold eksosstrømmen borte fra lett antennelige materialer.

## 4.6 Sikker tilstand

### 4.6.1 Motorsag

- Motorsagen er i sikker tilstand, når følgende betingelser er oppfylt:
- Motorsagen er uskadd.
  - Det lekker ikke drivstoff ut av motorsagen.
  - Lokket på drivstofftanken og lokket på oljetanken er lukket.
  - Motorsagen er ren.
  - Kjedefangeren er montert og uskadd.
  - Kjedebremsen fungerer.
  - Betjeningselementene fungerer og er ikke endret.
  - Kjedesmøringen fungerer.
  - Løpsporene på kjededrevet er ikke dypere enn 0,5 mm.
  - En kombinasjon av styreskinne og sagkjede som er angitt i denne bruksanvisningen er montert.
  - Styreskinnen og sagkjedet er riktig montert.
  - Sagkjedet er strammet riktig.
  - Originalt STIHL tilbehør for denne motorsagen er montert.
  - Tilbehøret er montert riktig.

### ▲ ADVARSEL

- I usikker stand kan komponenter slutte å fungere korrekt, sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft og drivstoff komme ut. Personer kan bli alvorlig skadet eller drept.
- ▶ Arbeid med en uskadd motorsag.
- ▶ Hvis det lekker drivstoff ut av motorsagen: Ikke bruk motorsagen og oppsök en STIHL fagforhandler.
- ▶ Lukk lokket på drivstofftanken og lokket på oljetanken.
- ▶ Hvis motorsagen er tilsmusset: Rengjør motorsagen.
- ▶ Arbeid med montert uskadet kjedefanger.
- ▶ Motorsagen må ikke endres. Unntak: Montering av en kombinasjon av styreskinne og sagkjede som er angitt i denne bruksanvisningen.
- ▶ Dersom betjeningselementene ikke fungerer: Ikke arbeid med motorsagen.
- ▶ Monter originalt STIHL tilbehør for denne motorsagen.
- ▶ Styreskinnen og sagkjedet må monteres slik det er beskrevet i bruksanvisningen.
- ▶ Tilbehøret må monteres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for tilbehøret.
- ▶ Ikke stikk gjenstander inn i åpningene til motorsagen.
- ▶ Skift ut slitte eller skadde varselskilt.
- ▶ Dersom det er uklarheter: Oppsök en STIHL fagforhandler.

### 4.6.2 Styreskinne

- Styreskinnen er i sikker tilstand, når følgende betingelser er oppfylt:
- Styreskinnen er uskadd.
  - Styreskinnen er ikke deformert.
  - Sporet er så dypt eller dypere enn den minimale spordybden, □ 19.3.
  - Trinnene til sporet er uten kanter.
  - Sporet er ikke trangt eller spreidt.

### ▲ ADVARSEL

- I en usikker tilstand kan styreskinnen ikke lengre føre sagkjedet riktig. Det roterende sagkjedet kan hoppe av styreskinnen. Personer kan bli alvorlig skadet eller bli drept.
- ▶ Arbeid med en uskadd styreskinne.
- ▶ Dersom dybden til sporet er mindre enn den minimale spordybden: Skift styreskinne.
- ▶ Fjern kantene på styreskinnen.
- ▶ Dersom det er uklarheter: Oppsök en STIHL fagforhandler.

### 4.6.3 Sagkjede

Sagkjedet er i sikker tilstand, når følgende betingelser er oppfylt:

- Sagkjedet er uskadd.
- Sagkjedet er slipt riktig.
- Slitasjemarkeringene på skjæreterrénene er synlige.

## ⚠ ADVARSEL

- I usikker stand kan komponenter slutte å fungere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller bli drept.
  - Arbeid med et uskadd sagkjede.
  - Slip sagkjedet riktig.
  - Dersom det er uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

## 4.7 Drivstoff og tanking

## ⚠ ADVARSEL

- Drivstoffet som brukes til denne motorsagen består av en blanding av bensin og totakts motorolje. Drivstoff og bensin er lett antennelig. Hvis drivstoff eller bensin kommer i kontakt med den åpne ild eller varme gjenstander, kan drivstoffet eller bensinen utløse brann eller eksplosjoner. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Drivstoff og bensin må beskyttes mot varme og ild.
  - Ikke sør drivstoff og bensin.
  - Hvis du sører drivstoff: Tørk opp drivstoffet med en klut, og ikke start motoren igjen før alle delene til motorsagen er tørre.
  - Røyking forbudt.
  - Ikke fyll tanken i nærheten av ild.
  - Slå av motoren og la den avkjøles før du fyller tanken.
  - Start motoren minst 3 m fra stedet tanken ble fylt.
- Damp fra drivstoff og bensin som pustes inn kan være giftig for mennesker.
  - Ikke pust inn damp fra drivstoff og bensin.
  - Fyll på tanken på et godt ventilert sted.
- Under arbeid eller i et svært varmt miljø blir motorsagen varm. Avhengig av type drivstoff, høyde, omgivelsestemperatur og temperatur på motorsagen, vil drivstoffet ekspandere og overtrykk kan oppstå i drivstofftanken. Når lokket på drivstofftanken åpnes kan det sprute ut drivstoff og antennes. Brukeren kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.
  - Motorsagen må avkjøles før lokket på drivstofftanken åpnes.

- Åpne lokket på drivstofftanken sakte og ikke i en bevegelse.

- Klær som kommer i kontakt med drivstoff eller bensin er lettere antennelige. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Hvis klær har kommet i kontakt med drivstoff eller bensin: Skift klærne.
- Drivstoff, bensin og totakts motorolje kan skade miljøet.
  - Ikke sør drivstoff, bensin og totakts motorolje.
  - Kasser drivstoff, bensin og totakts motorolje forsiktig og på en miljøvennlig måte.
- Hvis drivstoff, bensin eller totakts motorolje kommer i kontakt med huden eller øynene, kan hud eller øyne bli irritert.
  - Unngå kontakt med drivstoff, bensin og totakts motorolje.
  - Dersom det har oppstått kontakt med huden: Vask hudområdene som har kommet i kontakt rikelig med vann og såpe.
  - Dersom det har oppstått kontakt med øynene: Skyll øynene i minst 15 minutter med rikelig vann og oppsøk lege.
- Tenningsanlegget på motorsager skaper gnister. Gnister kan komme ut og utløse brann eller eksplosjoner i lett antennelige eller eksplasive omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Bruk tennplugger som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Skru inn tennpluggen og trekk den godt til.
  - Trykk tennpluggen godt på.
- Hvis det fylles drivstoff på motorsagen som er blandet av uegnet bensin eller uegnet totakts motorolje, eller som har feil blandingsforhold mellom bensin og totakts motorolje, kan motorsagen bli skadet.
  - Bland drivstoff slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Hvis drivstoffet skal lagres i en lengre periode, kan blandingen av bensin og totakts motorolje skille seg. Hvis motorsagen tankes med drivstoff som har skilt seg, kan motorsagen bli skadet.
  - Før motorsagen tankes: Bland drivstoffet.
  - Bruk en blanding av bensin og totakts motorolje som ikke er eldre enn 30 dager (STIHL MotoMix: 2 år).


## 4.8 Bruke apparatet

### 4.8.1 Sage

#### ▲ ADVARSEL

- Hvis det ikke befinner seg noen i ropeavstand utenfor arbeidsområdet, kan ingen hjelpe i en nødssituasjon.
  - Forsikre deg om at det befinner seg noen i ropeavstand utenfor arbeidsområdet.
- Hvis brukeren ikke starter motoren på riktig måte, kan brukeren miste kontrollen over motorsagen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Motorsagen må startes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Hvis sagkjedet berører bakken eller gjenstander: Ikke start motoren.
- Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre arbeide konsentrert. Brukeren kan miste kontrollen over motorsagen, snuble, falle og bli alvorlig skadet.
  - Du må arbeide rolig og vel overveid.
  - Dersom lysforholdene og siktforholdene er dårlig: Ikke bruk motorsagen.
  - Motorsagen må betjenes alene.
  - Ikke arbeid høyere enn skulderhøyde.
  - Vær oppmerksom på hindringer.
  - Arbeid stående på bakken og hold balansen. Dersom det må arbeides i høyden: Benytt en løfteplattform eller et sikkert stilas.
  - Hvis man begynner å føle tretthet: Ta en pause i arbeidet.
- Når motoren går dannes det eksos. Eksos som pustes inn kan være giftig for mennesker.
  - Ikke pust inn eksos.
  - Arbeid med motorsagen på et godt ventilert sted.
  - Hvis det oppstår kvalme, hodesmerter, synsforstyrrelser, hørselsforstyrrelser eller svimmelhet: Avslutt arbeidet og oppsøk lege.
- Hvis brukeren bruker hørselsvern og motoren går, kan brukeren bare i begrenset grad høre og vurdere lyder.
  - Du må arbeide rolig og vel overveid.
- Hvis det arbeides med motorsagen og kombispaken står i posisjon ▲, kan brukeren ikke arbeide kontrollert med motorsagen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Sett kombispaken i posisjon I.
  - Motorsagen må startes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Hvis det gis gass mens kjedebremsen er aktivert kan kjedebremsen bli skadet.

- Løsne kjedebremsen før sagingen.
- De roterende sagkjedet kan skjære brukeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Ikke ta på det roterende sagkjedet.
  - Hvis sagkjedet er blokkert av en gjenstand: Stans motoren og aktiver kjedebremsen. Fjern gjenstanden først nå.
- Det roterende sagkjedet blir varmt og utvides. Hvis sagkjedet ikke smøres tilstrekkelig og etterstrammes, kan sagkjedet hoppe av styreskinnen eller revne. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader han oppstår.
  - Bruk sagkjede-klebeolje.
  - Under arbeidet må du regelmessig kontrollere spenningen til sagkjedet. Hvis spenningen til sagkjedet er for lav: Spenn sagkjedet.
- Dersom motorsagen forandrer seg eller oppfører seg uvanlig under arbeidet, kan motorsagen være i usikker tilstand. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader han oppstår.
  - Stans arbeidet og oppsøk en STIHL faghandler.
- Under arbeidet kan det oppstå vibrasjoner fra motorsagen.
  - Bruk hanskjer.
  - Ta arbeidspauser.
  - Dersom tegn på sirkulasjonsforstyrrelse oppstår: Oppsøk lege.
- Hvis det roterende sagkjedet støter på en hard gjenstand, kan det oppstå gnister. Gnister kan utløse brann i lett antennelige omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader han oppstår.
  - Det skal ikke arbeides i en lett antennelig omgivelse.
- Når gassknappen slippes, fortsetter sagkjedet å gå en kort stund. Den bevegelige sagkjedet kan skjære personer. Personer kan bli alvorlig skadet.
  - Vent til sagkjedet har sluttet å gå.

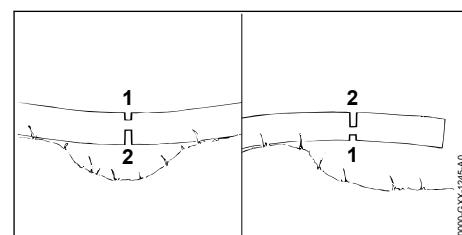

#### ▲ ADVARSEL

- Hvis en sager treverk som står under spennin, kan styreskinnen klemmes inn. Brukeren

miste kontrollen over motorsagen og få alvorlige personskader.

- Sag først et avlastende snitt i trykksiden (1), deretter et skillekutt i trekksiden (2).

#### 4.8.2 Avsaging av grener

### ▲ ADVARSEL

- Dersom det felte treet først avgrenes på undersiden, kan treet ikke lenger støttes av grener på bakken. Under arbeidet kan treet bevege seg. Personer kan alvorlig skades eller drepes.
  - Sag større grener på undersiden først gjenom, når treet er avkuttet.
  - Ikke arbeid stående på stammen.
- Under avgrenning kan en gren som sages av falle ned. Brukeren kan snuble, falle og bli alvorlig skadet.
  - Treet skal avgrenses fra stammesokkelen i retning av trekronen.

#### 4.8.3 Felling


### ▲ ADVARSEL

- Personer uten opplæring kan ikke bedømme farene ved felling. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Dersom det er uklarheter: Ikke foreta fellingen selv.
- Under felling kan et tre og grener falle på personer eller gjenstander. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Retningen for fellingen må fastlegges slik, at området, der treet faller, er fritt.
  - Personer uten deltagelse, barn og dyr må holdes unna i en omkrets på 2,5 tre-lengder fra arbeidsområdet.
  - Fjern knekte eller tørre grener fra trekronen før fellingen.
  - Hvis det ikke er mulig å fjerne knekte eller tørre grener fra trekronen: Ikke fell treet.
  - Vær oppmerksom på tretoppen og tretoppene til trær i nærheten og unnvike grener som faller ned.
- Når treet faller, kan stammen brekke eller slå tilbake i retning av brukeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet eller drept.
  - Planlegg en rømningsvei på siden bak treet.
  - Gå bakover langs rømningsveien og observer treet som faller.
  - Ikke gå bakover i en nedoverbakke.

- Hinder i arbeidsområdet og på rømningsveien kan hindre brukeren. Brukeren kan snuble og falle. Brukeren kan bli alvorlig skadet eller drept.
  - Fjern hinder fra arbeidsområdet og rømningsveien.
- Hvis bruddlisten, sikkerhetsbåndet eller holdebåndet sages eller sages gjennom for tidlig, kan fallretningen ikke lenger overholdes eller treet kan falle for tidlig. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Bruddlisten må ikke sages eller sages gjennom.
  - Sikkerhetsbåndet eller holdebåndet må sages gjennom sist.
  - Hvis treet begynner å falle for tidlig: Avbryt fellingen og unnvike på rømningsveien.
- Dersom det roterende sagkjedet i området rundt den øvre fjerdedelen til spissen av styreskinnen støter på en hard fellekile og raskt bremses ned, kan det oppstå et tilbakeslag. Personer kan bli alvorlig skadet eller bli drept.
  - Bruk fellekiler av aluminium eller plast.
- Dersom et tre ikke faller helt ned på bakken eller blir hengende i et annet tre, kan brukeren ikke lenger avslutte fellingen kontrollert.
  - Avbryt fellingen og bruk en kabelvinsj eller et egnet kjøretøy til å trekke treet ned på bakken.

#### 4.9 Reaksjonskrefter

##### 4.9.1 Rekyl

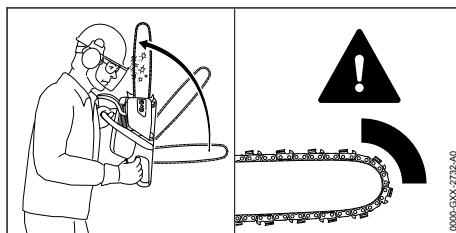


Rekyl kan oppstå på grunn av følgende årsaker:

- Det roterende sagkjedet støter i området til den øvre fjerdedelen av spissen til styreskinnen på en hard gjenstand og bremses raskt ned.
- Det roterende sagkjedet er klemt inn på spissen av styreskinnen.


Kjedebremsen kan ikke hindre rekyl.

## ⚠ ADVARSEL

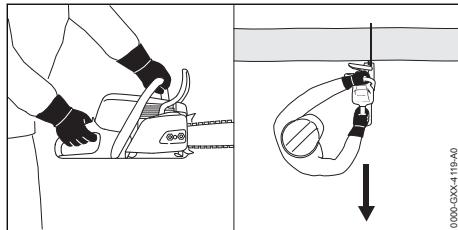

- Dersom det oppstår rekyl, kan motorsagen kastes opp i retning av brukeren. Brukeren kan miste kontrollen over motorsagen og få alvorlige personskader eller dø.
  - Hold motorsagen fast med begge hendene.
  - Hold kroppen unna det utvidede svingområdet til motorsagen.
  - Arbeide slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Ikke arbeid i området rundt om den øvre fjerededelen av spissen til styreskinnen.
  - Arbeid med et riktig slipt og strammet sagkjede.
  - Bruk sagkjede som er rekylredusert.
  - Bruk en styreskinne med et lite skinnehode.
  - Sag med full gass.

### 4.9.2 Inntrekking

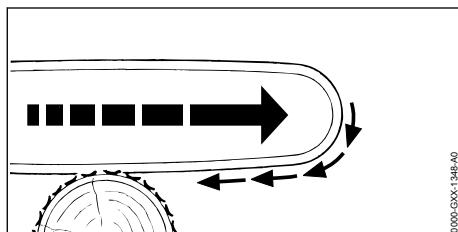


Hvis det arbeides med undersiden av styreskinnen, trekkes motorsagen bort fra brukeren.

## ⚠ ADVARSEL

- Dersom det roterende sagkjedet støter på en hard gjenstand og raskt bremses ned, kan motorsagen plutselig trekkes veldig sterkt bort fra brukeren. Brukeren kan miste kontrollen over motorsagen og få alvorlige personskader eller dø.
  - Hold motorsagen fast med begge hendene.
  - Arbeide slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Før styreskinnen rett i snittet.
  - Sett krokanslaget på riktig.
  - Sag med full gass.

### 4.9.3 Rekyl

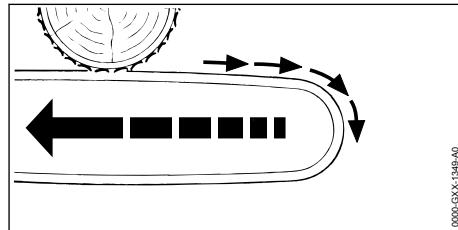

Hvis det arbeides med oversiden av styreskinnen, skyves motorsagen i retning av brukeren.


## ⚠ ADVARSEL

- Dersom det roterende sagkjedet støter på en hard gjenstand og raskt bremses ned, kan motorsagen plutselig skyves veldig sterkt mot brukeren. Brukeren kan miste kontrollen over motorsagen og få alvorlige personskader eller dø.
  - Hold motorsagen fast med begge hendene.
  - Arbeide slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Før styreskinnen rett i snittet.
  - Sag med full gass.

### 4.10 Transport

## ⚠ ADVARSEL

- Under transport kan motorsagen velte eller bevege seg. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.
  - Stopp motoren.
  - Legg inn kjedebremsen.
  - Skyv kjedebeskyttelsen slik over styreskinnen, at den dekker styreskinnen fullstendig.
  - Motorsagen må sikres slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

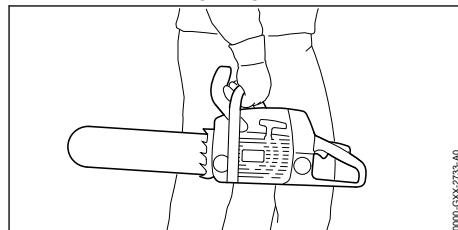

Når motoren har vært i gang kan lyddemperen og motoren være varme. Brukeren kan brenne seg.

- Hold motorsagen med høyre hånd slik på håndtaksrøret, at styreskinnen peker bakhver.

## 4.11 Oppbevaring

### ▲ ADVARSEL

- Barn kan ikke gjenkjenne eller bedømme motorsagens farer. Barn kan skades alvorlig.
  - Stopp motoren.
  - Legg inn kjedebremsen.
  - Skyv kjedebeskyttelsen slik over styreskinnen, at den dekker styreskinnen fullstendig.
  - Motorsagen må oppbevares utenfor rekkevidden til barn.
- De elektriske kontaktene på motorsagen og metallkomponenter kan korrodere på grunn av fuktighet. Motorsagen kan få skader.
  - Oppbevar motorsagen rent og tørt.

## 4.12 Rengjøring, vedlikehold og reparasjon

### ▲ ADVARSEL

- Hvis motoren går under rengjøring, vedlikehold eller reparasjon, kan sagkjedet starte utsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.
  - Slå av motoren.
  - Legg inn kjedebremsen.
- Når motoren har vært i gang kan lyddemperen og motoren være varme. Personer kan få brannskader.
  - Vent til lyddemperen og motoren er avkjølt.
- Aggressive rengjøringsmidler, rengjøring med vannstråle eller spisse gjenstander kan skade motorsagen, styreskinnen og sagkjedet. Hvis motorsagen, styreskinnen eller sagkjedet ikke rengjøres riktig, kan komponenter ikke lenger fungere riktig og sikkerhetsinnretninger tape funksjonen. Personer kan bli alvorlig skadet.
  - Motorsagen, styreskinnen og sagkjedet skal rengjøres slik, det er beskrevet i bruksanvisningen.
- Dersom motorsagen ikke vedlikeholdes eller repareres slik det er beskrevet i bruksanvisningen, kan komponenter slutte å fungerer riktig og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller drept.
  - Motorsagen må vedlikeholdes eller repareres som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Dersom styreskinnen og sagkjedet ikke vedlikeholdes eller repareres slik det er beskrevet i bruksanvisningen, kan komponenter slutte å fungerer riktig og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet.

► Styreskinnen og sagkjedet må vedlikeholdes eller repareres slik det er beskrevet i bruksanvisningen.

- Under rengjøring eller vedlikehold av sagkjedet kan brukeren skjære seg på skarpe skjæretrenner. Brukeren kan bli skadet.
  - Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

## 5 Gjøre motorsagen klar til bruk

### 5.1 Gjøre motorsagen klar til bruk

Før hver arbeidsstart må følgende trinn gjennomføres:

- Forsikre deg om at følgende komponenter er i sikker tilstand:
  - Motorsag, □ 4.6.1.
  - Styreskinne, □ 4.6.2.
  - Sagkjede, □ 4.6.3.
- Rengjør motorsagen, □ 15.1.
- Monter styreskinnen og sagkjedet, □ 6.1.1.
- Stramme sagkjedet, □ 6.2.
- Fyll på sagkjede-klebeolje, □ 6.3.
- Kontrollere kjedebremsen, □ 10.4.
- Fylle på tanken på motorsagen, □ 8.2.
- Kontrollere betjeningselementene, □ 10.5.
- Kontrollere kjedesmøringen, □ 10.6.
- Dersom trinnene ikke kan gjennomføres: Ikke bruk motorsagen og oppsök en STIHL faghandler.


## 6 Sette sammen motorsagen

### 6.1 Montere og demontere styreskinnen og sagkjedet

#### 6.1.1 Montere styreskinnen og sagkjedet


Kombinasjonene av styreskinnen og sagkjedet, som er egnet for kjedehjulet og som kan monteres, er angitt i de tekniske dataene, □ 20.1.

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.

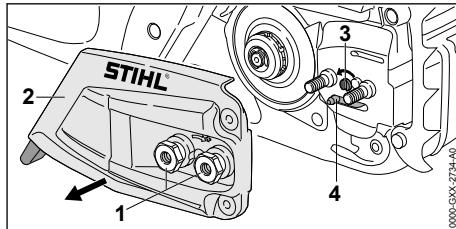


- Drei mutrene (1) mot urviseren, til dekselet til kjedehjulet (2) kan tas av.
- Ta av dekselet til kjedehjulet (2).

- Skru strammeskruen (3) mot urviseren til strammespaken (4) ligger inntil venstre på huset.

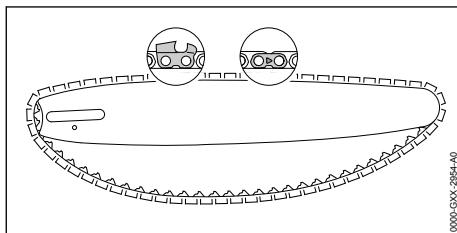


- Legg sagkjedet slik inn i sporet til styreskinnen, at pilene på skjøteleddene til sagkjedet på oversiden peker i løperretningen.

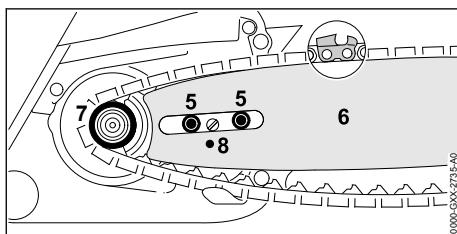

- Sett styreskinnen med sagkjedet på motorsagen, slik at følgende betingelser er oppfylt:
  - Drivleddene til sagkjedet sitter i tennene til kjedehjulet (7).
  - Krageskruene (5) sitter i det avlange hullet i styreskinnen (6).
  - Tappen på strammespaken (4) sitter i borehullet (8) på styreskinnen (6).

Det spiller ingen rolle hvilken vei styreskinnen (6) står. Merket på styreskinnen (6) kan også stå på hodet.

- Løsne kjedebremsen.

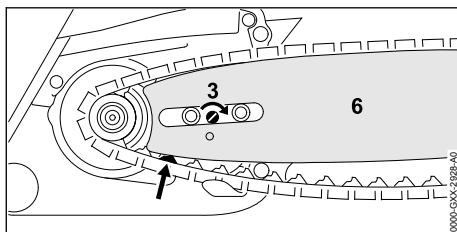

- Drei strammeskruen (3) med urviseren, til sagkjedet ligger inntil styreskinnen. Derved må drivleddene til sagkjedet føres inn i sporet til styreskinnen.

Styreskinnen (6) og sagkjedet ligger an på motorsagen.

- Legg dekselet til kjedehjulet (2) på motorsagen, slik at den flukter med motorsagen.
- Skru inn mutrene (1) og trekk fast.


### 6.1.2 Demontere styreskinnen og sagkjedet

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Drei mutrene mot urviseren, til dekselet til kjedehjulet kan tas av.
- Ta av dekselet til kjedehjulet.
- Drei strammeskruen til anslag mot urviseren. Sagkjedet er avlastet.
- Ta av styreskinnen og sagkjedet.

### 6.2 Stramme sagkjedet

Under arbeidet utvides sagkjedet eller det trekker seg sammen. Spenningen til sagkjedet forandrer seg. Under arbeidet må du regelmessig kontrollere spenningen til sagkjedet og etterstramme det.

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.

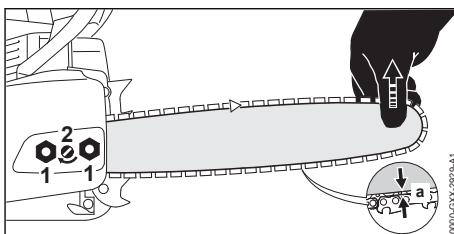


- Løsne mutrene (1).
- Løsne kjedebremsen.
- Løft enden av styreskinnen og drei strammeskruen (2) med urviseren eller mot urviseren til følgende betingelser er oppfylt:
  - Avstand a i midten av føringsskinnen er 1 mm til 2 mm.
  - Sagkjedet kan enda trekkes med to fingre og lite kraft over styreskinnen.
- Løft enden av styreskinnen videre og trekk til mutrene (1).
- Hvis avstand a i midten av føringsskinnen er 1 mm til 2 mm: Stram sagkjedet på nytt.


### 6.3 Fylle på sagkjede-klebeolje

Sagkjede-klebeolje smører og kjøler det roterende sagkjedet.

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Legg motorsagen på en jvn flate slik at oljetank-låsen peker opp.
- Tørk av området rundt oljetank-låsen med en fuktig klut.

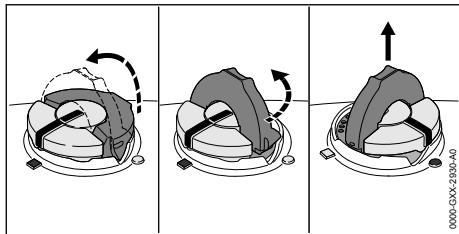


- Vipp opp bøylen på lokket på oljetanken.
- Drei lokket på oljetanken ned og drei mot urviseren til anslag.
- Ta av oljetank-låsen.
- Fyll på sagkjede-klebeolje slik, at det ikke søles noe sagkjede-klebeolje og oljetanken ikke er fylt til kanten.
- Hvis bøylen på lokket på oljetanken er lukket: Vipp opp bøylen.

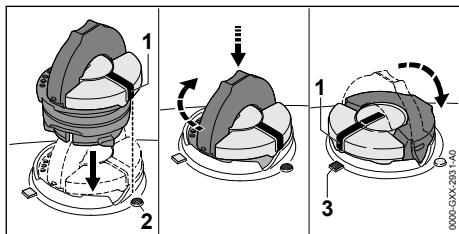

- Sett på lokket på oljetanken slik at markeringen (1) peker mot markeringen (2).
- Trykk lokket på oljetanken ned og drei med urviseren til anslag.
- Lokket på oljetanken går hørbart i lås. Markeringen (1) peker mot markeringen (3).
- Kontroller om lokket på oljetanken kan trekkes opp.
- Hvis lokket på oljetanken ikke kan trekkes opp: Vipp ned bøylen på lokket til oljetanken. Oljetanken er låst.

Hvis lokket på oljetanken ikke kan trekkes opp, må følgende trinn utføres:


- Sett lokket på oljetanken i en vilkårlig posisjon.

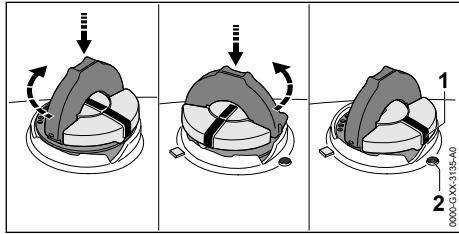

- Trykk lokket på oljetanken ned og drei med urviseren til anslag.

- Trykk lokket på oljetanken ned og drei mot urviseren til makeringen (1) peker mot markeringen (2).
- Forsøk på nytt å lukke oljetanken.
- Hvis oljetanken fremdeles ikke kan lukkes: Ikke bruk motorsagen og oppsök en STIHL fagforhandler. Motorsagen er ikke i sikker tilstand.

## 6.4 Montere krokanslag

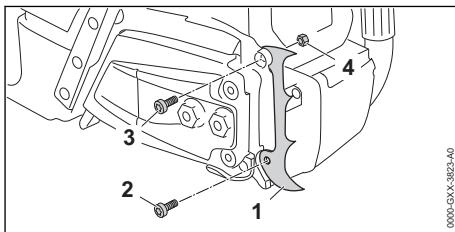

- Legg på krokanslaget (1).
- Skru inn skruen (2).
- Skru inn skruen (3) og hold fast mutteren (4).
- Trekk til skruen (2) og skruen (3).


Krokanslaget (1) må ikke demonteres igjen.

## 7 Aktivere og løsne kjede-bremsen

### 7.1 Aktivere kjedebremsen


Motorsagen er utstyrt med en kjedebrems.

Ved tilstrekkelig sterkt rekyl på grunn av masse-tregheten til håndbeskyttelsen aktiveres kjedebremsen automatisk eller kan aktiveres av brukeren.

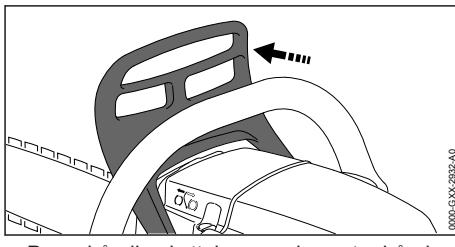

- Press håndbeskyttelsen med venstre hånd bort fra håndtaksrøret.
- Håndbeskyttelsen går hørbart i inngrep. Kjedebremsen er aktivert.

## 7.2 Løsne kjedebremsen

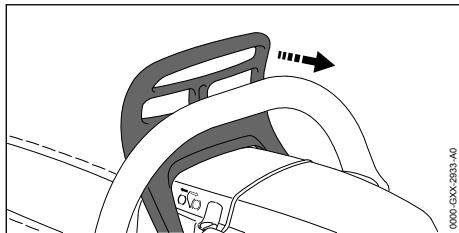

- Trekk håndbeskyttelsen med venstre hånd i retning av brukeren.  
Håndbeskyttelsen går hørbart i inngrep. Kjedebremsen er løsnet.

## 8 Blande drivstoff og fylle på tanken på motorsagen

### 8.1 Blande drivstoff

Drivstoffet som brukes til denne motorsagen består av en blanding av totakts motorolje og bensin, med et blandingsforhold på 1:50.

STIHL anbefaler det ferdigblannede drivstoffet STIHL MotoMix.

Hvis du blander drivstoff selv, skal kun en STIHL totakts motorolje eller en annen høyttelses motorolje i klassene JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD brukes.


STIHL foreskriver STIHL HP Ultra totakts motorolje eller tilsvarende høyttelses motorolje for å kunne sikre utslippsgrensene over motorens levetid.

- Forsikre deg om at oktantallet på bensinen er minst 90 ROZ, og at alkoholandelen i bensinen ikke er høyere enn 10 %.
- Forsikre deg om at totakts motoroljen oppfyller forutsetninger:
- Avhengig av ønsket mengde drivstoff, beregnes riktig mengde totakts motorolje og bensin i blandingsforholdet 1:50. Eksempler på drivstoff-blandinger:
  - 20 ml totakts motorolje, 1 l bensin
  - 60 ml totakts motorolje, 3 l bensin
  - 100 ml totakts motorolje, 5 l bensin
- Fyll først totakts motorolje og deretter bensin i en ren kanne som er godkjent for drivstoff.
- Bland drivstoffet.

### 8.2 Fylle på tanken på motorsagen

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- La motorsagen avkjøles.

- Legg motorsagen på en jevn flate, at lokket på drivstofftanken peker opp.
- Tørk av området rundt lokket på drivstofftanken med en fuktig klut.
- Vipp opp bøylen på lokket på drivstofftanken.

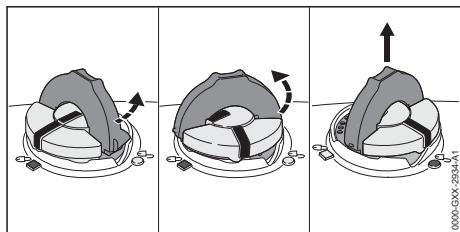

### ADVARSEL

- Under arbeid eller i et svært varmt miljø blir motorsagen varm. Avhengig av type drivstoff, høyde, omgivelsestemperatur og temperatur på motorsagen, vil drivstoffet ekspandere og overtrykk kan oppstå i drivstofftanken. Når lokket på drivstofftanken åpnes kan det sprute ut drivstoff og antennes. Brukeren kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.
- Motorsagen må avkjøles før lokket på drivstofftanken åpnes.
- Åpne lokket på drivstofftanken sakte og ikke i en bevegelse.

- Dre lokket på drivstofftanken med ca 1/8 omdreining mot urviseren.

Hvis drivstofftanken er under trykk, nedbrytes overtrykket hørbart.


- Hvis overtrykket reduseres helt: Vri lokket på drivstofftanken mot klokken til markeringene på lokket til drivstofftanken og drivstofftanken er justert.
- Ta av lokket på drivstofftanken.

### LES DETTE

- Drivstoff kan skille seg raskere når den påvirkes av lys, solskinn og ekstreme temperaturer. Hvis det fylles drivstoff, kan motorsagen bli skadet.
- Bland drivstoffet.
- Ikke bruk drivstoff som har vært lagret i mer enn 30 dager.

- Fyll på drivstoff slik at det ikke søles noe drivstoff og slik at minst 15 mm tomrom fra kanten på drivstofftanken.


- Hvis bøylen på lokket på drivstofftanken er lukket: Vipp opp bøylen.

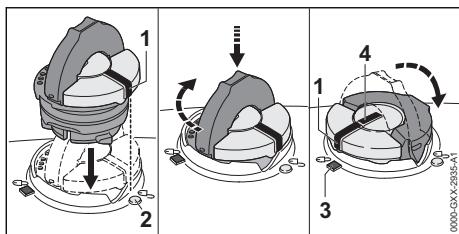

- Sett på lokket på drivstofftanken slik at markeringen (1) peker mot markeringen (2).
- Trykk lokket på drivstofftanken ned og drei med urviseren til anslag.
- Lokket på drivstofftanken går hørbart i lås. Merket (1) er justert i forhold til merket (4) og peker mot merket (3).
- Kontroller om lokket på drivstofftanken kan trekkes opp.
- Hvis lokket på drivstofftanken ikke kan trekkes opp: Vipp ned bøylen på lokket til drivstofftanken.
- Drivstofftanken er lukket.

Hvis lokket på drivstofftanken ikke kan trekkes opp, må følgende trinn utføres:


- Sett lokket på drivstofftanken i en vilkårlig posisjon.

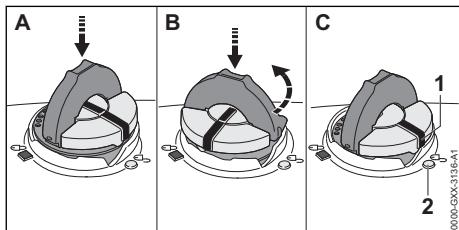


- Trykk lokket på drivstofftanken ned og drei med urviseren til anslag.
  - Trykk lokket på drivstofftanken ned og drei mot urviseren til makeringen (1) peker mot markeringen (2).
  - Forsøk på nytt å lukke drivstofftanken.
  - Hvis drivstofftanken fremdeles ikke kan lukkes: Ikke bruk motorsagen og oppsøk en STIHL fagforhandler.
- Motorsagen er ikke i sikker tilstand.

## 9 Starte og stoppe motoren


### 9.1 Starte motoren

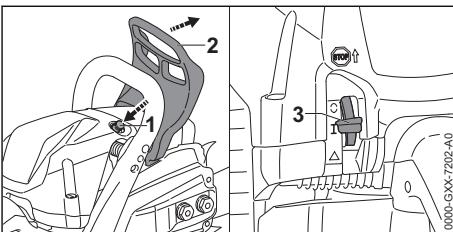


- Legg inn kjedebremsen (2).
- Trekk av kjedebeskyttelsen.
- Trykk på dekompresjonsventilen (1).
- Sett kombispaken (3) i posisjon I.
- Hvis motoren har omgivelsestemperatur:

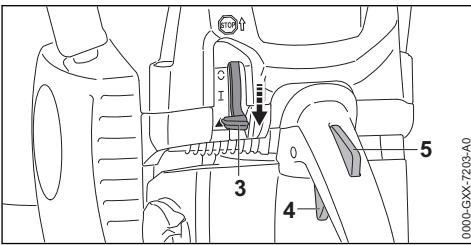

- Trykk inn gassknappsperren (5) og hold den trykket.
- Trykk inn gassperren (4) og hold den trykket.
- Sett kombispaken (3) i posisjonen ▲ og hold den trykket.
- Slipp gassperren (4) og gassknappsperren (5). Kombispaken (3) går i lås i posisjonen ▲.

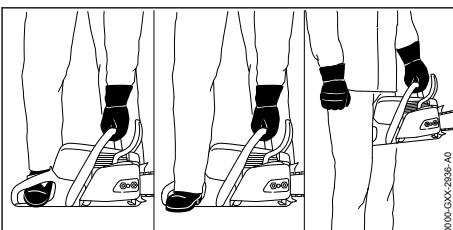

- Hold motorsagen på en av 3 mulige måter:
  - Sett motorsagen på et jevnt underlag, hold fast med venstre hånd på håndtaksrøret slik at tommelen griper rundt håndtaksrøret, trykk den ned mot underlaget og gå inn i det bakre håndtaket med tuppen på den høyre motorsag-støvelen.
  - Sett motorsagen på et jevnt underlag, hold fast med venstre hånd på håndtaksrøret slik at tommelen griper rundt håndtaksrøret, trykk den ned mot underlaget og gå inn i det bakre håndtaket med hælen på den høyre motorsag-støvelen.
  - Hold motorsagen fast med venstre hånd på håndtaksrøret slik at tommelen griper rundt håndtaksrøret og klem det bakre håndtaket mellom knærne eller lårene.

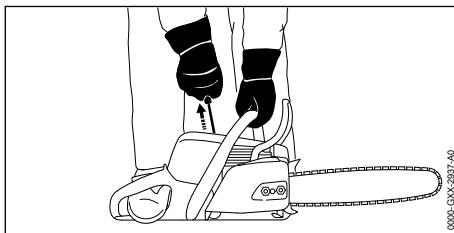


- Trekk starthåndtaket langsomt ut med høyre hånd til du merker motstand.
- Trekk starthåndtaket raskt ut og tilbake til motoren går.
- Hvis kombispaken (3) står i posisjonen ▲: Gassknappspullen (4) og gassperren (5) trykkes kort.
- Kombispaken (3) hopper til posisjonen I. Motoren går på tomgang.

#### LES DETTE

- Hvis detgis gass mens kjedebremsen er aktivert kan kjedebremsen bli skadet.
  - Løsne kjedebremsen før sagingen.
- Løsne kjedebremsen. Motorsagen er klar til bruk.
- Hvis sagkjedet fortsetter å gå rundt på tomgang:
  - Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
  - Ikke bruk motorsagen og oppsøk en STIHL fagforhandler.
  - Motorsagen er defekt.
- Hvis motoren ikke starter: Sett kombispaken (3) i posisjonen ▲ og forsøk å starte motoren på nytt.

## 9.2 Slå av motoren

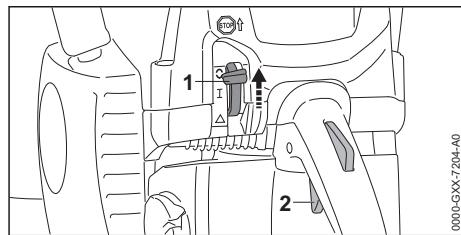


- Slipp gassperren (2). Motoren går i tomgang.
- Sett kombispaken (1) i posisjon C. Motoren stanser og kombispaken (1) fjærer tilbake til posisjon I.
- Hvis motoren ikke stanser:
  - Sett kombispaken i posisjon ▲. Motoren stanser.
  - Ikke bruk motorsagen og oppsøk en STIHL fagforhandler.
  - Motorsagen er defekt.

## 10 Kontrollere motorsagen

### 10.1 Kontrollere kjedehjulet


- Stopp motoren.
- Løsne kjedebremsen.
- Demonter dekselet til kjedehjulet.
- Demonter styreskinnen og sagkjedet.

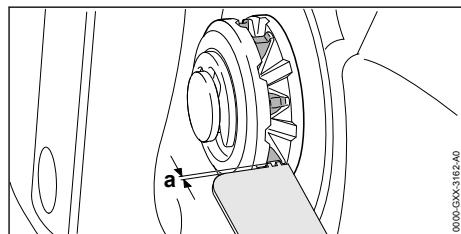

- Kontroller kjøresporene på kjedehjulet med et STIHL prøveinstrument.
- Dersom kjøresporene er dypere enn a = 0,5 mm: Ikke bruk motorsagen og oppsøk en STIHL fagforhandler.
- Kjedehjulet må skiftes ut.

### 10.2 Kontrollere styreskinnen


- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Demonter sagkjedet og styreskinnen.

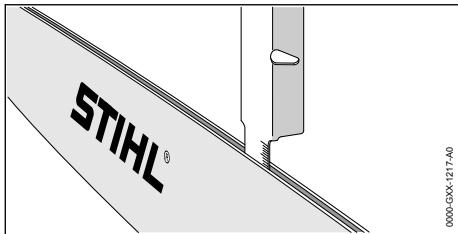


- Mål dybden til sporet til styreskinnen med målestokken til en STIHL filemal.
- Bytt styreskinnen hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
  - Styreskinnen er skadet.
  - Den målte dybden til sporet er mindre enn den minimale spordybden til styreskinnen, 19.3.
  - Sporet til styreskinnen er trangt eller spredt.
- Dersom det er uklarheter: Oppsök en STIHL fagforhandler.

### 10.3 Kontrollere sagkjetet

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.

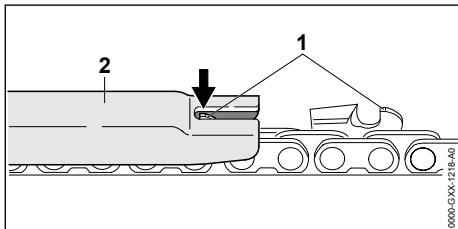

- Mål høyden til dybdebegrenseren (1) med en STIHL filemal (2). STIHL filemalen må passe til delingen av sagkjetet.
- Dersom en dybdebegrenser (1) rager utover fillæren (2): Slett fil dybdebegrenseren (1) 16.3.

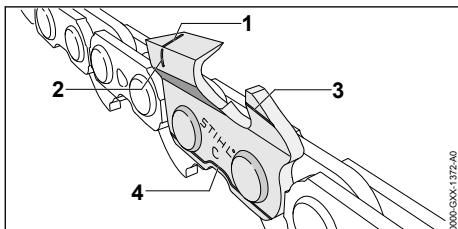

- Kontroller slitasjemerkeringene (1 til 4) er synlige på skjæretennene.
- Hvis ingen slitasjemerkinger er synlige på en skjæretann: Ikke bruk sagkjetet og oppsök en STIHL fagforhandler.

- Kontroller med en STIHL fillære om slipevinkelet til skjæretennene på 30° er overholdt. STIHL filemalen må passe til delingen av sagkjetet.
- Hvis slipevinklene på 30° ikke er overholdt: Slip sagkjetet.
- Dersom det er uklarheter: Oppsök en STIHL fagforhandler.

### 10.4 Kontrollere kjedebremsen

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.

- AVARSEL**
- Skjæretennene til sagkjetet er skarpe. Brukeren kan skjære seg.
- Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

- Forsök, å trekke sagkjetet manuelt over styreskinnen. Dersom sagkjetet ikke kan trekkes manuelt over styreskinnen, fungerer kjedebremsen.
- Dersom sagkjetet kan trekkes manuelt over styreskinnen: Ikke bruk motorsagen og oppsök en STIHL fagforhandler. Kjedebremsen er defekt.

### 10.5 Kontrollere betjeningselementene

#### Gasshendelsperre og gassknapp

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Prøv å trykke inn gassknappen uten å trykke inn gassknappsperreren.
- Hvis det er mulig å trykke inn gassknappen: Ikke bruk motorsagen og oppsök en STIHL fagforhandler. Gasshendelsperren er defekt.
- Trykk inn gassknappsperreren og hold den trykket.
- Trykk gassknappen og slipp den igjen.
- Dersom gassknappen går tungt eller ikke fjærer tilbake til utgangsposisjon: Ikke bruk motorsagen og oppsök en STIHL fagforhandler. Gasshendelen er defekt.


#### Slå av motoren

- Starte motoren.
- Sett kombispaken i posisjon . Motoren stanser og kombispaken fjærer tilbake til posisjon .

- Hvis motoren ikke stanser:
  - Sett kombispaken i posisjon ▲.  
Motoren stanser.
  - Ikke bruk motorsagen og oppsøk en STIHL fagforhandler.  
Motorsagen er defekt.

## 10.6 Kontrollere kjedesmøringen

- Start motoren og løsne kjedebremsen.
- Rett styreskinnen på en lys overflate.
- Gi gass.  
Sagkjede-klebeolje slynges bort og er synlig på den lyse overflaten. Kjedesmøringen fungerer.
- Hvis sagkjede-klebeolje ikke er synlig:  
  - Stopp motoren.
  - Fyll på sagkjede-klebeolje.
  - Kontroller kjedesmøringen på nytt.
  - Hvis sagkjede-klebeolje enda ikke er synlig på den lyse overflaten: Ikke bruk motorsagen og oppsøk en STIHL fagforhandler. Kjedesmøringen er defekt.

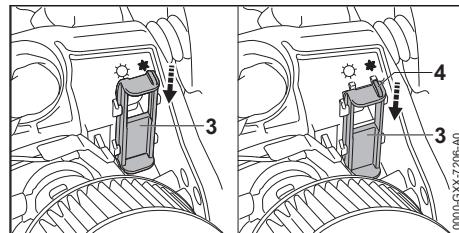

- Innrett skyveren (3) slik at trinnet (4) peker mot vinterdrift.
- Skyv skyveren (3) inn i føringen til anslag. Skyveren går hørbart i lås.
- Sett på motordekslet (2).
- Drei låsene på motordekslet (1) med urviseren til det høres et klikk.
- Låsene på motordekslet (1) er låst.

## 11.2 Still inn sommerdrift

Hvis det skal arbeides ved temperaturer over +10 °C, må det stilles inn sommerdrift.

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.


## 11 Arbeide med motorsagen

### 11.1 Stille inn vinterdrift


Hvis det skal arbeides ved temperaturer under +10 °C, kan det dannes is forgasseren. For at forgasseren skal tilføres varm luft fra motoren må det stilles inn vinterdrift.

#### LES DETTE


- Hvis det arbeides ved temperaturer over +10 °C i vinterdrift, kan motoren bli overopphetet.  
 ► Still inn sommerdrift.
- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.

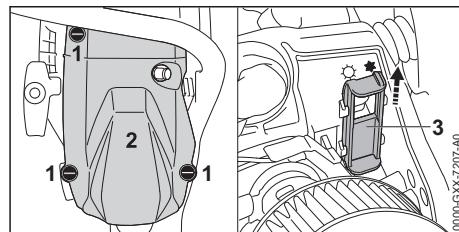

- Drei låsene på motordekslet (1) 1/4 omdreining mot urviseren.
- Ta av motordekslet (2).
- Trekk ut skyveren (3).

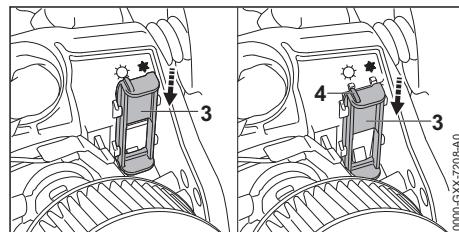

- Innrett skyveren (3) slik at trinnet (4) peker mot sommerdrift.
- Skyv skyveren (3) inn i føringen til anslag. Skyveren går hørbart i lås.
- Sett på motordekslet (2).
- Drei låsene på motordekslet (1) med urviseren til det høres et klikk.
- Låsene på motordekslet (1) er låst.




- Drei låsene på motordekslet (1) 1/4 omdreining mot urviseren.
- Ta av motordekslet (2).
- Trekk ut skyveren (3).

## 11.3 Kalibrere motorsagen

Under arbeidet går motorsagen automatisk til den optimale effekten. Ved en kalibrering kan motorsagen raskere gå til optimal effekt.

- Hvis utetemperaturen er under -10 °C eller motoren er kald:
  - Start motoren og løsne kjedebremsen.
  - Varm opp motoren i ca. 1 minutt med gass-tøt.
  - Stopp motoren.

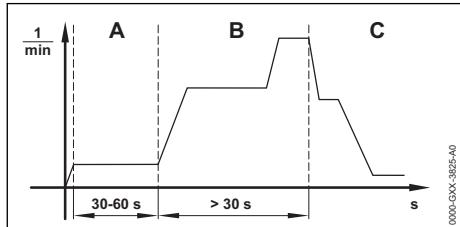

- Sett kombispaken i posisjon ▲.
- Legg inn kjedebremsen.
- Start motoren uten å trykke på gassknappen. Motoren går og kombispaken blir stående i posisjon ▲.
- La motoren gå i minst 30 til maksimalt 60 sekunder (A), uten å trykke på gassknappen.



### ADVARSEL

- Når kjedebremsen er løsnet kan sagkjetet gå rundt. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Motorsagen må holdes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Ikke ta på det roterende sagkjetet.

#### LØSNE KJEDEBREMSEN

- Hvis gassknappen slippes før motorsagen er kalibrert helt avbrytes kalibreringen. Kalibringen må startes på nytt.
  - Hold gassknappen helt inne.

#### LES DETTE


- Hvis gassknappen ikke trykkes helt inn under kalibreringen kan motorsagen stille seg inn feil. Motorsagen kan få skader.
  - Hold gassknappen helt inne.

- Trykk og hold gassknappen inne i minst 30 sekunder (B). Motoren akselererer og sagkjetet går rundt. Motorsagen blir kalibrert. Motorturtallet varierer og øker merkbart under kalibreringen.

- Hvis motoren stopper: Prøv å kalibrere motorsagen på nytt.
- Hvis motoren stopper på nytt:
  - Legg inn kjedebremsen.
  - Ikke bruk motorsagen og oppsök en STIHL fagforhandler.
  - Motorsagen er defekt.
- Med en gang motorturtallet synker hørbart eller merkbart (C): Slipp gassknappen. Motoren går på tomgang. Motorsagen er kalibrert og klar til bruk.

## 11.4 Stille inn mengden olje som skal tilføres

Motorsagen har en justerbar oljepumpe.

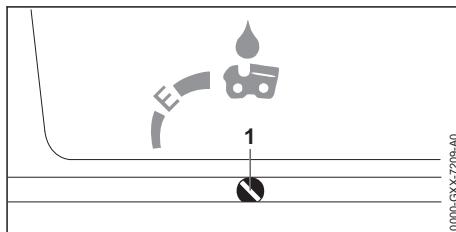

Hvis justeringsskruen på oljepumpen (1) står i posisjon E (Ematic) er mengden olje som skal tilføres innstilt optimalt for de fleste anvendelser.

Oljepumpens matemengde kan tilpasses ulike kuttlengder, treslag og arbeidsteknikker.


### ØK OLJEMENGDEN

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Drei oljepumpens justeringsskru (1) med urviseren.

### REDUSERE OLJEMENGDEN

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Drei oljepumpens justeringsskru (1) mot urviseren.

## 11.5 Holde og føre motorsagen

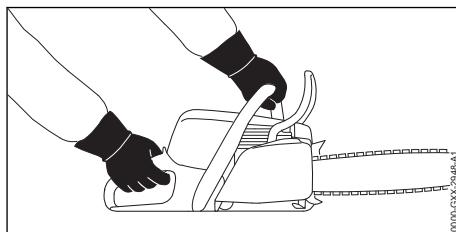


- Hold motorsagen fast med venstre hånd på håndtaksrøret og høyre hånd på betjeningshåndtaket og før den slik, at tommen til venstre hånd griper rundt håndtaksrøret og tommen til høyre hånd griper rundt betjeningshåndtaket.

## 11.6 Sage




### ADVARSEL

- Dersom det oppstår rekyl, kan motorsagen kastes opp i retning av brukeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet eller drept.
  - Bruk full gass når du sager.
  - Ikke sag med området rundt om den øvre fjerededelen av spissen til styreskinnen.
- Før styreskinnen med full gass slik inn i snittet, at styreskinnen ikke settes på kant.

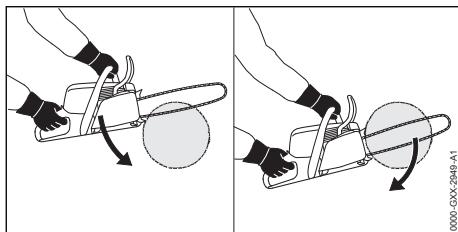


- Sett på krokanslaget og bruk det som dreiepunkt.
- Før styreskinnen slik fullstendig gjennom treverket, at krokanslaget alltid settes på nyt.
- På slutten av snittet må du fange opp vekten til motorsagen.

## 11.7 Kvisting av grener

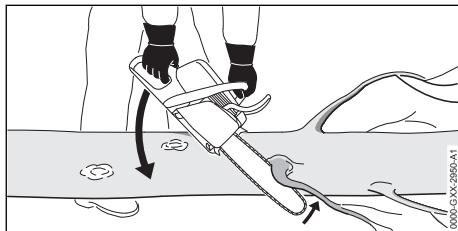

- Støtt motorsagen på stammen.
- Press styreskinnen med full gass med en vippebevegelse mot grenen.
- Sag gjennom grenen med oversiden av styreskinnen.

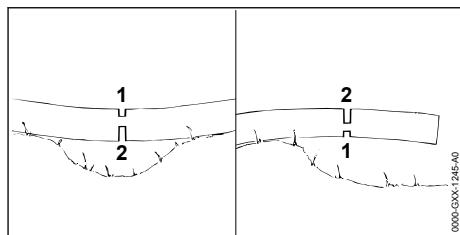


- Dersom grenen står under spenning: Sag et avlastende snitt (1) på trykksiden og sag så gjennom fra trekksiden med et skillekutt (2).

## 11.8 Felling

### 11.8.1 Fastlegge felleretning og rømningsvei


- Retningen for fellingen må fastlegges slik, at området, der treet faller, er fritt.

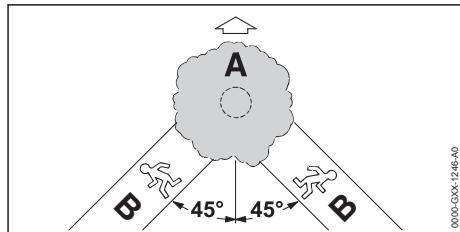

- Fastlegg rømningsveien (B) slik, at følgende betingelser er oppfylt:
  - Rømningsveien (B) er i en vinkel på  $45^\circ$  til felleretningen (A).
  - På rømningsveien (B) er ingen hinder.
  - Det er mulig å observere trekronen.
  - Dersom rømningsveien (B) er på en skrånning, må rømningsveien (B) være parallel til skrånningen.


### 11.8.2 Forberede arbeidsområdet på stammen

- Fjern hinder i arbeidsområdet på stammen.
- Fjern kvister på stammen.

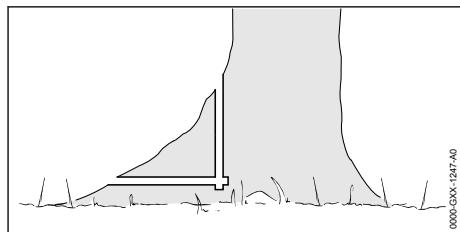

- Hvis stammen har store sunne røtter: Sag først loddrett inn i røttene og deretter vannrett og fjern dem.

### 11.8.3 Grunnlag for fellesnittet

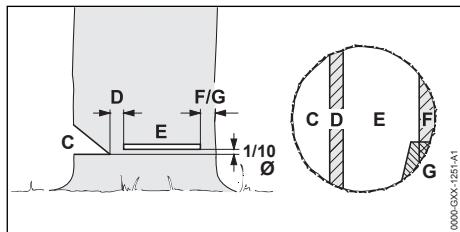

#### C Fallhakk

Fallhakket bestemmer felleretningen.

#### D Bruddlist

Bruddlisten fører treet som en hengsel ned på bakken. Bruddlisten har en bredde på 1/10 av stammediameteren.

#### E Fellesnitt

Med fellesnittet sager en gjennom stammen. Fellesnittet er 1/10 av stammediameteren (minst 3 cm) over bunnen av fallekanten.

#### F Sikkerhetsbånd


Sikkerhetsbåndet støtter treet og sikrer det mot å falle for tidlig. Sikkerhetsbåndet har en bredde på 1/10 til 1/5 av stammediameteren.

#### G Holdebånd


Holdebåndet støtter treet og sikrer det mot å falle for tidlig. Holdebåndet har en bredde på 1/10 til 1/5 av stammediameteren.

### 11.8.4 Sage inn fallhakk

Fallhakket bestemmer retningen, som treet faller. De landsspesifikke forskriftene som gjelder opprettelse av fallhakket må overholdes.

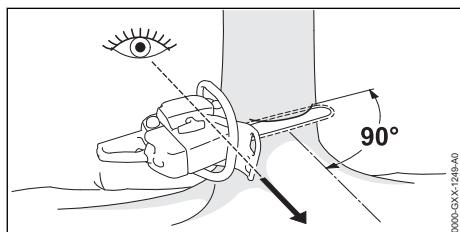


- ▶ Utrett motorsagen slik, at fallhakket er rett vinkel til felleretningen og motorsagen er nære bakken.
- ▶ Sag inn et vannrett bunnsnitt.
- ▶ Sag inn et toppsnitt med en vinkel på 45° til det vannrette bunnsnittet.

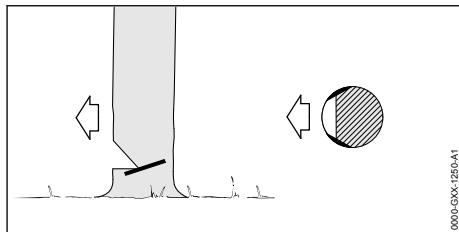

- ▶ Dersom treverket er sunt og har lange fiber: Sag inn splittesnitt slik, at følgende betingelser er oppfylt:
  - Splittesnittene er like på begge sider.
  - Splittesnittene er på høyde med bunnen til fallhakket.
  - Splittesnittene har en bredde på 1/10 av stammediameteren.
 Stammern rives ikke opp, når treet faller.

### 11.8.5 Stikke inn

Stikke inn er en arbeidsteknikk, som er nødvendig for felling.

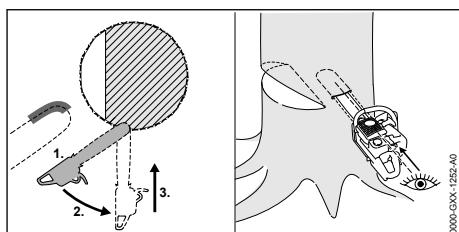


- ▶ Sett på styreskinnen med undersiden til spissen med full gass.
- ▶ Sag inn, til styreskinnen finnes i dobbel bredde i stammen.
- ▶ Sving i innstikksposisjonen.
- ▶ Stikk inn styreskinnen.

### 11.8.6 Valg av egnede fellesnitt

Valget av et egnet fellesnitt er avhengig av følgende betingelser:

- treets naturlige helling
- treets grendannelse
- skader på treet
- treets helse
- hvis det ligger snø på treet: snølasten
- retning til skråningen
- vindretningen og vindhastigheten
- trær i nærheten

Det skiller mellom ulike former for disse betingelsene. I denne bruksanvisningen beskrives kun 2 former.

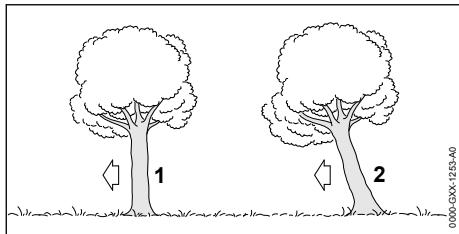

## 1 Normalt tre

Et normalt tre står loddrett og har en jevn trekrone.


## 2 Overhengende trær

Et overhengende tre står skrått og har en trekrone, som peker i felleretningen.


### 11.8.7 Felling av normalt tre med liten stammediameter

Et normalt tre felles med et fellesnitt med sikkerhetsbånd. Dette fellesnittet må utføres, hvis stammediameteren er mindre enn den faktiske snittlengden til motorsagen.

- Rop en varsling.

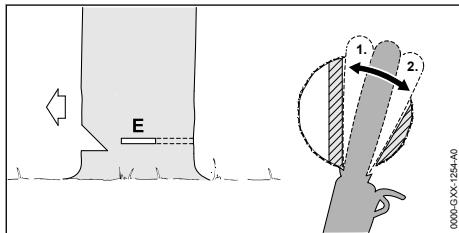

- Stikk styreskinnen inn i fellesnittet til den igjen er synlig på den andre siden av stammen,
- Sett krokanslaget bak bruddlisten og bruk det som dreiepunkt.
- Utforme fellesnittet i retning av bruddlisten.
- Utforme fellesnittet i retning av sikkerhetsbåndet.

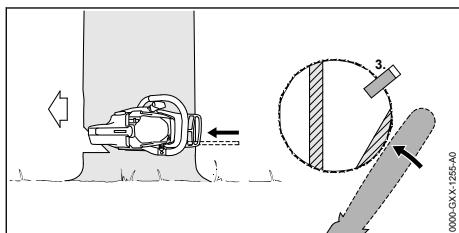


- Plasser fellekile. Fellekilen må passe til stammediameteren og bredden til fellesnittet.
- Rop en varsling.

- Kutt gjennom sikkerhetsbåndet med utstrakte armer horisontalt fra utsiden i nivået til fellesnittet.
- Treet faller.


### 11.8.8 Felling av normalt tre med stor stammediameter

Et normalt tre felles med et fellesnitt med sikkerhetsbånd. Dette fellesnittet må utføres, hvis stammediameteren er større enn den faktiske snittlengden til motorsagen.

- Rop en varsling.

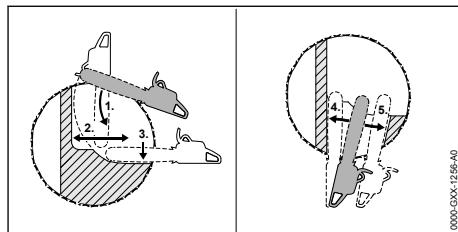

- Sett krokanslaget på høyde med fellesnittet og bruk det som dreiepunkt.
- Før motorsagen vannrett inn i fellesnittet og sving så langt som mulig.
- Utforme fellesnittet i retning av bruddlisten.
- Utforme fellesnittet i retning av sikkerhetsbåndet.
- Bytt til motsatt side av stammen.
- Stikk styreskinnen inn i samme nivå som fellesnittet.
- Utforme fellesnittet i retning av bruddlisten.
- Utforme fellesnittet i retning av sikkerhetsbåndet.

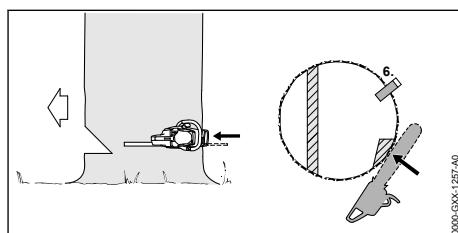


- Plasser fellekile. Fellekilen må passe til stammediameteren og bredden til fellesnittet.
- Rop en varsling.
- Kutt gjennom sikkerhetsbåndet med utstrakte armer horisontalt fra utsiden i nivået til fellesnittet.
- Treet faller.

### 11.8.9 Felling av overhengende trær med liten stammediameter


Et overhengende tre felles med et fellesnitt med holdebånd. Dette fellesnittet må utføres, hvis stammediametrer er mindre enn den faktiske snittlengden til motorsagen.

- Rop en varsling.

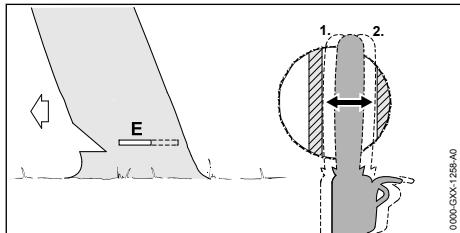

- Stikk styreskinnen inn i fellesnittet til den igjen er synlig på den andre siden av stammen, Bild 11.8.5.

- Utforme fellesnittet i retning av bruddlisten.
- Utforme fellesnittet i retning av holdebåndet.

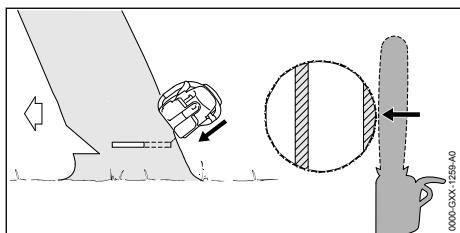


- Rop en varsling.
- Kutt gjennom holdebåndet med utstrakte armer skrått fra utsiden.
- Treet faller.

### 11.8.10 Felling av overheng med stor stamme-diameter


Overheng felles med et fellesnitt med holdebånd. Dette fellesnittet må utføres, hvis stammediametrer er større enn den faktiske snittlengden til motorsagen.

- Rop en varsling.

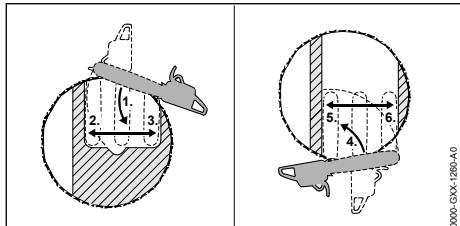

- Sett krokanslaget bak holdebåndet på høyde med fellesnittet og bruk det som dreiepunkt.

- Før motorsagen vannrett inn i fellesnittet og sving så langt som mulig.
- Utforme fellesnittet i retning av bruddlisten.
- Utforme fellesnittet i retning av holdebåndet.
- Bytt til motsatt side av stammen.
- Sett krokanslaget bak bruddlisten på høyde med fellesnittet og bruk det som dreiepunkt.
- Før motorsagen vannrett inn i fellesnittet og sving så langt som mulig.
- Utforme fellesnittet i retning av bruddlisten.
- Utforme fellesnittet i retning av holdebåndet.

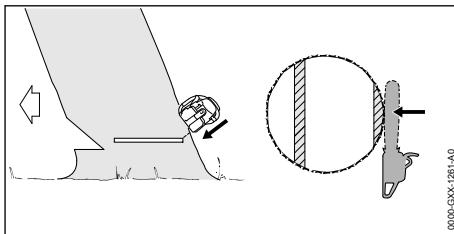

- Rop en varsling.
- Kutt gjennom holdebåndet med utstrakte armer skrått fra utsiden.
- Treet faller.

## 12 Etter arbeidet

### 12.1 Etter arbeidet

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- La motorsagen avkjøles.
- Hvis motorsagen er våt: La motorsagen tørke.
- Rengjør motorsagen.
- Rengjør styreskinnen og sagkjetet.
- Løsne mutteren på dekslet på kjedehjulet.
- Drei strammeskruen 2 omdreninger mot urviseren.
- Sagkjetet er avlastet.
- Trekk til muttern på dekslet på kjedehjulet.
- Skiv kjedebeskyttelsen slik over styreskinnen, at den dekker styreskinnen fullstendig.

## 13 Transport

### 13.1 Transportere motorsagen

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Skiv kjedebeskyttelsen slik over styreskinnen, at den dekker styreskinnen fullstendig.

#### Hold motorsagen

- Hold motorsagen med høyre hånd slik på håndtaksrøret, at styreskinnen peker bakover.

#### Transporter motorsagen i et kjøretøy

- Motorsagen må sikres slik at motorsagen ikke kan velte eller bevege seg.

## 14 Oppbevaring


### 14.1 Oppbevare motorsagen

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Skyv kjedebeskytelsen slik over styreskinnen, at den dekker styreskinnen fullstendig.
- Motorsagen må oppbevares slik at følgende betingelser er oppfylt:
  - Motorsagen er utenfor rekkevidden til barn.
  - Motorsagen er ren og tørr.
- Hvis motorsagen skal lagres mer enn 3 måneder:
  - Demonter styreskinnen og sagkjedet.
  - Åpne lokket på drivstofftanken.
  - Tøm drivstofftanken.
  - Lukk drivstofftanken.
  - La drivstofftanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.
  - Start motoren, aktiver kjedebremsen og kjør motoren på tomgang til den stanser av seg selv.

## 15 Rengjøring

### 15.1 Rengjøre motorsagen


- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- La motorsagen avkjøles.
- Rengjør motorsagen med en fuktig klut eller STIHL harpiks-løsemiddel.
- Rengjør lufteslissene med en pensel.

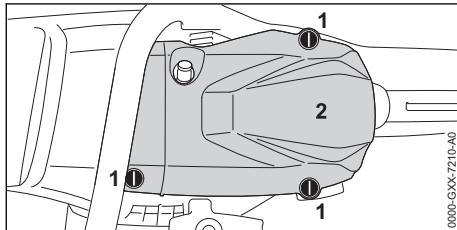

- Dre i låsene på motordekslet (1) 1/4 omdreininger mot urviseren.
- Ta av motordekslet (2).
- Demonter dekselet til kjededrevet.
- Rengjør sylinderinnene og innsiden av motordekslet med en pensel, en fuktig klut eller STIHL harpiks-løsemiddel.
- Rengjør området rundt kjededrevet med en fuktig klut eller STIHL harpiks-løsemiddel.
- Sett på motordekslet (2).
- Dre i låsene på motordekslet (1) med urviseren til det høres et klikk.
- Låsene på motordekslet (1) er låst.
- Monter dekselet til kjededrevet.

### 15.2 Rengjøre styreskinnen og sagkjedet

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- Demonter styreskinnen og sagkjedet.

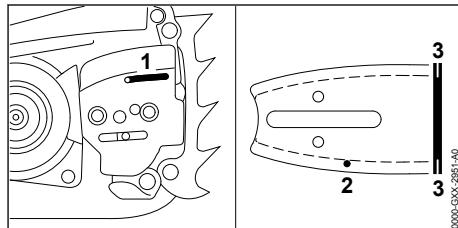


- Rengjør oljeinngangshullet (1), oljeutløpskanalen (2) og sporet (3) med en pensel, en myk børste eller STIHL harpiks-løsemiddel.
- Rengjør sagkjedet med en pensel, en myk børste eller STIHL harpiks-løsemiddel.
- Monter styreskinnen og sagkjedet.

### 15.3 Rengjør luftfilteret

Luftfilteret kan samle veldig fint støv. Støvet kan tette luftfilteret og kan ikke fjernes ved å pusse eller banke. Luftfilteret må rengjøres med et rengjøringsmiddel.

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.

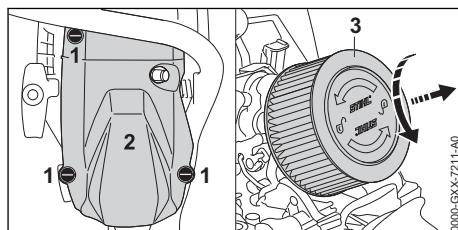


- Dre i låsene på motordekslet (1) 1/4 omdreining mot urviseren.
- Ta av motordekslet (2).
- Rengjør området rundt luftfilteret (3) med en fuktig klut eller en pensel.
- Dre luftfilteret (3) 1/4 omdreining mot urviseren for hånd.
- Ta av luftfilteret (3).
- Skyll av grov smuss på utsiden av luftfilteret (3) under rennende vann.
- Hvis luftfilteret (3) er skadet: Skift ut luftfilteret (3).

**ADVARSEL**

- Hvis rengjøringsmidler kommer i kontakt med hud eller øyne, kan huden eller øynene bli irritert.
  - Følg bruksanvisningen for rengjøringsmiddelet.
  - Unngå kontakt med rengjøringsmiddelet.
  - Dersom det har oppstått kontakt med huden: Vask hudområdene som har kommet i kontakt rikelig med vann og såpe.
  - Dersom det har oppstått kontakt med øynene: Skill øynene i minst 15 minutter med rikelig vann og oppsøk lege.

---


- Sprøyt utsiden og innsiden av luftfilteret (3) med STIHL spesialrenser eller et rengjøringsmiddel med pH høyere enn 12.
- La STIHL spesialrenser eller rengjøringsmiddelet virke i 10 minutter.
- Børst utsiden av luftfilteret (3) med en myk børste.
- Skyll utsiden og innsiden av luftfilteret (3) under rennende vann.
- La luftfilteret (3) luftørke.

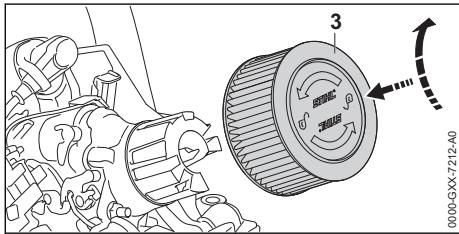


- Trykk luftfilteret (3) for hånd og drei det med urviseren til luftfilteret (3) går i lås.  
Teksten "STIHL" er justert horisontalt.
- Sett på motordekslet (2).
- Drei låsene på motordekslet (1) med urviseren til det høres et klikk.  
Låsene på motordekslet (1) er låst.

## 15.4 Rengjør tennpluggen

- Stans motoren og aktiver kjedebremsen.
- La motorsagen avkjøles.

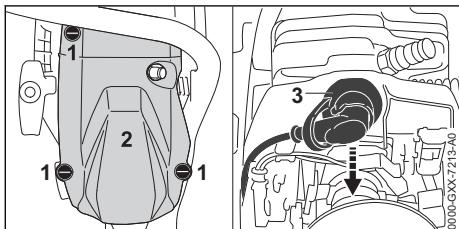

- Drei låsene på motordekslet (1) 1/4 omdreininger mot urviseren.
- Ta av hetten (2).
- Trekk av tennpluggen (3).
- Hvis området rundt tennpluggen er tilsmusset: Rengjør området rundt tennpluggen med en fuktig klut.
- Skru ut tennpluggen.
- Rengjør tennpluggen med en fuktig klut.
- Hvis tennpluggen er korrodert: Demonter tennpluggen.

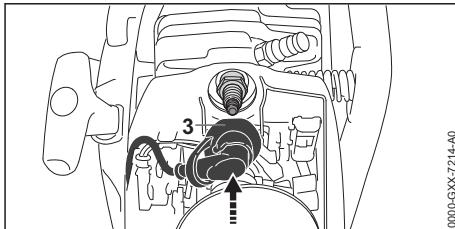

- Skru inn tennpluggen og trekk den godt til.
- Trykk tennpluggen (3) godt på.
- Sett på motordekslet (2).
- Drei låsene på motordekslet (1) 1/4 omdreininger med urviseren.
- Låsene på motordekslet er låst.

## 16 Vedlikeholde

### 16.1 Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivelsernesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL anbefaler følgende vedlikeholdsintervaller:

#### Kjedebremse

- Kjedebremsen skal i følgende intervaller vedlikeholdes av en STIHL fagforhandler:
  - Fulltids bruk: hvert kvartal
  - Deltids bruk: hvert halvår
  - sporadisk bruk: hvert år

#### Hver 100. driftstime

- Skift tennpluggen.

#### Ukentlig

- Kontrollere kjedehjulet.
- Kontrollere og fjerne kantene på styreskinnen.
- Kontrollere og slipe sagkjedet.

#### Månedlig

- Rengjør luftfilteret.
- La oljetanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.
- La drivstofftanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.

- La sugehodet i drivstofftanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.

### Årlig

- La sugehodet i drivstofftanken byttes av en STIHL fagforhandler.

## 16.2 Fjerne kanter på styreskinnen

Det kan danne seg et hakk på den utvendige kanten til styreskinnen.

- Fjern hakk med en flatfil eller en STIHL styreskinne-retter.
- Dersom det er uklarheter: Oppsök en STIHL fagforhandler.

## 16.3 Slipe sagkjedet

Det krever mye øvelse, for å slipe sagkjedet riktig.


STIHL filer, STIHL filehjelpermidler, STIHL slipeapparater og brosjyren "Slipe STIHL sagkjeder", hjelper deg med riktig sliping av sagkjedet. Brosjyren er tilgjengelig under [www.stihl.com/sharpening-brochure](http://www.stihl.com/sharpening-brochure).

STIHL anbefaler å la en STIHL fagforhandler slipe sagkjedene.




### ADVARSEL

- Skjærretennene til sagkjedet er skarpe. Brukeren kan skjære seg.
- Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

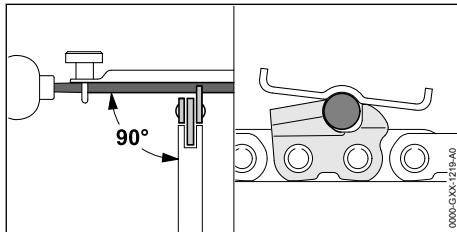

- Hver skjæretann må slipes slik med en rundfil, at følgende betingelser er oppfylt:
  - Rundfilen passer for delingen av sagkjedet.
  - Rundfilen føres fra innsiden og utover.
  - Rundfilen føres i rett vinkel til styreskinnen.
  - Slipevinkel på 30° overholdes.

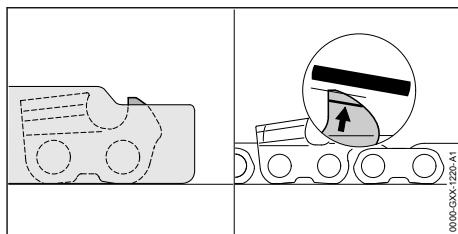

0000-GXX-120-A1

- Dybdebegrenser må slipes slik med en flatfil, at de er plane med STIHL filmalen og er parallele til slitasjemarkeringen. STIHL filmalen må passe til delingen av sagkjedet.
- Dersom det er uklarheter: Oppsök en STIHL fagforhandler.

## 17 Reparere

### 17.1 Reparere motorsag, styreskinne og sagkjede

Brukeren kan ikke selv reparere motorsagen, styreskinnen og sagkjedet.

- Hvis motorsagen, styreskinnen eller sagkjedet er skadet: Ikke bruk motorsagen, styreskinnen eller sagkjedet og oppsök en STIHL fagforhandler.

## 18 Utbedre feil

### 18.1 Utbedre feil i motorsagen

De fleste feil har samme årsaker.


- Utfør følgende tiltak:
  - Rengjør luftfilteret.
  - Rengjør eller skift tennpluggen.
  - Still inn vinterdrift eller sommerdrift.
- Dersom feilen fortsatt foreligger: Gjennomfør tiltakene i den påfølgende tabellen.

Feil	Årsak	Utbedring
Motoren kan ikke startes.	Det er ikke nok drivstoff i drivstofftanken.	► Bland drivstoff og fyll på tanken på motorsagen.

Feil	Årsak	Utbedring
	Motoren er kvalt.	► Luft forbrenningskammeret.
	Forgasseren er for varm.	► La motorsagen avkjøles.
	Det er is i forgasseren.	► La motorsagen varmes opp til +10 °C.
Motoren går ujevnt på tomgang.	Det er is i forgasseren.	► La motorsagen varmes opp til +10 °C.
Motoren stanser på tomgang.	Det er is i forgasseren.	► La motorsagen varmes opp til +10 °C.
Motoren akselererer dårlig.	Sagkjetet er strammet for mye.	► Stram sagkjetet riktig.
	Kjedesmøringen tilfører for lite sagkjede-klebeolje.	► Øk oljemengden.
Motoren når ikke høyeste turtall.	Motorsagen er ikke tilpasset riktig til omgivelsene.	► Kalibrer motorsagen.
Sagkjetet starter ikke når det gis gass.	Kjedebremsen er aktivert.	► Løsne kjedebremsen.
	Sagkjetet er strammet for mye.	► Stram sagkjetet riktig.
	Kjedehjulet på styreskinnen er blokkert.	► Rengjør kjedehjulet på styreskinnen med STIHL harpiks-løsemiddel.
Under arbeidet kommer det røyk eller det lukter brent.	Sagkjetet er ikke slipt riktig.	► Slip sagkjetet riktig.
	Det er for lite sagkjede-klebeolie i oljetanken.	► Fyll på sagkjede-klebeolie.
	Kjedesmøringen tilfører for lite sagkjede-klebeolie.	► Øk oljemengden.
	Sagkjetet er strammet for mye.	► Stram sagkjetet riktig.
	Motorsagen blir ikke brukt riktig.	► Få forklart bruken og øv på å bruke den riktig.

## 18.2 Lufte forbrenningskammeret


- Legg inn kjedebremsen.

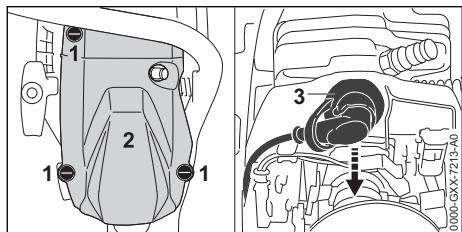

- Drei låsene på motordekslet (1) 1/4 omdeling mot urviseren.
- Ta av motordekslet (2).
- Trekk av tennpluggen (3).
- Skru ut tennpluggen.
- Tørk tennpluggen.

### ADVARSEL

- Hvis starthåndtaket trekkes ut mens tennpluggen er trukket av kan det komme ut gnister. Gnister kan utløse brann eller eksplosjoner i lett antennelige eller eksplasive omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Sett kombispaken i posisjon C og hold den der før starthåndtaket trekkes ut.
- Sett kombispaken i posisjon og hold den der.
- Trekk starthåndtaket ut og før det tilbake flere ganger. Forbrenningskammeret er luftet.
- Skru inn tennpluggen og trekk den godt til.

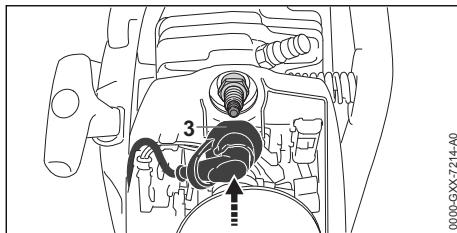

- Trykk tennpluggen (3) godt på.
- Sett på motordekslet (2).
- Drei låsene på motordekslet (1) med urviseren til det høres et klikk.  
Låsene på motordekslet er låst.

## 19 Tekniske data

### 19.1 Motorsag STIHL MS 400 C-M

- Slagvolum: 66,8 cm<sup>3</sup>
- Effekt iht. ISO 7293: 4,0 kW (5,4 PS)
- Tomgangsturtall iht. ISO 11681:  
 $2800 \pm 50$  1/min
- Godkjente tennplugger: NGK CMR6H fra STIHL
- Elektrodeavstand for tennpluggen 0,5 mm
- Vekt med tom drivstofftank, tom oljetank, uten styreskinne og uten sagkjede: 5,8 kg
- Maksimalt innhold i drivstofftanken: 600 cm<sup>3</sup> (0,6 l)
- Maksimalt innhold til oljetanken: 325 cm<sup>3</sup> (0,325 l)

### 19.2 Kjededrev og kjedehastigheter

Følgende kjededrev kan brukes:

- 7-trenner for 3/8"
- Maksimal kjedehastighet i henhold til ISO 11681: 28,9 m/s
  - Kjedehastighet med maksimal effekt: 21,7 m/s

### 19.3 Minimal spordybde til styreskinne

Den minimale spordybden er avhengig av delingen til styreskinnen.

## 20 Kombinasjoner av styreskinnene og sagkjeder

### 20.1 Motorsag STIHL MS 400 C-M

Deling	Drivledd tykkelse/spor-bredde	Lengde	Styreskinne	Antall trenner kjededrev	Antall driv-ledd	Sagkjede
3/8"	1,6 mm	40 cm	Rollomatic E	11	60	36 RS (type 3621)
			Rollomatic ES			36 RS3 (type 3626)
		45 cm	Rollomatic E	11	66	

– 3/8": 6 mm

### 19.4 Lydverdier og vibrasjonsverdier

- Lydtrykknivå L<sub>peq</sub> målt iht. ISO 22868:  
107 dB(A). K-verdien for lydtrykknivået er 2 dB(A).
- Lydeffektnivå L<sub>w</sub> målt iht. ISO 22868:  
118 dB(A). K-verdien for lydeffektnivået er 2 dB(A).
- Vibrasjonsverdi a<sub>hv,eq</sub> målt iht. ISO 22867:
  - Håndtaksrør : 3,5 m/s<sup>2</sup>. K-verdien for vibrasjonsverdien er 2 m/s<sup>2</sup>.
  - Betjeningshåndtak: 3,5 m/s<sup>2</sup>. K-verdien for vibrasjonsverdien er 2 m/s<sup>2</sup>.

Informasjon angående oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt under [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 19.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach) .

### 19.6 Eksosutslipp nivå

CO<sub>2</sub>-verdien målt i EU-typegodkjenningsprosessen er oppgitt i de produktspesifikke tekniske dataene på [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2).

Den mālte CO<sub>2</sub>-verdien ble bestemt på en representativ motor under en standardisert testprosedyre under laboratorieforhold og utgjør ikke en uttrykkelig eller underforstått ytelsesgaranti for en bestemt motor.

Tiltenkt bruk og vedlikehold beskrevet i denne håndboken vil tilfredsstille de gjeldende kravene for eksosutslipp. Endringer i motoren vil ugyldiggjøre driftstillatelsen.

Deling	Drivledd tykkelse/spor-bredde	Lengde	Styreskinne	Antall tennar kjededrev	Antall driv-ledd	Sagkjede
		50 cm	Rollomatic ES			
			Rollomatic E			
			Rollomatic ES	11	72	36 RM (type 3652) 36 RM3 (type 3664) 36 RD3 (type 3683)
			Rollomatic ES Light			
		55 cm	Duromatic E	-		
		63 cm	Rollomatic ES	11	76	
			Rollomatic E	11	84	
			Rollomatic ES			
			Rollomatic ES Light			

Snittlengden til en styreskinne er avhengig av motorsagen og sagkjedet som brukes. Den faktiske snittlengden til en styreskinne kan være mindre enn den angitte lengden.

## 21 Reservedeler og tilbehør

### 21.1 Reservedeler og tilbehør

**STIHL** Disse symbolene identifiserer STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

STIHL anbefaler å bruke STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pålitelighet, sikkerhet og egnethet til tross for løpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

- Varemerke: STIHL
- Type: MS 400 C-M
- Serieidentifikasjon: 1140
- Slagvolum: 66 cm<sup>3</sup>

oppfyller de gjeldende bestemmelserne til direktivene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EF og 2000/14/EU og er utviklet og produsert i henhold til følgende standarder, som gjaldt ved produksjonsdato: EN ISO 11681-1, EN 55012 og EN 61000-6-1.

EF-typeprøven i samsvar med direktiv 2006/42 / EF, artikkel 12.3 (b) ble utført på: DPLF, Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363), Spremberger Straße 1, 64823 Groß-Umstadt, Tyskland

– Sertifiseringsnummer: K-EG-2018/8494

Det målte og garanterte lydefektnivået ble beregnet i henhold til direktiv 2000/14/EF, vedlegg V, med anvendelse av standard ISO 9207.

- Målt lydefektnivå: 118 dB(A)
- Garantert lydefektnivå: 120 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved produktgodkjenningen til ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggeår og maskinnummer er oppført på motorsagen.

Waiblingen, 03.02.2020

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra

## 23 EU-samsvarserklæring

### 23.1 Motorsag STIHL MS 400 C-M

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

påtar seg alene ansvaret for at

- Type: motorsag

Dr. Jürgen Hoffmann, leder for produktdata, forskrifter og godkjenning





[www.stihl.com](http://www.stihl.com)



0458-788-9121-B



0458-788-9121-B