


Grimsholm®

IRRIGATION TIMER DIGITAL LCD

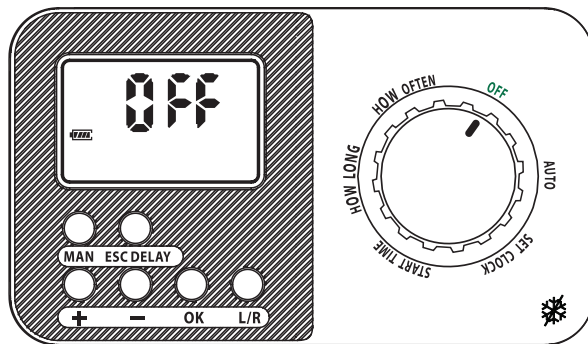


DRIFTLÄGE



AV (OFF) LÄGE

När vredet sätts i **AV**-läget kommer timern att stoppa vattenflödet.

DRIFTLÄGE

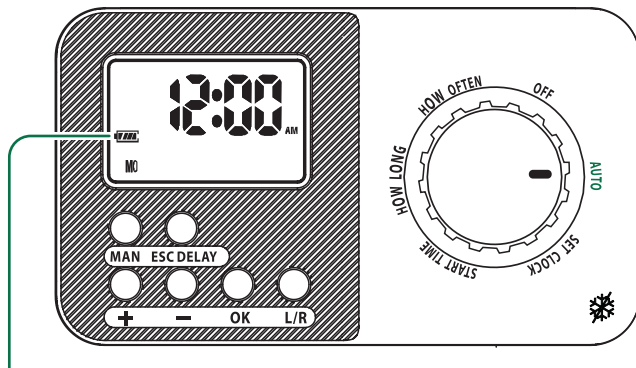


AUTOLÄGE

BATTERIICON

- MAX Ett år
- MIN Fyra veckor
- MAX Fyra veckor
- LÅG Ström av

När vredet sätts i **AUTO**-läget kommer ventilen att slå på automatiskt enligt den inställda intervallen och drifttiden.

DRIFTLÄGE

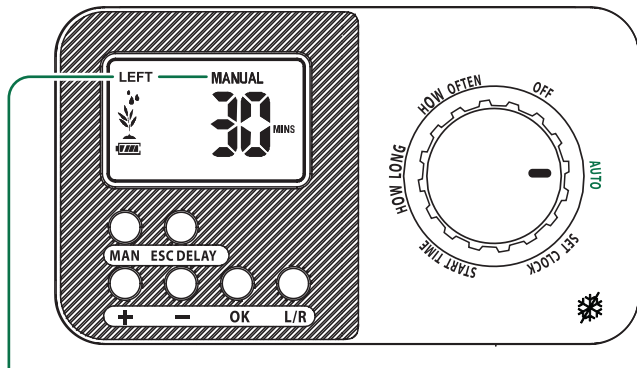

OBS


- 1 Manuell vattning är mellan 1 min och **360** minuter
- 2 När du har avslutat inställningen av en sida trycker du på **L/R**-knappen istället för **OK** för att börja ställa in andra sidan. Efter avslutad inställning, tryck på **OK**-knappen så kommer båda sidor att aktiveras.
- 3 När en sida vattnas trycker du på **MAN**-knappen för att stoppa bevattningen. Om båda sidor vattnas kommer den vänstra sidan att sluta när du trycker på den **MAN** knappen.

MANUELLT LÄGE

Vrid ratten till **AUTO**-läget:

- 1 Tryck på **MAN**-knappen för att gå in i läget för manuellt val
- 2 Tryck på knappen **L/R** för att välja vilket av vattenutloppen som ska ställas in
- 3 Tryck på **+** eller **-** knappen, justera bevattningstiden genom att trycka på **+** eller **-**
- 4 Tryck på **OK**-knappen som bekräftelse

DRIFTLÄGE

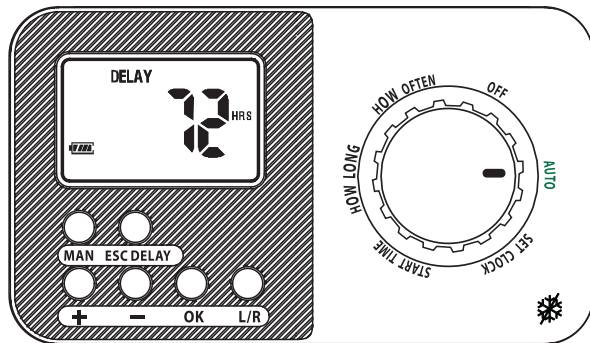

OBS


Sammantaget finns det dessa fem tidsinställningar:
24 timmar, 48 timmar, 72 timmar,
96 timmar och 120 timmar.

FUNKTION FÖR FÖRDRÖJNING AV STARTTID

Vrid ratten till **AUTO** -läget:

- 1 Tryck på **ESC/DELAY** för att öppna tidsfördröjningsfunktionen
- 2 Tryck på knappen **+** eller **-** för att välja fördröjningstid
- 3 Tryck på **"OK"**-knappen som bekräftelse

DRIFTSPARAMETER

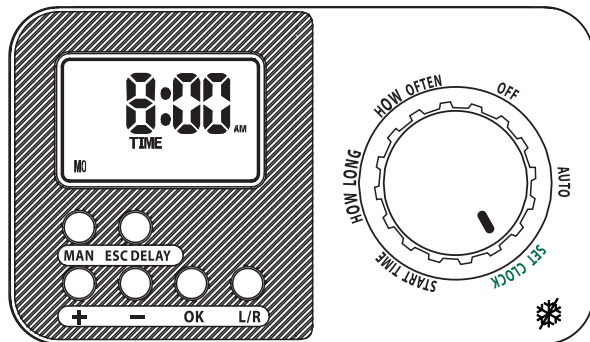

OBS


Standardinställningen är 24 timmar. För att växla mellan 24-timmars och 12-timmars läge (AM/PM), avlägsna batterilådan, därefter tryck och håll in **MAN** och **+** knapparna samtidigt när du sätter i batterilådan, släpp sedan knapparna när batterilådan är helt installerad. Nu kommer du att kunna byta mellan AM och PM genom att trycka på **+** eller **-**, när du har valt trycker du på **OK** för att bekräfta.

STÄLL IN AKTUELL TID

Vrid ratten till **SET CLOCK** -läget, tiden börjar blinka

- 1 Tryck på **+** eller **-** för att justera timmar
- 2 Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta aktuell timme
- 3 Tryck på **+** eller **-** för att justera minuter
- 4 Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta aktuella minuter
- 5 Tryck på **+** eller **-** för att justera datumet
- 6 Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta det aktuella datumet

DRIFTSPARAMETER

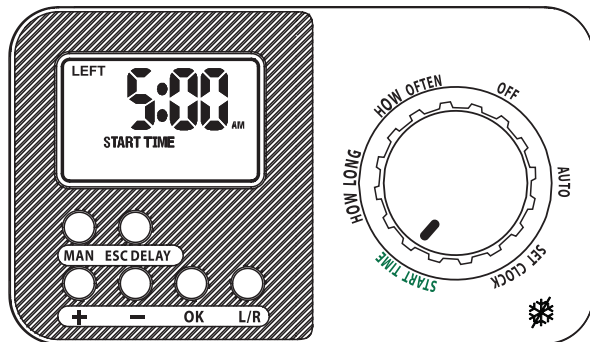

STÄLL IN AKTUELL TID

Vrid ratten till läget **START TIME**, gränssnittet börjar blinka

1 Tryck på **+** eller **-** för att justera starttimmar


2 Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta den valda starttimmen

3 Tryck på **+** eller **-** för att justera minuter

4 Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta de valda minuterna

5 Tryck på **L/R** -knappen om du vill ställa in starttiden för andra sidan med samma process som ovan

DRIFTSPARAMETER

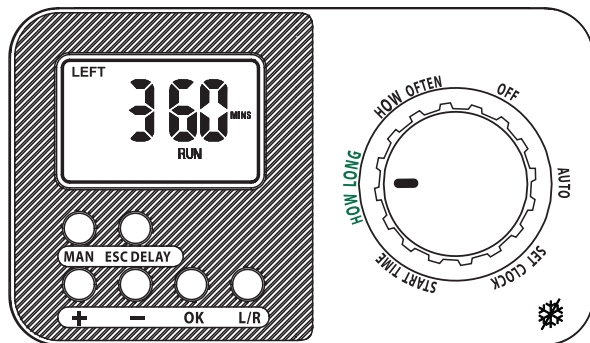

OBS

Om du vill ändra standard-bevattningstiden trycker du på knappen + eller -.

Den visar den aktuella standard-bevattningstiden. Du kan justera bevattningstiden från minst 1 minut till maximalt 360 minuter genom att trycka på + eller -.

STÄLL IN AKTUELL TID


Vrid ratten till läget **HOW LONG**, minuterna börjar blinka

1 Tryck på + eller - för att justera minuter

2 Tryck på **OK** -knappen för att bekräfta den valda tiden i minuter

3 För att ställa in körtid för andra sidan, tryck på **L/R** -knappen och fortsätt med samma process som ovan

DRIFTSPARAMETER

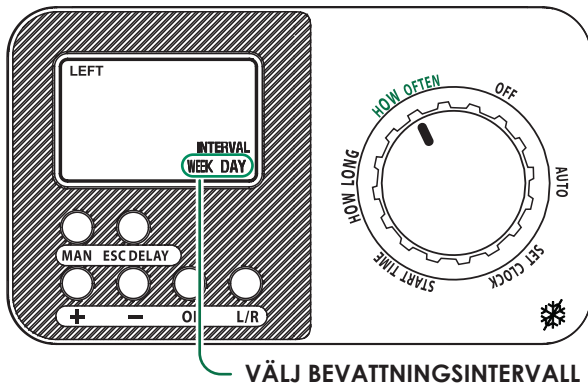

OBS


Om du vill ställa in bevattningscykeln för andra sidan, tryck på L/R.

FUNKTION FÖR FÖRDRÖJNING AV STARTTID

Vid ratten till läget **HOW OFTEN**:

- 1 Tryck på knappen **+** eller **-** för vattenintervall per vecka eller dag.
- 2 **WEEK** betyder att vattnet kommer att slås på i en veckocykel. (se sidan 22)
- 3 **DAY** betyder att vattnet kommer att slås på i en daglig cykel. (se sidan 23)


DRIFTSPARAMETER

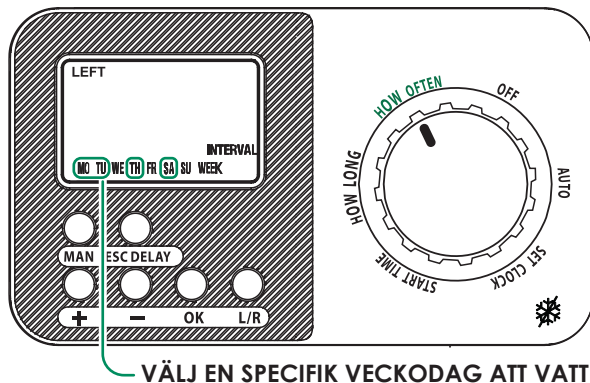

VÄLJ BEVATTNINGSINTERVALL PER VECKA

- 1 Tryck på knappen **+** eller **-** för att navigera och välja en specifik veckodag att vattna.
- 2 Tryck på **OK** för att bekräfta den valda vattendagen. Ett block kommer att bekräfta den valda dagen.
- 3 Tryck på **ESC/DELAY** om du vill ta bort den valda dagen från bevattning.

DRIFTSPARAMETER

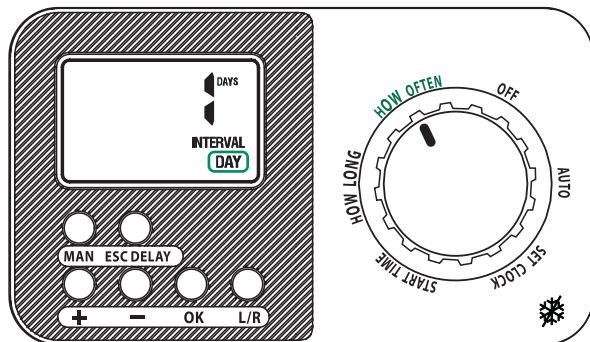

OBS


Dagintervallet omfattar 4 timmar, 6 timmar, 8 timmar, 12 timmar och 1 till 30 dagar.

VÄLJ BEVATTNINGSINTERVALL PER DAG


- 1 Tryck på **OK** för att bekräfta intervallet med dagar för att vattna.
- 2 Tryck på **+** eller **-** för att navigera och välja daginterval.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta bevattningsintervallet.

TIPS


KRANANSLUTNING - ADAPTRAR

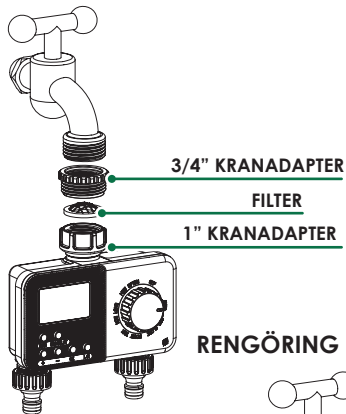


RENGÖRING AV FILTER



BYTE AV BATTERIER

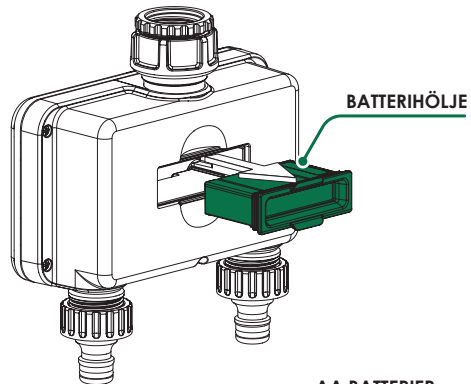

AA BATTERIER

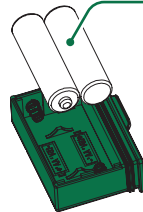



Grimsholm[®]

GRIMSHOLM PRODUCTS AB

MELLANGÅRDSVÄGEN 12 | 311 50 FALKENBERG | SWEDEN

TEL. +46 (0) 346 73 80 00 | INFO@GRIMSHOLM.COM

WWW.GRIMSHOLM.COM