

## MONTERING AV VEDKOMBI 330 + ELEVATOR

1. Packa upp alla delar för att få en bra översyn och kontrollera så att allt är med.



2. Montera hjulaxeln så att hålen på axeln är riktade uppåt och mät avståndet på båda sidor så att axeln är centrerad (samma mått på båda sidor).



3. Montera hjulen, se till så att lagrets kona är riktad inåt.



4. Montera den lilla buren med handtag mitt på vedklyven.



5. Fäll upp buren och montera skyddskåpan över sågsvärdet




6. Lås buren med den främre skruven.



7. Montera den stora skyddskåpan fram på vedklyven.



8. Spänn upp fjädern till sågsvärdet genom att vrida över änden och låsa fast den enligt bild.

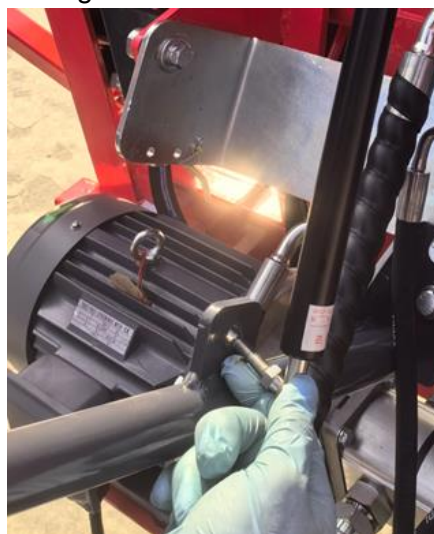

9. Montera den stora buren bak på vedklyven.



10. Montera höjjusteringsplåten.



11. Montera hjulens stänkskydd.



12. Montera höjdjusteringsreglaget med fjäderspänning på följande sätt:

13. För in den i chassit och lås reglaget med medföljande sprint.



13. För in den i chassit och lås reglaget med medföljande sprint.



14. Montera klyvkniven.



15. Montera såghandtaget.



16. Montera sågens justerplåt på undersidan av fästet samt justera in bulten mot tryckcylindern (första steget är en grovjustering, finjustering behöver sen göras när maskinen är i drift).



17. Montera oljetanken för smörjning av sågkedjan.



18. Lossa på nippeln och sätt fast slangen. För sen igenom slangen enligt bild.




19. Mät så att slangen blir tillräckligt lång i nedfällt läge på sågen, klipp av och dra åt nipplarna.




20. Montera fast dragstängan med kulfästet och fäst stödhjulet på vänster sida (sett framifrån).



21. Skruva fast hydraulslangarna enligt uppmärkning, se bild.

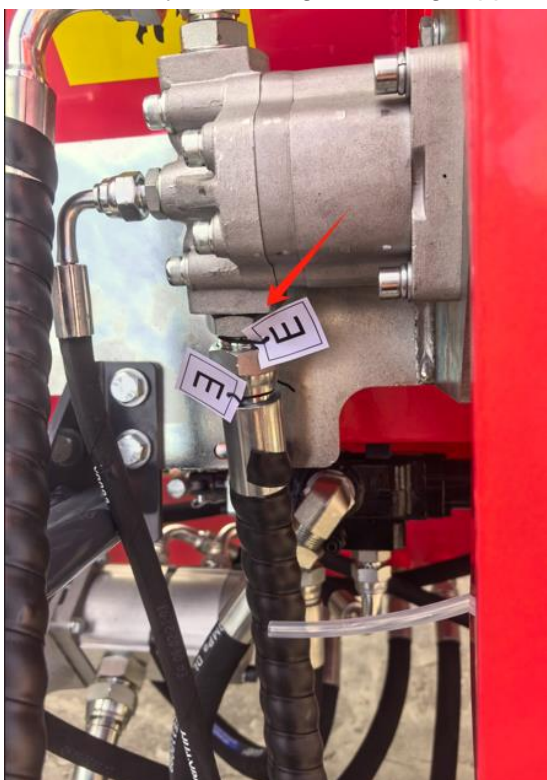

22. Fyll på med hydraulolja (Hydraulolja ISO 46).

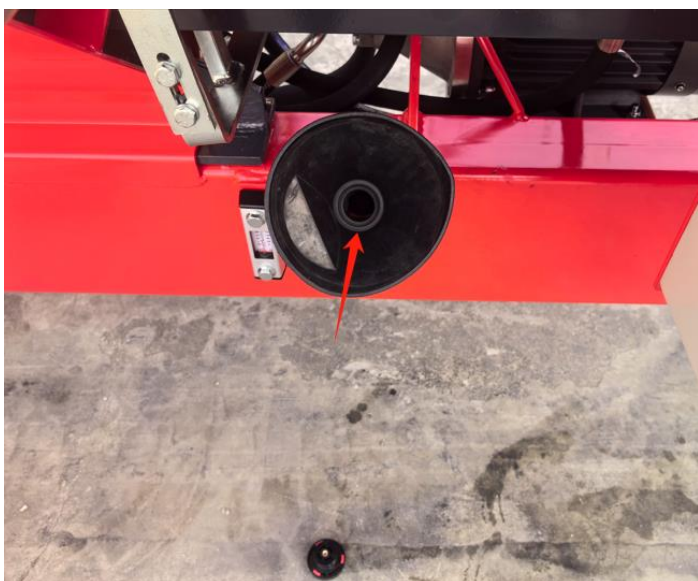



23. Färdigmonterat och bara att börja använda!

Glöm inte att justera tryckcylindern (punkt 16) när maskinen är igång.



## Monteringsanvisning för vedelevator (om detta är tillvalt)

1. Packa upp alla delar för att få en bra översyn och kontrollera att allt är med.



2. Montera fast styrvingarna (vagnsbultar, den rundade skallen ska vara riktad inåt enligt bild).



2. Montera fast elevatoren på vedklyven genom att använda styrvingarna enligt bild, notera placeringen av brickorna på bultarna.



4a. Montera ihop rämnorna med bulten inifrån och ut enligt bild.



4b. På undersidan fästs de vid varandra med hjälp av excenterlåset.



5. Lyft rännan och skjut in stödbenet från vänster sida (bakifrån sett) och justera höjden med hjälp av kedjan enligt bild.



6. Montera bakre trumman och fäst den med bult/mutter.



7. Montera transportbandet, tryck ihop ändarna och lås dem med medföljande låspinne.




8. Se till att klackarna hamnar åt rätt håll, själva klackarnas infästning ska vara mot vedklyven enligt bild.



9. Använd justerskruvarna för att spänna och spära bandet, spänns endast till det inte slirar, ska inte vara överspänt.

Om bandet vandrar får man justera respektive sida tills bandet går rakt över trumman.

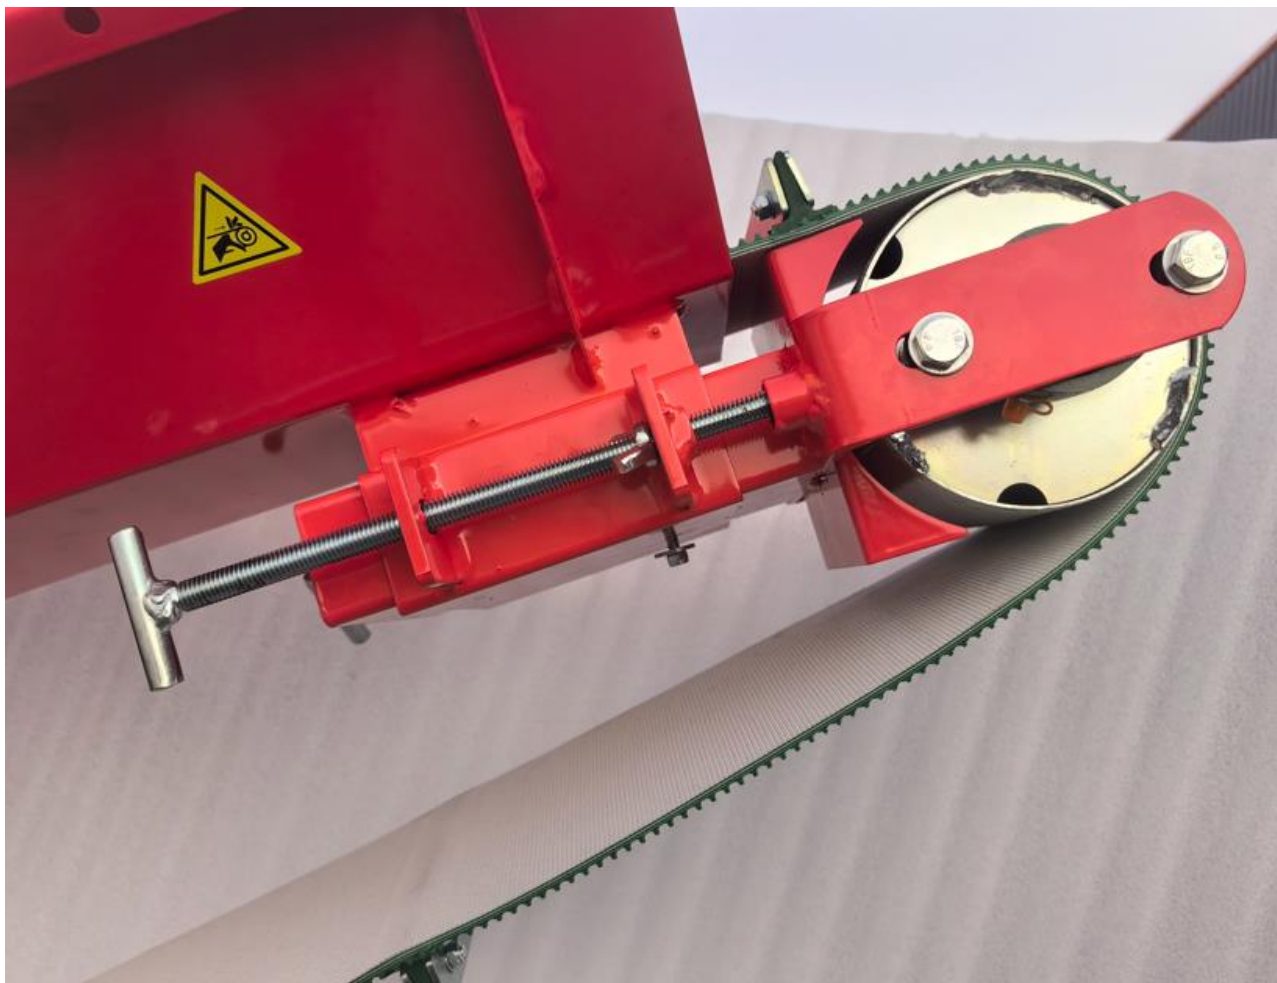

10. Montera hydraulslangarna enligt uppmärkning, se bild.



11. Färdigmonterat och bara att börja använda!



HYMA Skog & Trädgård

Hantverksgatan 15

314 34 Hyltebruk

[info@hyma.se](mailto:info@hyma.se)