




MONTERING AV VEDKLYV 8 Ton

1. Börja med att lägga ut alla detaljer



2. Montera ihop hjulparet på följande sätt, lägg märke till hur benen pekar inåt,
Tryck fast de svarta skyddet på hjulnavets mitt så att det skyddas från smuts

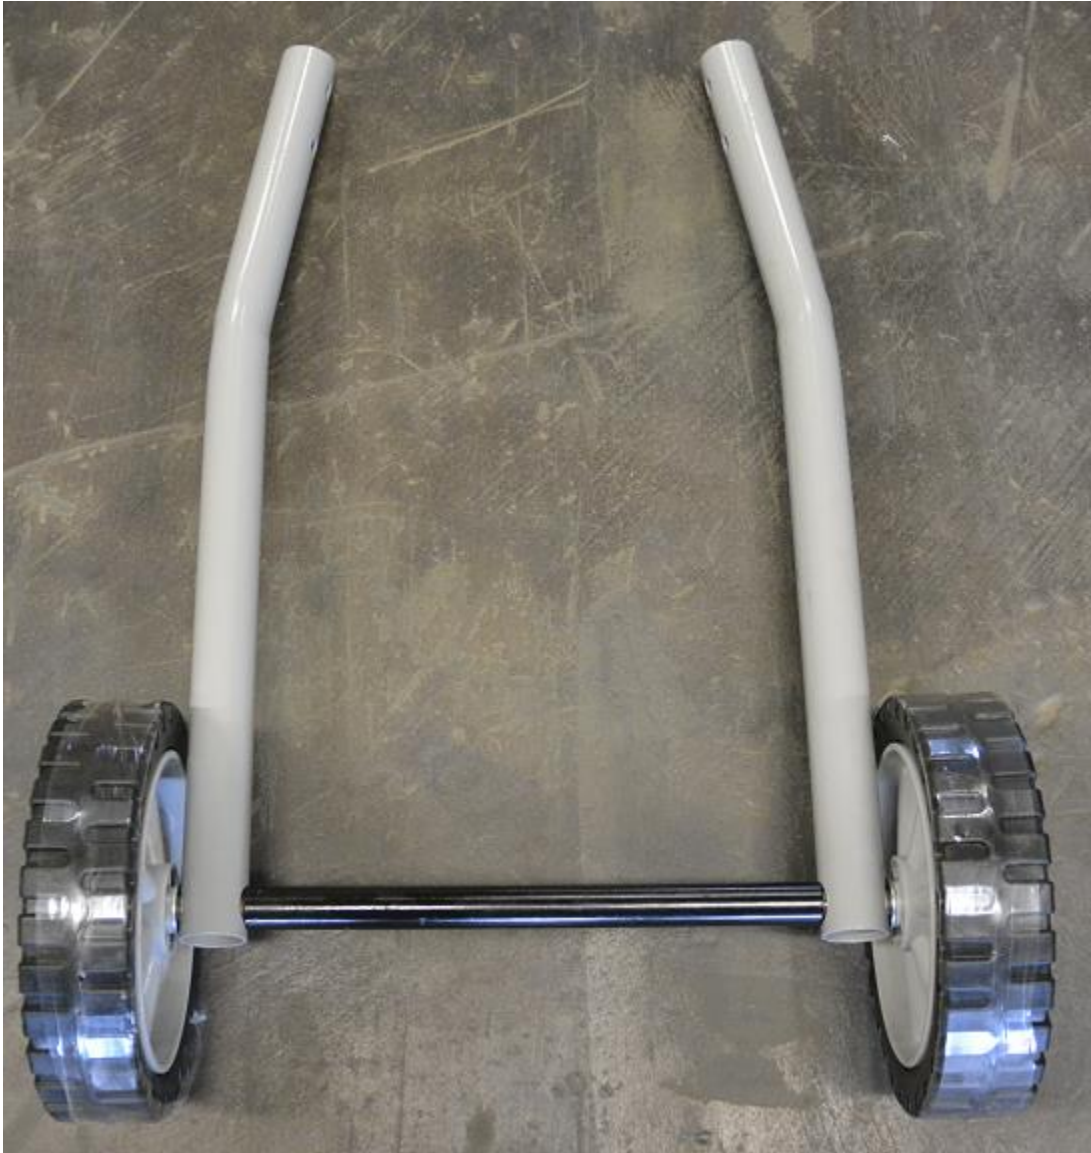

3. Montera fast det främre benet använd medföljande brickor och låsbrickor



4. Montera fast hjulparet




5. Lossa de 4st svarta insexbultar som sitter förmonterade , tryck tillbaka hydraulkolven och montera fast den med insexbultarna på följande sätt.



6. Montera fast skyddet ovan manöverspakarna



7. Montera fast Manöverhandtagen

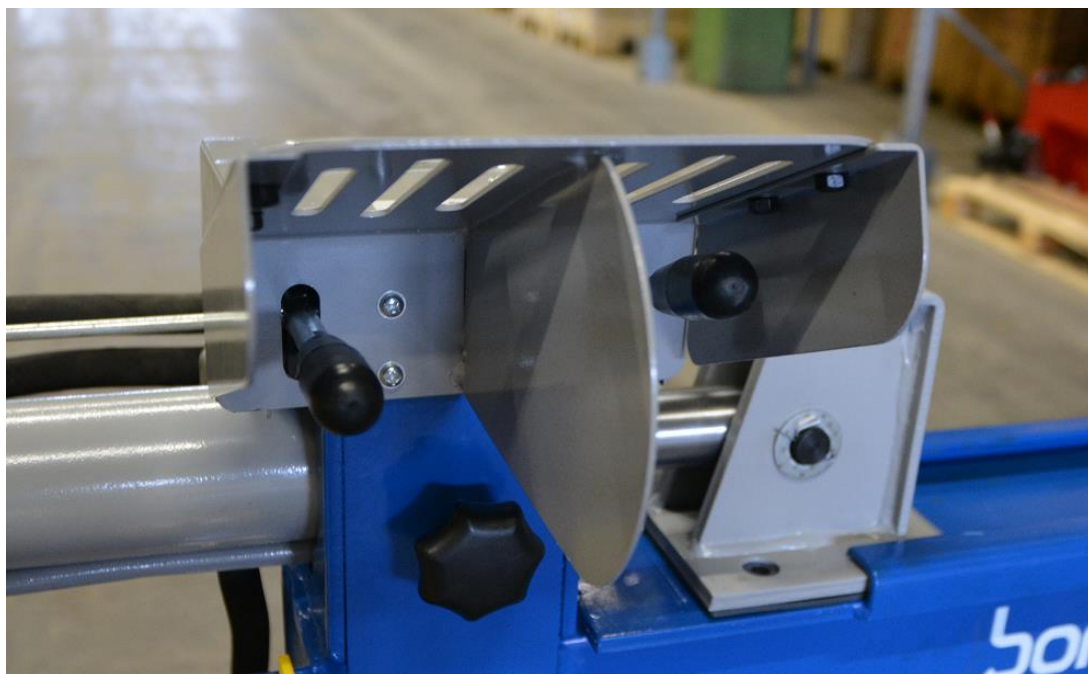

Då Var Din Vedklyv 8T färdigmonterad! (OBS! Glöm inte att fylla på Hydraulolja!)

