



MONTERING AV HYDRAULISK SKOGSVAGN

1. Börja med att avtäcka din skogsvagn och dess delar för att få en bra översyn.



2. Montera hjulen, Att tänka på är att hjulens mönster hamnar rätt emot drivningens vinklar.




Samt att muttrarna sätts med fasningen inåt fälgen.






3. Montera Mittbalken genom att föra in den enl. Bilden nedan.

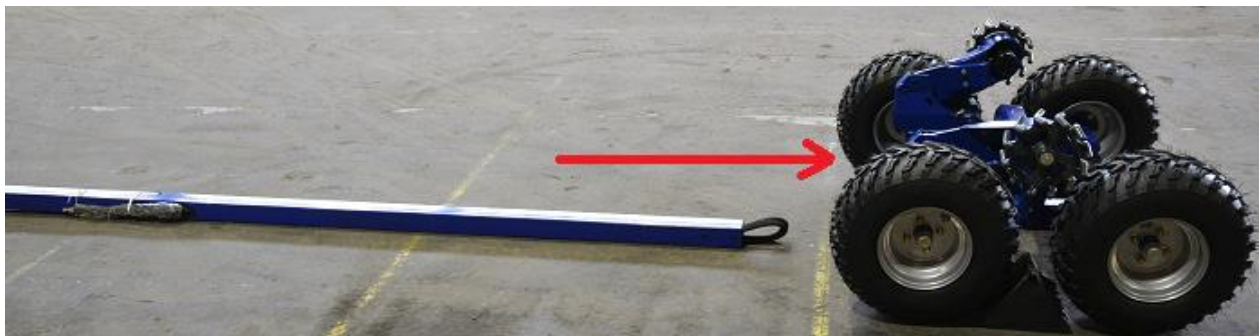

4. Montera den främre banken, OBS! Skall inte skruvas fast

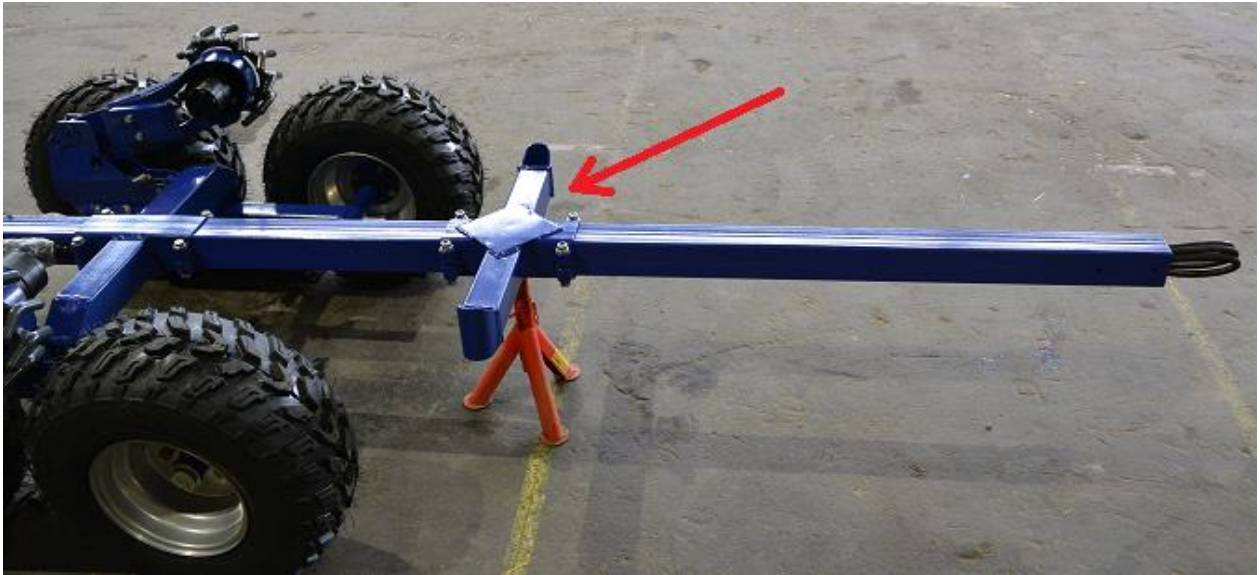

5. Montering av kabelskydd, Börja med att skruva bort locket, skjut sedan in bottendelen till att den tar stopp mot hjulaxeln.




6. Se till så att inte slangarna klämms



7. Montera hydraulslangarna enl. Följande. Slangarna är uppmärkta med Bokstäver/Siffror som skall matcha hona hane.



8.Montera tillbaka locket på Hydraulskyddet

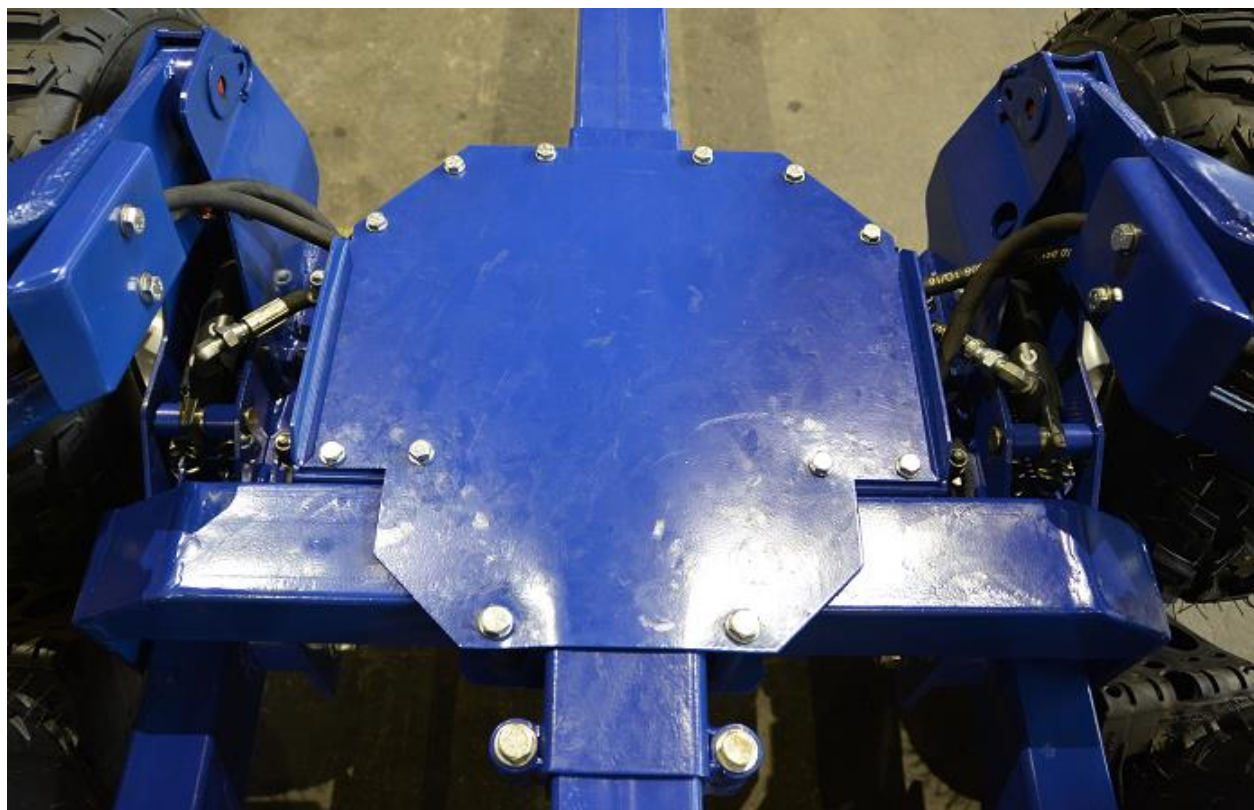

9.Montera Bakre Banken, Skruvas fast 1-2cm från hålet



10. Skjut på skyddsgrinden mot den främre banken, OBS! Skruva ej fast.



11. Montering av kranpaketet sker enklast med hjälp av lyftblock då man kan dra in kranen på mittbalken




12.Kranen och hydraulpaketet skjuts så att den grå skyddskåpens fäste är ca 3cm från kanten på hålet, se nedan.



13.Montera Handske och fäste för dragkrok



14. Montera fast Hydraulslangarna, de är märkta med bokstäver/siffror som skall matcha.

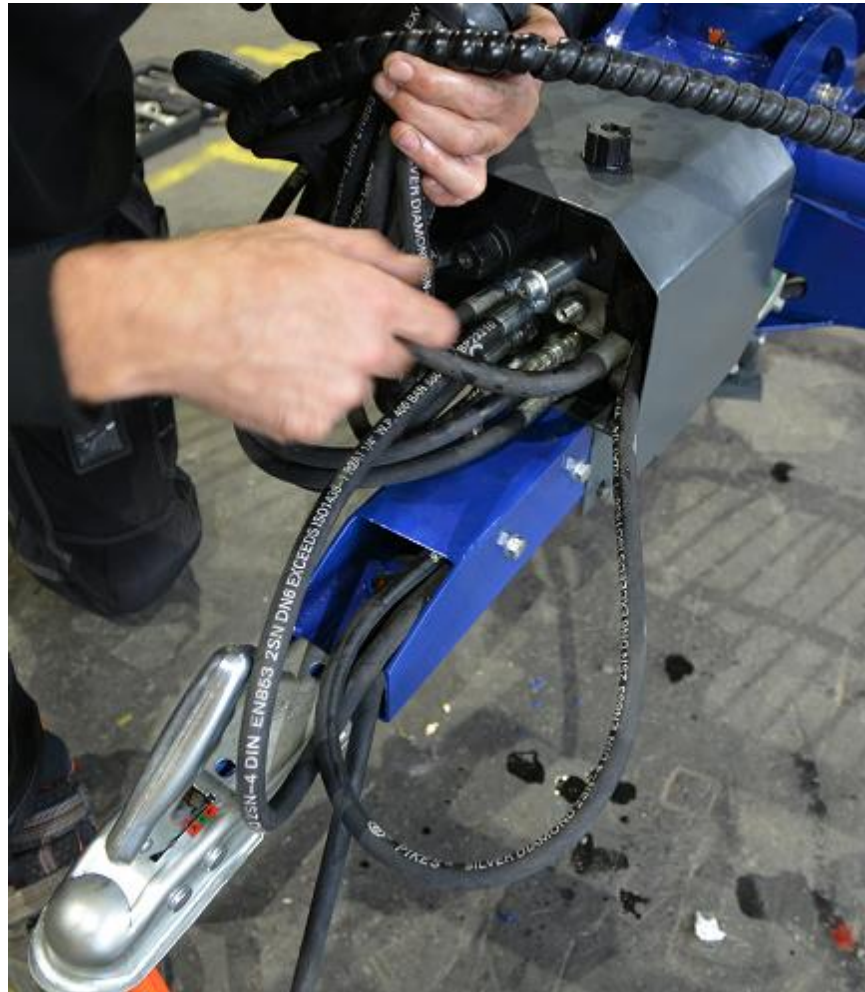

15. Där efter skruvas kranen fast och skyddsgrinden skjuts emot och skruvas fast



16. Den främre banken monteras ca 20cm från skyddsgrinden



17. Montera Vajer rullen



18. Maskinen är färdigmonterad



OBS!

Fyll på Olja Syntetisk 5W40 så att det täcker markeringen på stickan.

Se till att maskinen står rak innan oljepåfyllning.

Oljan fylls på via en utav de två gula oljepluggarna.

Hydraulolja fylls på fullt så som på 2cm, efter start kontrolleras oljan och fylls på ytterligare då systemet krävt påfyllnad.