



MONTERING AV ELEVATOR 7M

1. Börja med att avtäcka din Elevator och dess delar för att få en bra översyn.



2. Montera fästplåtarna enl. Bilden nedan med vagnsbulten från insidan och ut.




3. Lägg ut rännorna och kontrollera att de hamnar på rätt plats, notera att avståndet till benen skiljer mellan plåtarna.




4. Montera ihop rännorna med varandra med hjälp av fästplåten



5. Montera fast Lager och Lagerhuset

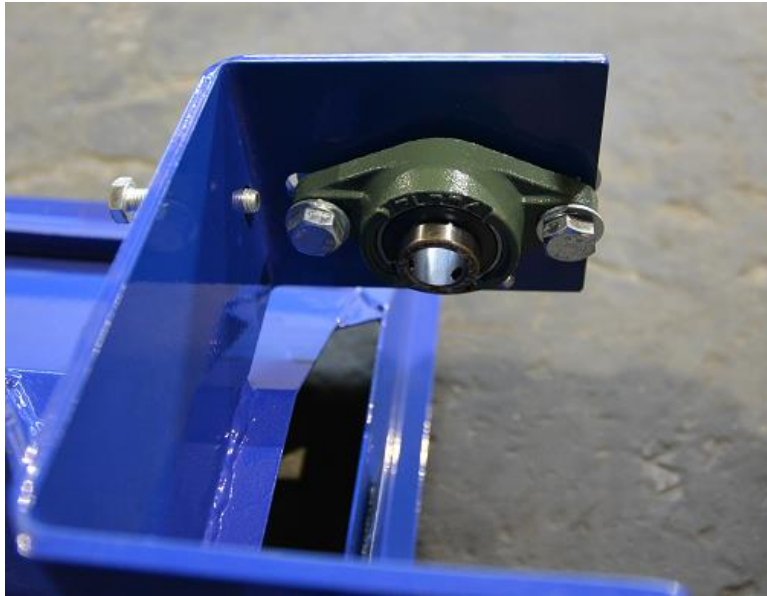


6. Montera Låsringarna på axeln enl. Bilden och för in den genom den nedre drivrullen

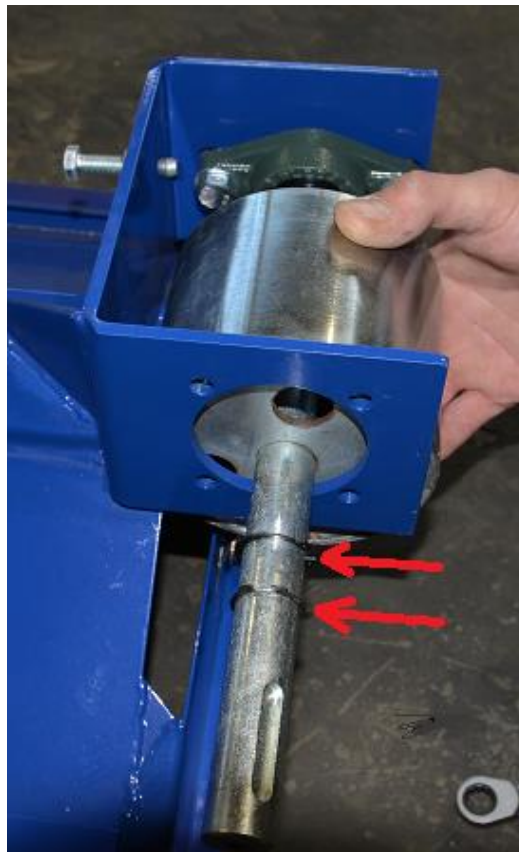


7. Innan Axeln förs in i lagerhuset träs en låsring på axeln



8. Håll motor och växellådan enl. Bilden. I vissa fall kan växellådan behöva snurras ett kvarts varv för att få elanslutningen att hamna på utsidan av elevators drivband se bild. Om så är fallet lossa bultarna och vrid växellådan så att resultatet blir enl. bild

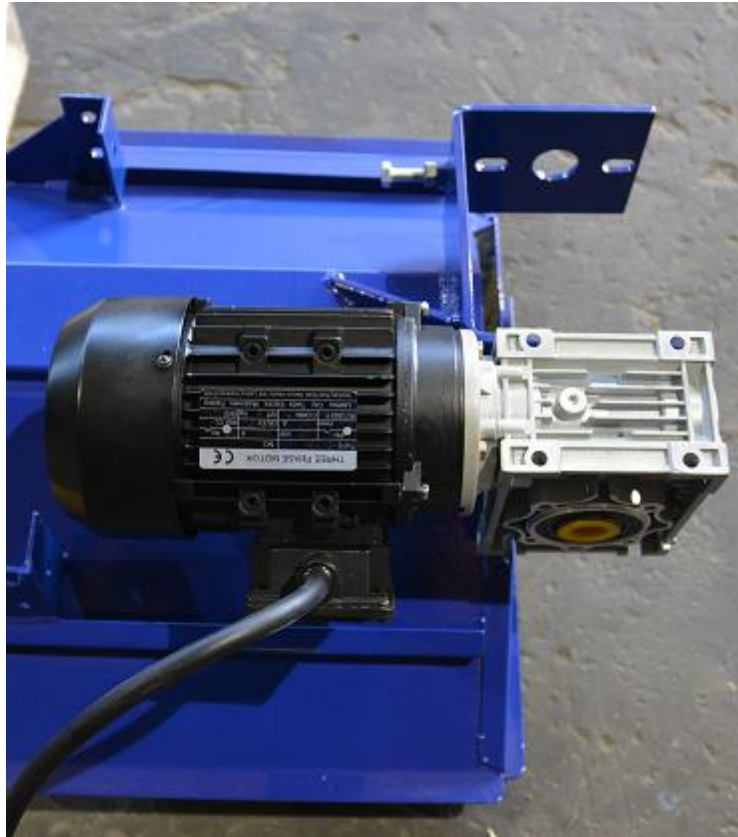


9. Montera fast motorn med 4st bult i chassit, för att kunna montera bulten skjuts drivrullen mot lagerhuset, OBS! Glöm inte att montera skimsplåten mellan motor och chassit.se bild

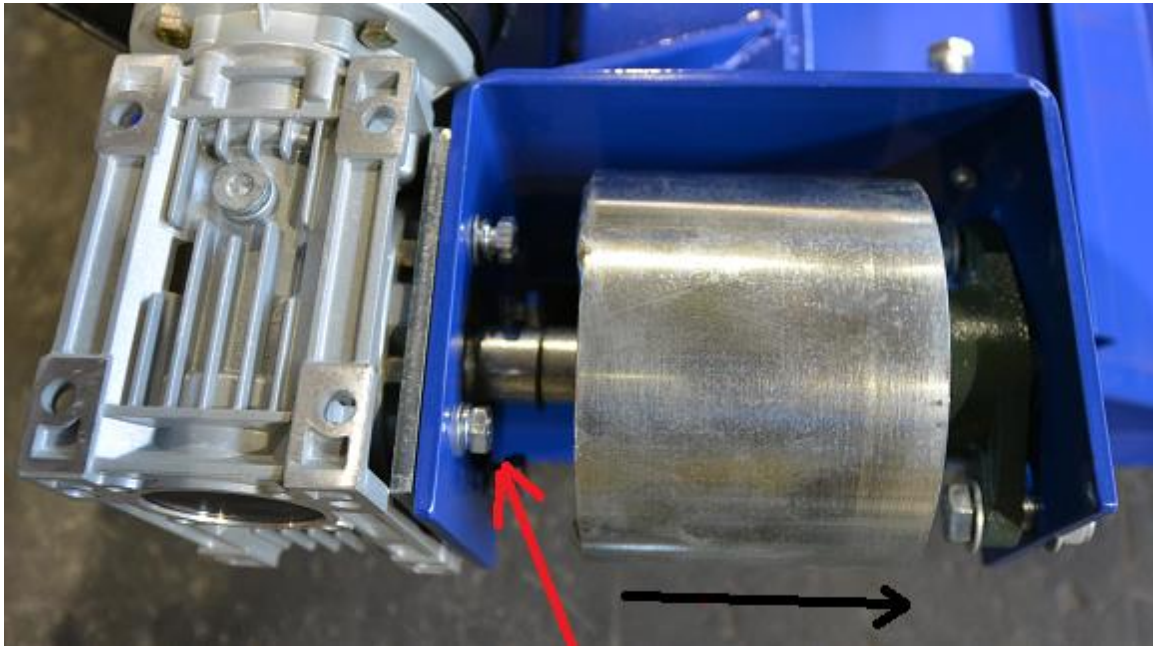

10. Efter att bultarna dragits åt skjuts drivrullen åter och låsringen sätts på plats




11. Dra åt låsskruvarna för att fixera axeln, det finns en på drivrullen och två på lagerhuset.

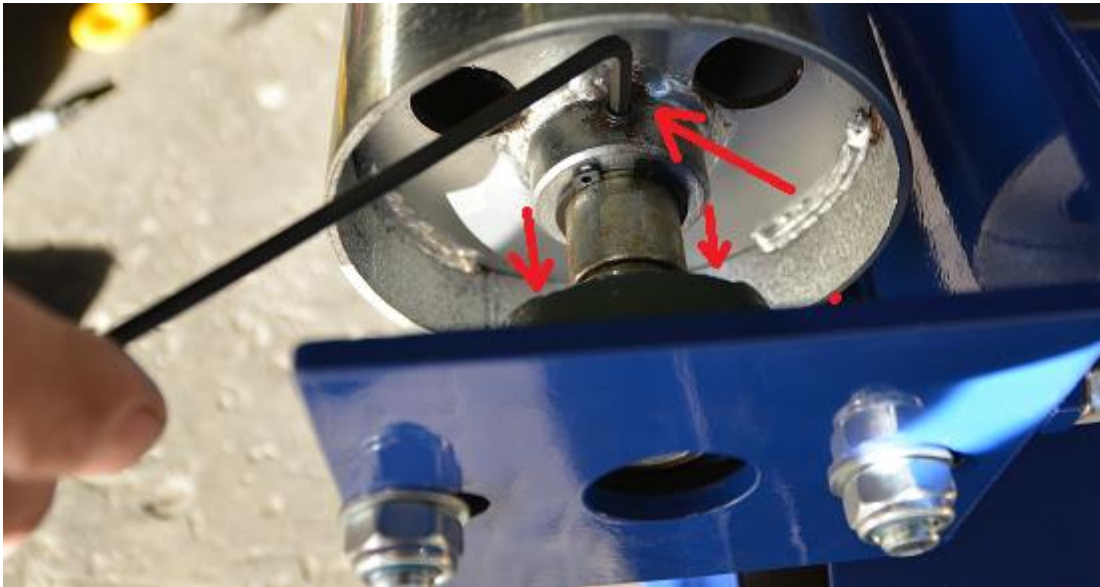

12. Montera bult och brickor på axeln från växellådans sida



13. Montera plåtfästet till start/stop 16A handske

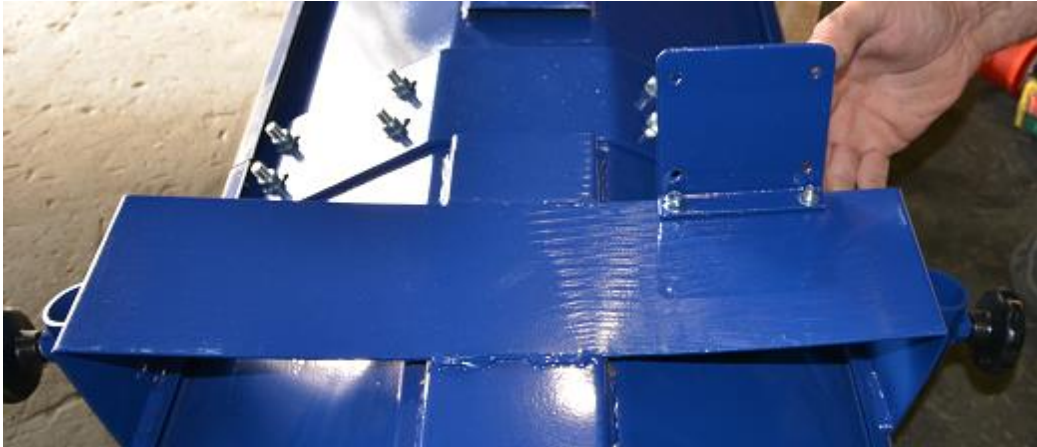


14. Skruva fast kapslingen för start/stop 16A handske och fäst kabeln i öglorna på undersidan av transportbandet



15.Motera hjulen och fäst med låsring



16.Skjut in övre Drivrulle mot ställskruvarna

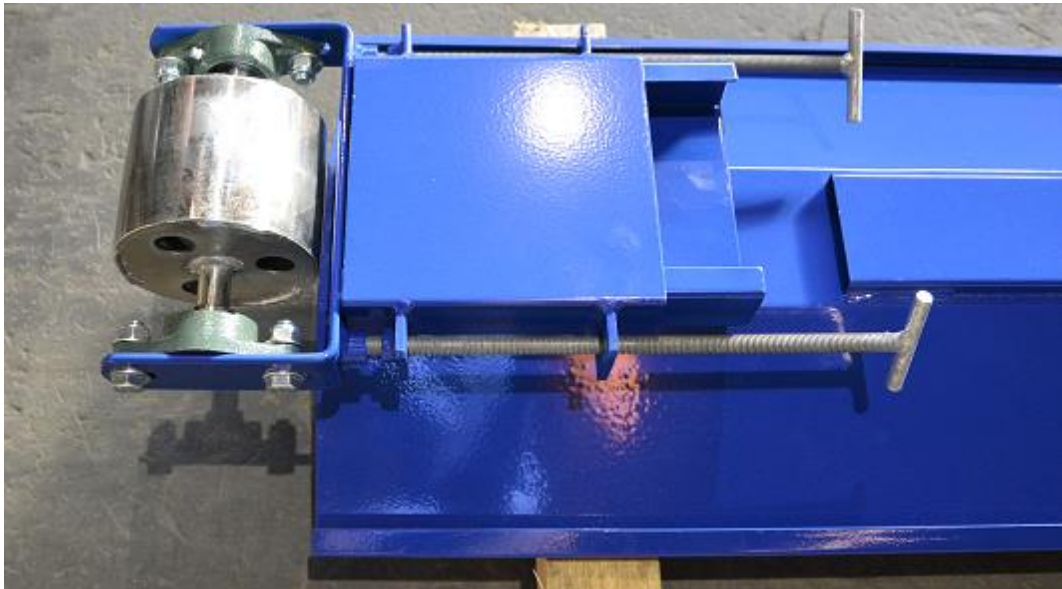

17. Montera benparen närmast motorn enl. följande.



18. Benparet i toppen på elevatorn moteras enl. följande.




19.När benen är monterade på korrekt sätt.




20.Vänd på Elevatorn



21. Observera att transportbandet monteras enl.bild så att vinklarna hamnar rätt

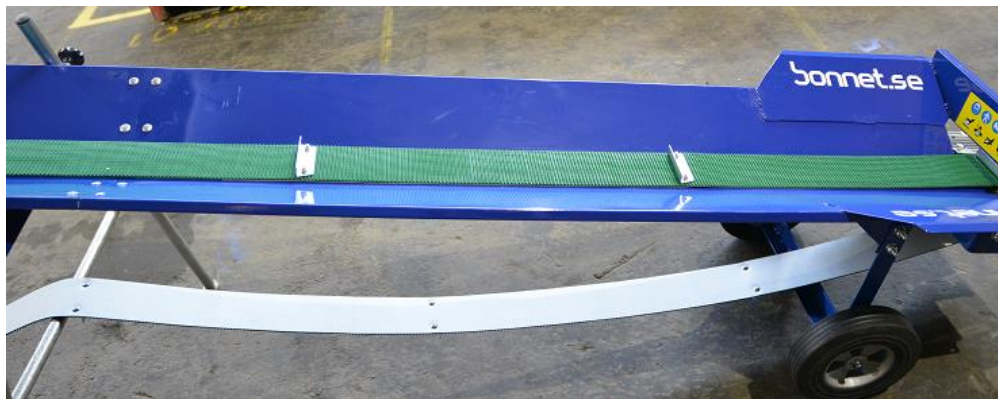

22. Transportbandet ändrar fästes via nitöglorna och sprinten enl. bilden

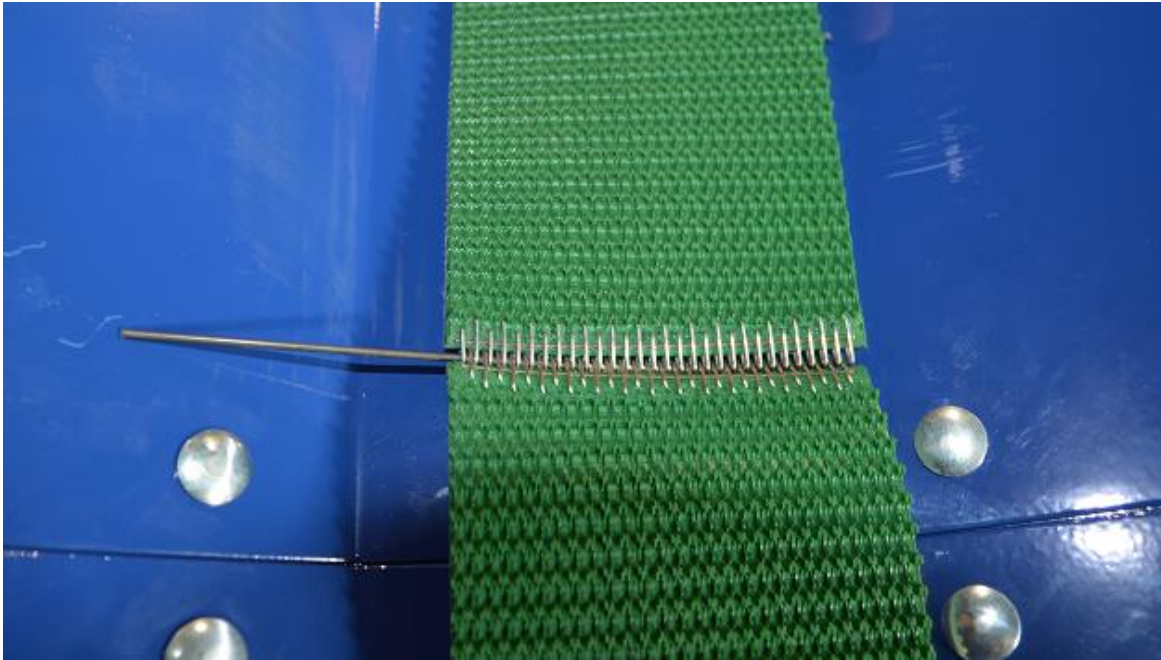

23. Justera in bandet så att det ligger rätt på rullarna och att det löper utan att vandra iväg, bandet skall inte vara mer spänt än att det inte slirar.

