



MONTERING AV VEDKOMBI 330 +ELEVATOR

1. Packa upp alla delar för att få en bra översyn och kontrollera så att allt är med.



2. Montera hjulaxeln så att hålen på axeln är riktade uppåt och mät avståndet på båda sidor så att axeln är centrerad (samma mått på båda sidor)



3. Montera hjulen, se till att lagrets kona är riktad inåt



4. Montera hjulens stänkskydd



5. Installera fästen för att stödja maskinbalans




6. Montera fästplatta, montera den lilla buren med handtag mitt på vedklyven



7. montera skyddskåpan över sågsvärdet




8. Montera den stora skyddskåpan fram på vedklyven

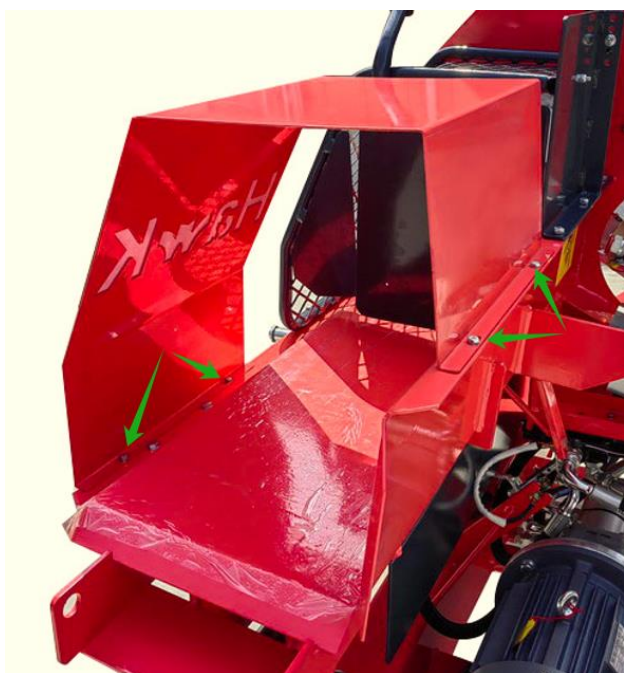


9. Montera såghandtaget



10. Spänn upp fjädern till sågsvärdet genom att vrida över änden och lås fast den enligt bild.

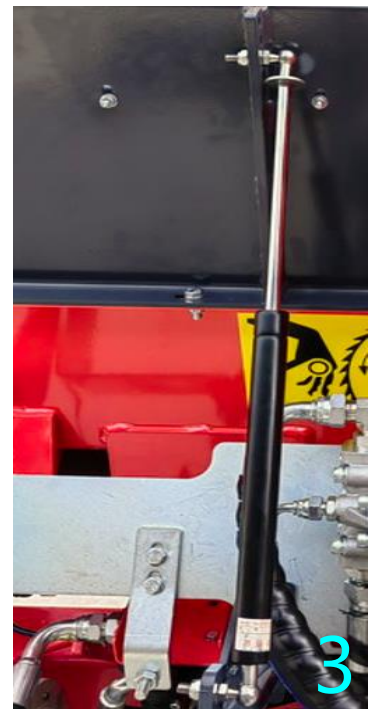

11. Montera den stora buren bak på vedklyven

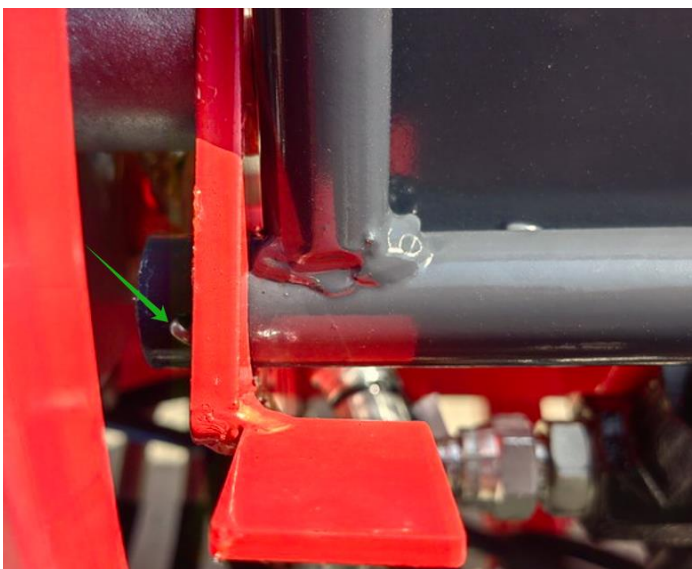

12. Montera höjdjusteringsplåten




13. Montera höjdjusteringsreglaget med fjäderspänning på följande sätt.




14. För in den i chassit och lås reglaget med medföljande sprint



15. Montera Klyvkniven

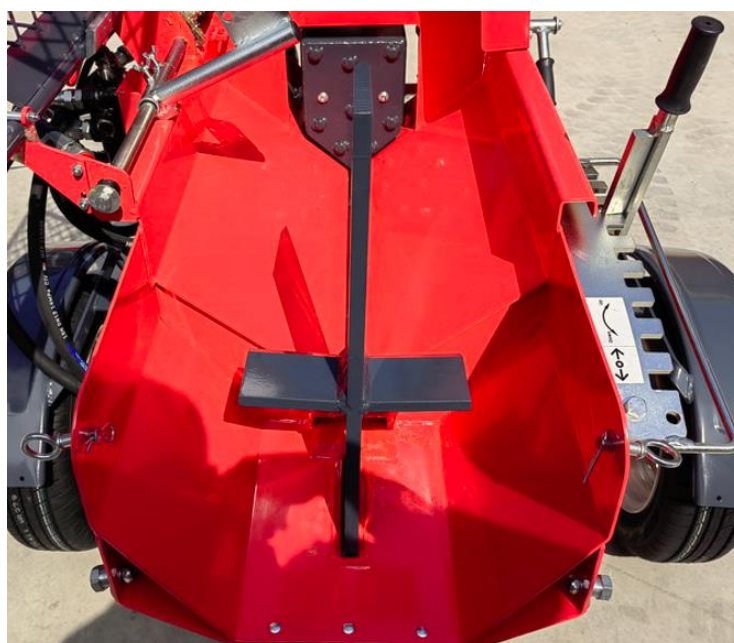


16. Montera sågens justerplåt på undersidan av fästet samt justera in bulten mot tryckcylindern (Första steget är en grovjustering, finjustering behöver sen göras när maskinen är i drift)

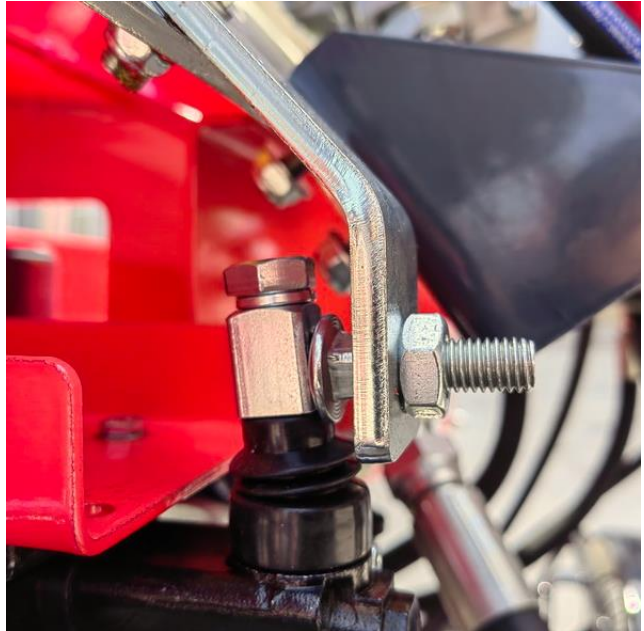

17. Montera oljetanken för smörjning av sågkedjan.



18. Lossa på nippeln och sätt fast slangen. För sen igenom slangen enligt bild.

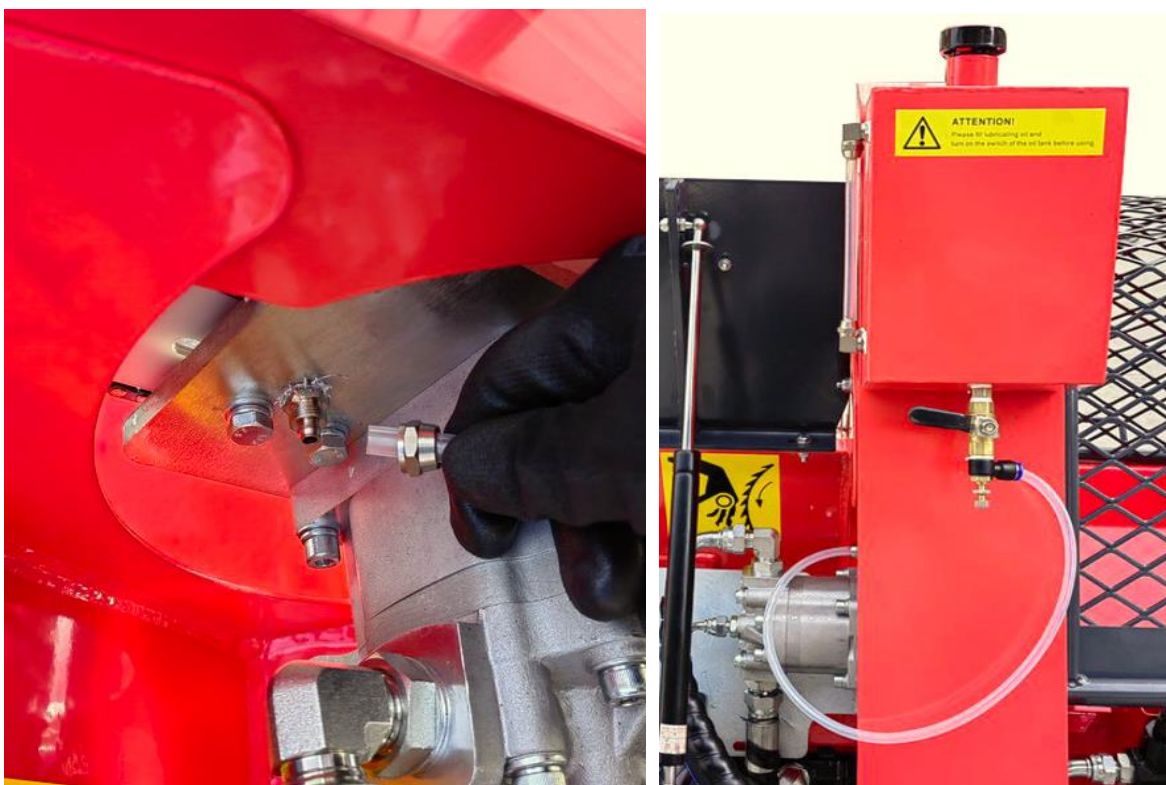

19. Använd en 6 mm-innhexnyckel för att vända denna skruv och justera kedjens sträcka.




20. Montera fast dragstangen med kulfästet och fäst stödhjulet på vänster sida (sett framifrån)




21. Installation av manuellt matarbord



23. Skruva fast hydraulslangarna enligt uppmärkning, se bild

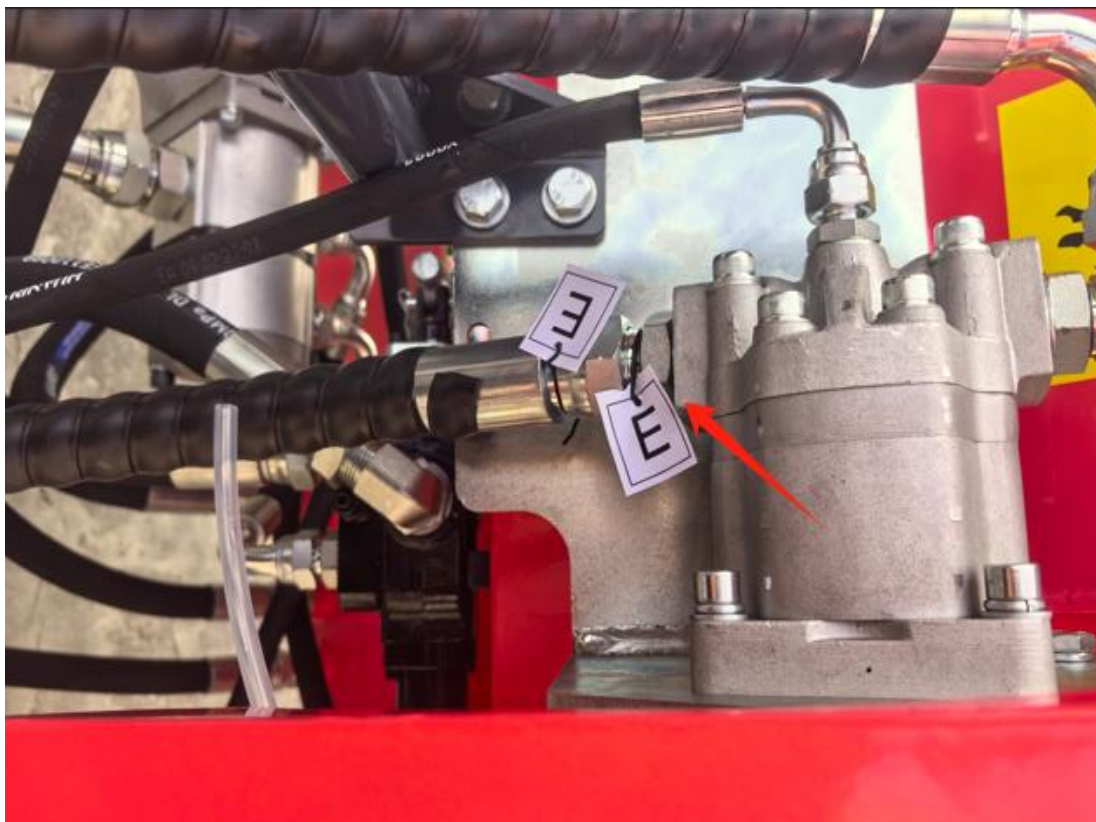

24. Fyll på med hydraulolja (Hydraulolja ISO 46)

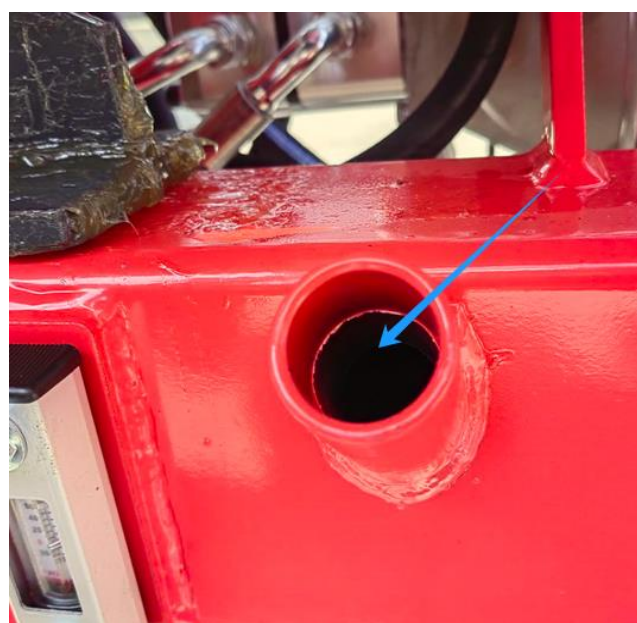

25. Färdigmonterat och bara att börja använda!

(Glöm inte att justera tryckcylindern (punkt 16) när maskinen är igång)



Monteringsanvisning för vedelevator (om detta är tillvalt)

1.Packa upp alla delar för att få en bra översyn och kontrollera att allt är med.



2. Montera fast styrvingarna, (vagnsbultar, den rundade skallen ska vara riktad inåt enligt bild)



3. Montera fast elevatorn på vedklyven genom att använda styrvingarna enligt bild, notera placeringen av brickorna på bultarna



4. Montera ihop rännorna med bulten inifrån och ut enligt bild.



4b. På undersidan fästs de vid varandra med hjälp av excenterlåset



5. Lyft rännen och skjut in stödbenet från vänster sida (bakifrån sett) och justera höjden med hjälp av kedjan enligt bild.



6. Montera bakre trumman och fäst den med bult/mutter.



7. Montera transportbandet, tryck ihop ändarna och läs dem med medföljande låspinne



8. Se till att klackarna hamnar åt rätt håll, själva klackarnas infästning ska vara mot vedklyven enligt bild.



9. Använd justerskruvarna för att spänna och spåra bandet, spänns endast till det inte slirar, ska inte vara överspönt.

Om bandet vandrar får man justera respektive sida tills bandet går rakt över trumman



10. Montera hydraulslangarna enligt uppmärkning, se bild.



11. Färdigmonterat och bara att börja använda!



HYMA Skog & Trädgård

Hantverksgatan 15 314 34

Hyltebruk info@hyma.se