




## TRAPPA 240 MED SKYDDSRÄCKE

En säker och stabil mobiltrappa med kraftig stomme tillverkad i förzinkad stål. Plattform och steg är tillverkade i aluminium. Steg och plattform är försedda med rillor vilket minimerar halkrisken.

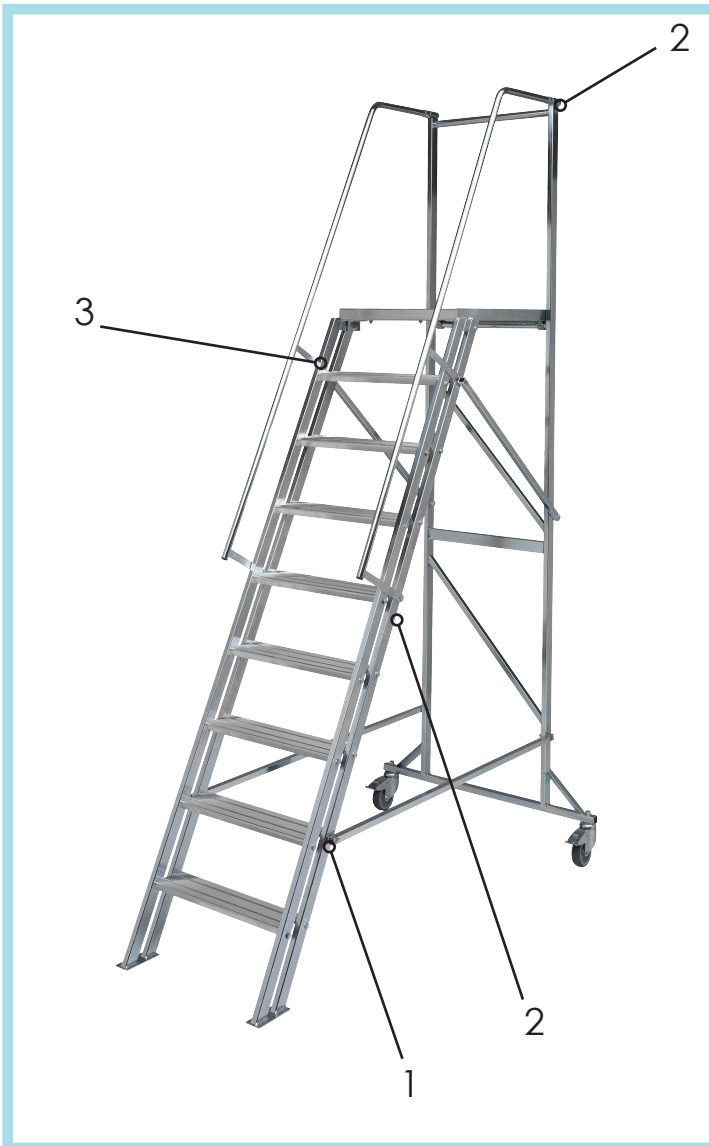

1. Lossa band vid båda sidor.

2. Fäll upp trappan och montera fast nedre staget i trappdelen på båda sidor (fig. 1).

3. Röd markering visar de bultar som lossas för att fästa stagröret.

4. Tag därefter loss lejdarna på bakstyckets rygg. Fäst dessa i befintlig hylsa upptill och vid röd markering på trappdelen (fig. 2).

5. Fäst därefter övre staget ihop med fästjernet på lejdaren, se röd markering (fig. 3).

6. På TML 2,40 och 3,00 monteras även ett mellanstag. Detta fästs med bult som har röd markering likt övriga steg.

7. Drag ej fast några bultar innan hela trappan är ihopsatt och uppställd på jämnt underlag, eventuella justeringar kan då lätt åtgärdas.

