


Sonnys Löpkrok

Innehåll

- 1. Kil för 6mm vajer
- 2. Kil för 8mm vajer
- 3. Ögla för löpkrok
- 4. Löpkrok

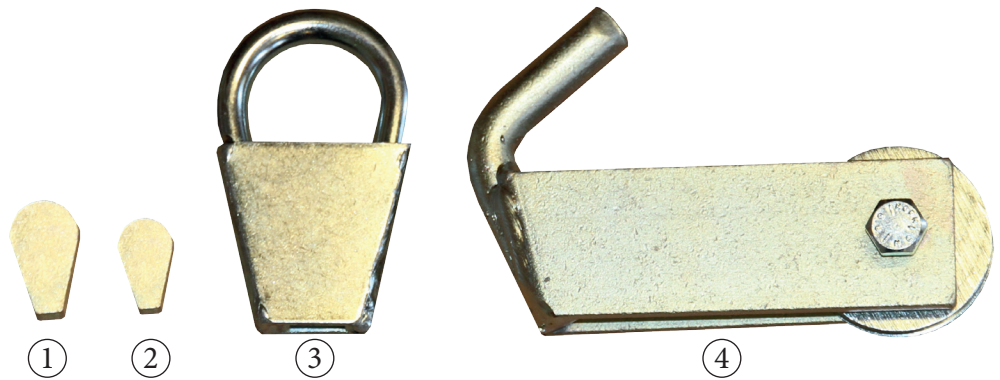

Montering

1

Montera vajern i löpkrokens ögla likt bilden nedan. Använd den lilla kilen till 8mm vajer och den stora kilen till 6mm vajer.



2

Spänn åt vajern i ögлан. Montera sedan löpkroken på vajern genom att lossa på linhjulet och föra igenom vajern. Glöm ej att dra åt muttern hårt men ej hårdare än att linhjulet kan snurra lätt.



Tillverkad av:

Sonnys Maskiner AB

Industrigatan 3
467 40 Grästorp

Tel: 0514-10505
www.sonnys.se